

隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

SBT10

有問題？請與
Philips 聯絡



使用手冊

PHILIPS

目錄

1	重要事項	2
2	可攜式揚聲器	3
	簡介	3
	內容物	3
	揚聲器概覽	4
3	開始使用	5
	為內建電池充電	5
	電源開/關	5
4	使用藍牙裝置	6
	連接裝置	6
	透過藍牙播放音訊	6
	撥打電話	6
	清除配對資訊	7
5	收聽外接裝置	8
6	產品資訊	9
	一般資訊	9
	藍牙	9
	擴大機	9
7	疑難排解	10
	一般	10
	關於藍牙裝置	10
8	注意	11
	符合	11
	保護環境	11
	商標說明	11
	版權	11


1 重要事項

- 閱讀這些指示。
- 注意所有警告文字。
- 遵循所有指示。
- 請勿在近水處使用本產品。
- 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品（包括擴大機在內）。
- 僅使用原廠指定的附件/配件。
- 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因故損壞時（例如液體潑濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等），都必須進行維修。
- 請勿讓電池暴露在過熱溫度下，例如日照、火焰等。
- 請勿將產品置於容易滴水或濺水的環境。
- 請勿在產品上放置危險物品（如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等）。

! 注意

- 拆卸內建電池將導致保固失效，而且可能損壞本產品。

若要取出產品的內建電池，請務必交由專業人員處理。

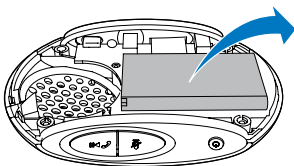

≡ 備註

- 機型牌位於產品背面。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾方得繼續使用。

2 可攜式揚聲器

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 提供的完整支援。

簡介


使用此揚聲器，您可以

- 透過藍牙連線，聆聽外接裝置的音訊；
- 透過 AUX 插孔，聆聽外接裝置的音訊；以及
- 撥打電話。


內容物

請清點包裝內容物：

- 主裝置
- USB 纜線
- 短版使用手冊
- 安全聲明書

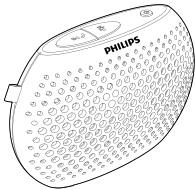

揚聲器概覽

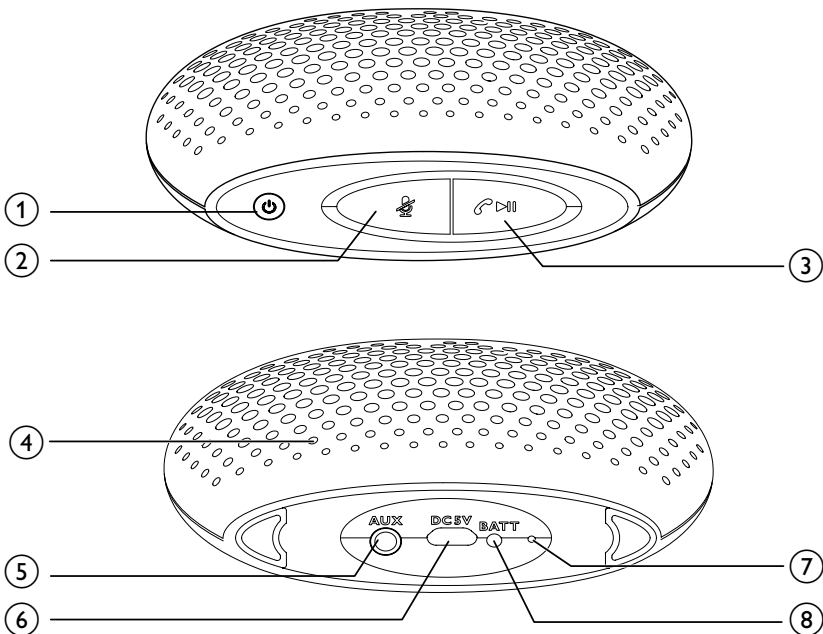

- ①  開啟或關閉揚聲器。
 - 揚聲器電源關閉時，按住以清除配對資訊。
- ②  在通話期間，切換內建麥克風的靜音狀態。
- ③ 
 - 開始、暫停或繼續播放。
 - 按下即可接聽來電。
 - 按下即可結束目前通話。
 - 按住即可拒絕來電。
 - 按兩下即可撥打上一通撥出的號碼。
 - 按兩下即可保留目前通話，並接聽另一通來電。
- ④ 藍牙指示燈
 - 指示目前的藍牙連線狀態。
- ⑤ AUX
 - 連接外接播放機。
- ⑥ DC 5V
 - 為內建電池充電。
- ⑦ 內建麥克風
- ⑧ BATT
 - 充電時，指示目前的電池狀態。

3 開始使用


請務必依順序遵循本章指示。

為內建電池充電

揚聲器是使用內建充電式電池供電。

備註

- 使用前，請為內建電池充電。

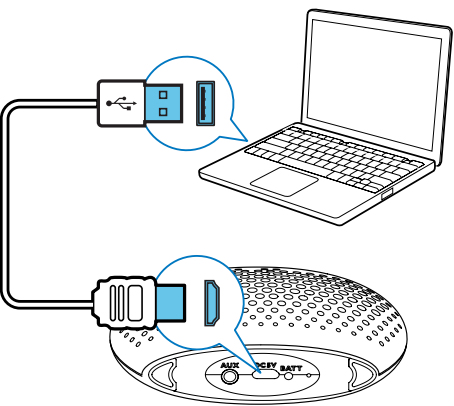

- 以 USB 纜線連接
- 揚聲器的 DC 5V 插孔，以及
 - 電腦的 USB 插孔。
- 充電指示燈
- 充電時，底部的指示燈會指示電池狀態。

指示燈	電池
持續亮綠燈	充電中
熄滅	已完全充電

電源開/關

按住 2 秒。

備註

- 如果音訊輸入纜線連接到 AUX 插孔，本產品即不會自動關閉電源。為節省電池電力，使用完畢後，請拔掉音訊輸入纜線或手動關閉產品電源。
- 處於藍牙模式時，如果藍牙連線有 15 分鐘沒有作用，本產品即自動關閉電源。

4 使用藍牙裝置

您可以使用此揚聲器，透過藍牙聆聽播放機的音訊及撥打電話。

備註

- 請確認 **AUX** 插孔未連有任何音訊輸入纜線。
- Philips 不保證能與所有藍牙裝置相容。
- 將裝置與本系統配對之前，請先閱讀使用手冊以瞭解藍牙相容性。
- 本產品可記憶最多 8 個配對裝置。
- 請確認您裝置上的藍牙功能已啟用，且您的裝置設定為對所有其他藍牙裝置顯示。
- 此裝置與藍牙裝置之間的任何障礙，都可能縮短操作範圍。
- 請盡量遠離可能造成干擾的其他電子裝置。

連接裝置

- 開啟揚聲器電源。
- 在您的裝置上搜尋藍牙裝置。
- 將裝置清單中，選擇 **PHILIPS SBT10**。
 - 若看見訊息提示是否允許與 **PHILIPS SBT10** 進行藍牙連線，請予以確認。
 - 如果需要密碼，請輸入 **0000**，然後確認。

注意：請確認 **AUX** 插孔未連有任何音訊輸入纜線。
藍牙指示燈

指示燈	藍牙連線
閃爍藍燈	正在連線或等待連線
持續亮藍燈	已連線

中斷裝置連線

在您的裝置上，停用與本產品的藍牙連線。

備註

- 連線其他藍牙裝置前，請先中斷與目前裝置的連線。

重新連線裝置

- 對於已啟用自動重新連線功能的配對藍牙裝置，本產品會在偵測到此裝置後立即重新連線。
- 對於不支援自動重新連線功能的配對藍牙裝置，則需要手動將其與本產品重新連線。

透過藍牙播放音訊

備註

- 如果連線的藍牙裝置支援進階音訊傳送設定檔 (A2DP, Advanced Audio Distribution Profile)，您可以透過此系統聆聽儲存在裝置上的曲目。
- 若裝置也支援音訊視訊控制設定檔 (AVRCP, Audio Video Remote Control Profile)，您可以在本產品上控制播放功能。
- 如果連線的裝置不支援 AVRCP，您必須在連線裝置上控制播放功能。
- 如果連線的手機上有來電，則會暫停播放音樂。

按鈕	功能
	開始、暫停或繼續播放。

撥打電話


按鈕	功能
	按下即可接聽來電。
	按下即可結束目前通話。
	按住即可拒絕來電。
	按兩下即可撥打上一通撥出的號碼。
	按兩下即可保留目前通話，並接聽另一通來電。
	切換內建麥克風的靜音狀態。

清除配對資訊

當產品電源關閉時，按住 8 秒。

5 收聽外接裝置

您也可以透過本產品聆聽外接音訊裝置，
例如：MP3 播放機。

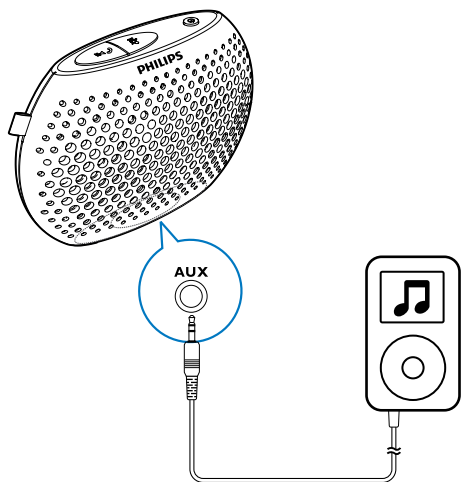

- 1 將音訊輸入纜線兩端的 3.5 公釐接頭分別連接至
 - 本產品的 **AUX** 插孔，及
 - 外接裝置上的耳機插孔。
- 2 播放外接裝置的音訊 (請參閱其使用者手冊)。

6 產品資訊



備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

一般資訊

電源供應 (透過 USB 插槽)	5 V, 0.6 A
內建電池	鋰電池
尺寸 - 主裝置 (寬 × 高 × 深)	107 × 71 × 36 公釐
重量 - 主裝置	0.12 公斤

藍牙

藍牙規格	V2.1+EDR
支援的設定檔	HFP v1.6、A2DP v1.2、 HSP v1.2

擴大機

額定輸出功率	1.2 W RMS
訊噪比	> 62 dBA
AUX 輸入	600 mV RMS, 22 kOhm

7 疑難排解



警告

- 請勿打開裝置外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本裝置時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網頁 (www.philips.com/support)。聯絡 Philips 時，手邊請先準備好您的裝置、型號與序號。

一般

沒有電力

- 為揚聲器進行充電。

沒有聲音

- 調整連線裝置上的音量。
- 當透過藍牙聆聽音訊時，請先確定 AUX 插孔上沒有連接任何音訊輸入纜線。
- 請確定您的藍牙裝置位於有效操作範圍內。

揚聲器沒有反應

- 重新啟動揚聲器。

關於藍牙裝置

連線至具備藍牙功能的裝置時，音訊品質不良。

- 藍牙接收效果不佳。將裝置移靠近本產品，或移除兩者之間的障礙物。

無法與裝置連線。

- 未啟用裝置的藍牙功能。請參閱裝置使用手冊，以瞭解如何啟用此功能。
- 本產品已連線至其他具藍牙功能的裝置。中斷該裝置的連線，然後再試一次。

配對的裝置不斷連線與中斷連線。

- 藍牙接收效果不佳。將裝置移靠近本產品，或移除兩者之間的障礙物。
- 部分裝置的藍牙連線可能會自動停用以節省電源。這並不是產品故障。

8 注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

符合

CE I 588

本產品符合歐洲共同體的無線干擾規定。
本產品符合 1999/5/EC 法規之必要規定及其他相關條款。

如需 EC 符合性聲明，請至 www.philips.com/support 下載使用手冊的可攜式文件格式 (PDF) 版本。

保護環境



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。

請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。

根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。



您的產品包括了符合歐洲指令 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。請注意有關電池分類收集的當地法規，正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

商標說明

Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標，Philips 對這些標記的使用均已獲得授權。

版權

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

規格如有更改，恕不另行通知。商標屬於 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自擁有人之財產。Philips 保留隨時變更產品的權利，毋需隨之調整早期庫存。



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT10_00_UM_V1.0

