

**PHILIPS**

Juhtmevaba kõlar

S5305



# Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisu

|          |                                     |          |
|----------|-------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Oluline</b>                      | <b>2</b> |
|          | Ohutus                              | 2        |
| <b>2</b> | <b>Teie juhtmevaba kõlar</b>        | <b>3</b> |
|          | Sissejuhatus                        | 3        |
|          | Mis karbis sisaldub                 | 3        |
|          | Kõlari ülevaade                     | 3        |
| <b>3</b> | <b>Alustamine</b>                   | <b>4</b> |
|          | Sisseehitatud akude laadimine       | 4        |
|          | Sisse- ja väljalülitamine           | 4        |
| <b>4</b> | <b>Bluetooth-seadmest esitamine</b> | <b>5</b> |
|          | Bluetooth-seadmest esitamine        | 5        |
|          | Esituse juhtimine                   | 5        |
|          | Telefoni kasutamine                 | 5        |
|          | Stereo režiimi sidumine             | 5        |
| <b>5</b> | <b>Muud funktsioonid</b>            | <b>6</b> |
|          | Välisest heliseadmest esitamine     | 6        |
|          | Mitmevärviline LED-lamp             | 6        |
| <b>6</b> | <b>Toote teave</b>                  | <b>7</b> |
| <b>7</b> | <b>Tõrkeotsing</b>                  | <b>8</b> |
|          | Üldine                              | 8        |
|          | Bluetooth                           | 8        |
| <b>8</b> | <b>Märkus</b>                       | <b>9</b> |
|          | Vastavus                            | 9        |
|          | Keskkonnakaitse                     | 9        |
|          | FCC avaldus                         | 9        |
|          | Kaubamärk                           | 10       |

## Ohutus

### Olulised ohutusjuhised

- Jälgige, et toitepinge vastaks seadme taga näidatud pingele.
- Kõlari peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett.
- Ärge asetage kõlari lähedale ohuallikaid (näiteks vedelikuga täidetud anumad, põlevad küünlad).
- Jälgige, et kõlari ümber on piisavalt ruumi ventilatsiooniks.
- Kasutage kõlarit temperatuurivahemikus 0° kuni 45°.
- Kasutage ainult tootja poolt määratud lisaseadmeid või -tarvikuid.

### Aku kasutamise ohutusmeetmed

- Aku ebaõigel vahetamisel tekitab plahvatusoht. Vahetage ainult sama või võrdväärset tüüpi akudega.
- Aku (akuplokk või paigaldatud aku) ei tohi jääda liigse kuumuse, nagu päikesepaiste, tuli jne kätte.
- Aku eriti kuuma või külma temperatuuriga või suurel kõrgusel merepinnast kasutamine, ladustamine või transportimine võib olla ohtlik.
- Ärge vahetage akud valet tüüpi aku vastu, mis võib kahjustada kaitsekatet (nt mõned liitiumaku tüübid).
- Aku tulle või kuuma ahju panemine, purustamine või löikamine võib põhjustada plahvatus.
- Aku eriti kuumal temperatuuril või eriti madala õhurõhu hoidmine võib põhjustada plahvatus või süttiva vedeliku või gaasi lekkimise.



### Hoiatus

- Ärge kunagi selle kõlari korpust eemaldage.
- Ärge kunagi määrige ühtegi selle kõlari osa määrdega.
- Paigaldage kõlad tasaseme, kõvale ja stabiilsele pinnale.
- Ärge kunagi asetage kõlarit teise elektriseadme peale.
- Kasutage seda kõlarit ainult siseruumides. Hoidke kõlar eemal veest, niiskusest ja vedelikuga täidetud anumatest.
- Hoidke kõlar eemal otsesest päikesevalgusest, lahtisest leegist või kuumusest.
- Valet tüüpi aku kasutamisel võib tekkida plahvatus.

## 2 Teie juhtmevaba kõlar

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Maksimeerimaks on kasu Philipsi pakutavast klienditoest registreerige oma toode veebilehel [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Sissejuhatus


Selle kõlariga saate nautida Bluetooth-toega või muude seadmete heli 3,5mm helikaabliga.

### Mis karbis sisaldub

Kontrollige oma pakendis sisu:

- Kõlar
- USB-kaabel
- Audiokaabel
- Lühijuhend
- Ohutusleht
- Rahvusvaheline garantii

### Kõlari ülevaade

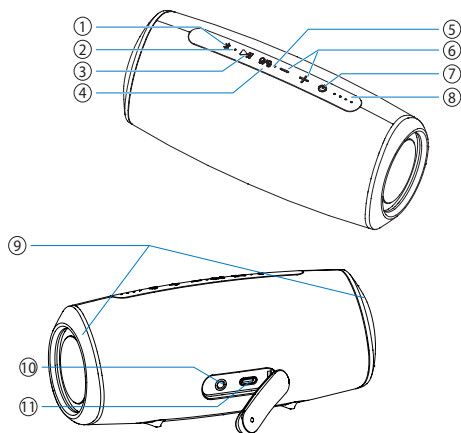

- ① Bluetoothi sidumisrežiimi sisenemine.  
• Bluetoothi sidumisrežiimi kustutamine.  
• Sissetulevatele kõnede Bluetooth-ühendusega vastamine.
- ② **LED-märgutuli**
- ③ Vajutage Bluetooth-režiimil esituse pausiks ja esituse jätkamiseks.  
• Vajutage Bluetooth-režiimis vajutage kaks korda järgmisele palale liikumiseks.
- ④ Vajutage mitmevärvilise LED-tule sisse- ja väljalülitamiseks.  
• Vajutage ja hoidke Stereo sidumisrežiimi sisenemiseks.
- ⑤ **Mikrofon**
- ⑥ Helitugevuse reguleerimine.
- ⑦ Kõlari sisse- ja väljalülitamine.  
• Aku taseme kontrollimine.  
• Bluetooth-oleku näitamine.
- ⑧ **Akutaseme märgutuled**  
• Laadimisprotsessi kuvamine.  
• Aku taseme näitamine.
- ⑨ **Mitmevärviline LED-lamp**
- ⑩ Välise heliseadme ühendamise.
- ⑪ Sisseehitatud aku laadimine.

## 3 Alustamine

Järgige alati selles osas toodud toimingute järjestust.


### Sisseehitatud akude laadimine

Kõlar töötab sisseehitatud laetavate akudega.

#### Märkus

- Laadige sisseehitatud aku enne kasutamist.
- Nõrga akuga kõlari sisselülitamisel vilgub LED-märgutuli roheliselt.

Ühendage USB-C pesa kõlari väljundisse (5V  $\equiv$  3A) kaasasoleva USB-kaabli abil.

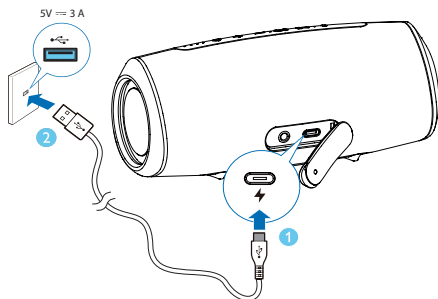

- ↳ Kõlari laadimisel süttib aku taseme LED-märgutuli järk-järgult.
- ↳ Kui kõlar on laetud süttib aku taseme LED-märgutuli püsivalt.

#### Hoiatus

- Toote kahjustamise oht! Jälgige, et toitepinge vastaks kõlari taga näidatud pingele.
- Elektrilöögi oht! USB-kaabli lahtiühendamisel eemaldage alati pistik pesast. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.
- Kasutage ainult tootja poolt määratud või kõlari kaasas olevat USB-kaablit.

### Sisse- ja väljalülitamine

Vajutage  kõlari sisselülitamiseks.

- ↳ Te kuulete märguande heli.
- ↳ Kui väline heliseade ei ole AUX-pesasse ühendatud, läheb see automaatselt Bluetooth sidumisrežiimile ja LED-märgutuli hakkab siniselt vilkuma.

Kõlari väljalülitamiseks vajutage uuesti .

#### Märkus

- Kõlar lülitub automaatselt 15 minuti möödudes välja, kui ei saada Bluetooth või AUX IN signaali.

## 4 Bluetooth-seadme esitamine

### Bluetooth-seadme esitamine

Selle kõlariga saate nautida Bluetooth-seadmete heli.

#### Märkus

- Kontrollige, et teie seadmes oleks Bluetooth-seadmes sisselülitatud.
- Kõlari ja Bluetooth-seadme töövahemik on umbes 20 meetrit.
- Hoidke teised häireid tekitavad elektroonikaseadmed kaugemal.

- 1 Vajutage  kõlari sisselülitamiseks, see läheb automaatselt Bluetooth-sidumisrežiimi. Bluetooth-sidumisrežiimi käivitamiseks hoidke  2 sekundit all.
- 2 Lubage Bluetooth ja valige "Philips S5305" Bluetoothi loendist seotav seade.
  - ↳ Bluetoothi ühenduseks lubaküsiva teate ilmumisel kinnitage see.
  - ↳ Kui on vaja kinnitada salasõna, sisestage 0000 ja seejärel kinnitage.
- 3 Muusikavoo esitamiseks oma Bluetooth-seadmest.

| LED-märgutuli                | Kirjeldus                        |
|------------------------------|----------------------------------|
| Sinine tuli vilgub kiiresti  | Sidumisvalmis                    |
| Sinine tuli vilgub aeglaselt | Viimati seotud seadme ühendamine |
| Sinine märgutuli põleb       | Ühendatud                        |

#### Märkus

- Seadme lahtiühendamiseks, vajutage ja hoidke  2 sekundit, kuni LED-märgutuli hakkab siniselt kiiresti vilkuma.
- Kõlari sisselülitamisel proovib see alati luua ühenduse viimati edukalt ühendatud seadmega.
- Sidumisinfo kustutamiseks vajutage ja hoidke  8 sekundit alla, kuni LED-märgutuli vilgub helesiniselt 3 korda.

### Esituse juhtimine

Muusika mängimise ajal

-  Vajutage esituse pausiks ja esituse jätkamiseks.  
Vajutage kiiresti kaks korda järgmise pala esitamiseks.
-  Muutke helitugevust

### Telefoni kasutamine

-  Vajutage kõnele vastamiseks või kõne lõpetamiseks  
Vajutage ja hoidke kõnest keeldumiseks
-  Muutke helitugevust

### Stereo režiimi sidumine

Kaks identset juhtmevaba kõlarit (Philips S5305) saab teineteisega stereoheliks siduda.

- Igat kõlarit saab kasutada esmase kõlarina.
- Bluetooth-seadmega ühendatud kõlarit saab kasutada ainult esmase kõlarina.
- Enne stereo sidumist veenduge, et teine kõlar käib Bluetooth-sidumisrežiimi alla.
- Kõlari ja Bluetooth-seadme töövahemik on umbes 20 meetrit.
- Stereo režiimis on teise kõlari nuppude kasutamine sama, mis esmasel kõlaril.

- 1 Vajutage  mõlema kõlari sisselülitamiseks, need lähevad automaatselt Bluetooth-sidumisrežiimi. Bluetooth-seadmega ühendatud kõlarit kasutatakse ainult esmase kõlarina.
- 2 Vajutage esmasel kõlaril  stereo sidumisrežiimi sisenemiseks, kuni LED-märgutuli vilgub vaheldumisi siniselt ja roheliselt.
  - ↳ Edukal ühendamisel kuulete teavitusheli.
  - ↳ LED-märgutuli esmasel kõlaril põleb vaheldumisi siniselt ja roheliselt.
  - ↳ LED-märgutuli esmasel kõlaril põleb teisel kõlaril siniselt.
- 3 Vajutage mõlemal kõlaril  Muusikat mängitakse läbi mõlema kõlari.

Stereorežiimist väljumiseks vajutage ja hoidke mõlemal kõlaril .

## 5 Muud funktsioonid

---

### Välisest heliseadmest esitamine

Selle kõlariga saate te kuulata muusikat välisest heliseadest nagu MP3-pleier.

- 1 Ühendage audiokaabel kõlari  pesasse ja välise heliseadme kõrvaklappide pesasse.
  - ↳ Kõlar lülitub automaatselt AUX IN režiimile.
  - ↳ LED-märgutuli süttib roheliselt.
- 2 Juhtige taasesitust ja helitugevust ühendatud välise heliseadme kaudu.

---

### Mitmevärviline LED-lamp

Kõlar on varustatud mitmevärvilise LED-tulega mõlemal küljel. Muusika esitamisel muutub mitmevärvilise LED-tule värv ja eredus vastavalt helisignaale.

Vajutage  mitmevärvilise LED-tule sisse- ja väljalülitamiseks.

## 6 Toote teave

### Märkus

- Tooteteavet võib muute ilma eelnevalt etteteavitamata.

### Üldteave

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Toiteallikas             | 5V $\overline{\text{---}}$ 3 A |
| Sisesehitatud liitiumaku | 7,4V 2600 mAh                  |
| Mõõtmed (L x K x S):     | 190 x 80 x 80 mm               |
| Kaal (põhiseade)         | 0,61 kg                        |

### Võimendi

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Väljundvõimsus    | 8 W x 2         |
| Sageduskaja       | 100 Hz - 20 kHz |
| Signaal-müra suhe | > 70 dB         |

### Kõlarid

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Takistus                  | 4     |
| Maksimaalne sisendvõimsus | 8 W   |
| Suurus                    | 1,75" |

### Bluetooth

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Bluetoothi versioon        | 5.0             |
| Sagedusvahemik             | 2402 - 2480 MHz |
| Maksimaalne edastusvõimsus | 5 dBm           |
| Ühilduv Bluetooth profiil  | A2DP, AVRCP     |
| Bluetoothi ulatus          | Umb. 20 m       |



# 7 Tõrkeotsing



## Hoiatus

- Ärge kunagi selle kõlari korpust eemaldage.

Garantii kehtivuse säilitamiseks ärge kunagi kõlarit ise parandage. Probleemide korral vaadake üle järgnevad punktid enne teenindusse pöördumist. Kui probleemi ei see lahendada, vt Philipsi kodulehte ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Philipsiga ühendust võttes jälgige, et kõlar oleks kõrval ning mudelinumber ja seerianumber kättesaadavad.

## Üldine

### Toide puudub

- Veenduge, et kõlar on täielikult laetud.
- Veenduge, et kõlari USB-ühendus on korrektne.
- Energiasäästuks lülitub kõlar automaatselt välja, kui 15 minuti jooksul ei ole saadud audiosignaali või välist seadet ühendatud.

### Heli puudub

- Reguleerige kõlari helitugevust.
- Reguleerige ühendatud seadme helitugevust.
- Veenduge AUDIO IN režiimis, et Bluetoothi kaudu muusika esitamine ei ole peatatud.
- Kontrollige, kas teie Bluetooth-seade on tööpiirkonnas.

### Kõlar ei reageeri

- Taaskäivitage kõlar.

## Bluetooth

### Helikvaliteet on peale Bluetooth-seadmega ühendamist halb.

- Bluetoothi vastuvõtutase on halb. Viige seade kõlarile lähemale või eemaldage nende vahelt takistused.

### [Philips S5305] leidmine teie Bluetooth-seadmest ebaõnnestus

- Bluetooth-sidumisrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke  2 sekundit all ja seejärel proovige uuesti.

### Bluetooth-seadmega ei saa ühendust luua

- Seadmest ei ole lubatud Bluetooth-funktsioon. Bluetoothi sisselülitamiseks seadmel vaadake seadme kasutusjuhendit.
- Kõlar ei ole sidumisrežiimis.
- Kõlar on juba ühendatud teise Bluetooth-seadmega. Katkestage ühendus ja proovige uuesti.

## 8 Märkus

Igasugused toote muudatused või modifitseerimised ei ole **MMD Hong Kong Holding Limited** poolt lubatud ja võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

### Vastavus



**MMD Hong Kong Holding Limited** deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja muude sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Keskkonnakaitse

#### Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osades, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.




See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, millele kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjätmetega.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine

aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

#### Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patarei paigaldamise peatükki.

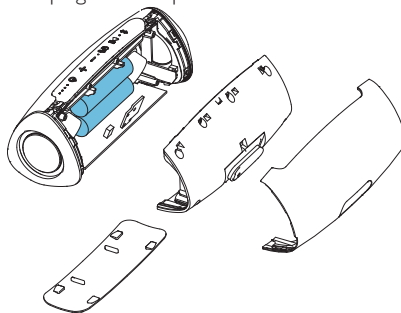

AINULT VIITEKS

#### Keskkonnavaline teave

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama. Me oleme püüdnud muuta pakkematerjali kergesti eraldatavaks: papp (karp), polüstüreen (pakki kaitsev vahtplast) ja polüetüleen (kotid, kaitsekate). Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia vastavas ettevõttesse. Palun järgige kohalikke määruseid pakkematerjalide, tühjad akude ja vanade seadmete osas.

### FCC avaldus

See seade vastab FCC reeglite 15. osale.

Kasutamisel kohaldatakse järgmist kahte nõuet:

(1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu käitumise.

**Hoiatus:** Kasutajat hoiatatakse, et vastavuse eest vastutava osapoolle nõusolekuta tehtud muudatused ja kohandused võivad kasutaja jaoks tuua kaasa seadme kasutamise õiguse kehtetuks muutumise.

**Märkus:** Käesolevat seadet on katsetatud ja leitud, et see on vastavuses B-klassi digitaalsete seadmete piirväärtustega FCC reeglite osa 15 kohaselt.

Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes.

Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib eraldada raadiosagedusenergiat ning võib juhul, kui seda ei installeerita ja kasutata vastavalt juhiste. Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetsetes paigaldustes häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio või teleri vastuvõtu kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja väljalülitamise kaudu, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühel või mitmel järgmistest viisidest: (1) Paigaldage vastuvõtuantenn ümber. (2) Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust (3) Ühendage seade väljundisse, mis ei ole samas vooluahelas kui vastuvõtja. (4) Pidage abi saamiseks nõu kaupmehe või kogenud raadio-/TV-tehnikuga.

#### RF hoiatusavaldus

Toode on hinnatud vastama RF üldistele nõuetele. Seadet saab piiranguta kasutada mobiilsetes lähipaigutuse tingimustes.

---

## Kaubamärk



Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja nende mis tahes viisil kasutamine ettevõtte **MMD Hong Kong Holding Limited** poolt toimub litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende omanikele.



Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V.  
Registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.  
See toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong  
Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning  
toote garantiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

TAS5305\_00\_UM\_VI.0

