

PHILIPS

Tařınabilir
hoparlör

BT6700

Kullanım kılavuzu



Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için řu adrese gidin:

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	1
	Güvenlik	1
	Bildirim	1
2	Bluetooth hoparlörünüz	2
	Giriş	2
	Kutunun içindekiler	3
	Hoparlör hakkında genel bilgiler	3
3	Başlarken	4
	Dahili pili şarj etme	4
	Açma/kapama	4
4	Bluetooth cihazlarını kullanma	5
	Bluetooth cihazı bağlama	5
	Aynı anda iki Bluetooth cihazının bağlanması	6
	Bluetooth cihazından oynatma	6
	Cihazın bağlantısını kesme	6
	Cihazın yeniden bağlanması	6
	Eşleştirme bilgilerini temizleme	7
	Telefon çağrılarınızı yönetme	7
5	Diğer özellikler	7
	Harici cihazdan müzik dinleme	7
	Ses seviyesini ayarlama	8
6	Teknik özellikler	8
7	Sorun giderme	9
	Genel	9
	Bluetooth cihazı hakkında	9

1 Önemli

Güvenlik

! Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
 - Bu hoparlörü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
 - Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar veya aksesuarları kullanın.
 - Nemli ortamlarda kullanımdan sonra ürünü hemen yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
 - Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
 - Hoparlörün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. yanan mumlar) koyulmamalıdır.

≡ Not

- Tip plakası, hoparlörün altında bulunur.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk

CE 0890

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan yeniden şarj edilebilir dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir uzmanın çıkarması için ürünü mutlaka resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.



Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılacak malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson Innovations Limited tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.

2 Bluetooth hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.


Giriş

Bu hoparlör sıçramaya dayanıklılık testini (IPX4) geçmiştir ve suya yakın yerlerde kullanılabilir.

Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli veya diğer harici ses cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz.


Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

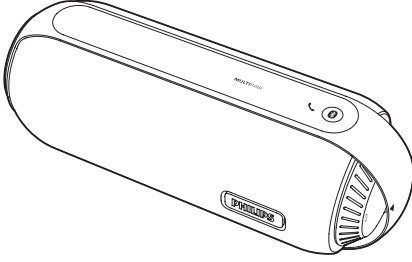

- Hoparlör
- Şarj için USB kablosu
- Basılı malzeme

Hoparlör hakkında genel bilgiler

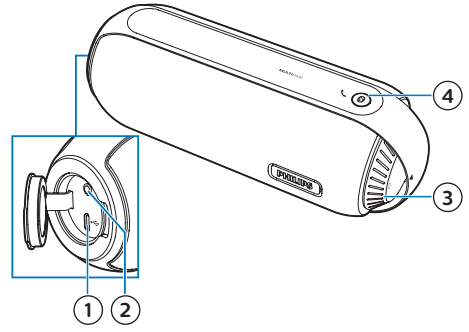

- ① 
 - Dahili pil şarj edilir.
- ② **AUDIO IN**
 - Harici ses cihazı bağlanır.
- ③ **Ses seviyesi düğmesi ()**
 - Hoparlörü açar/kapatar.
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ④ 
 - Bluetooth eşleştirme moduna girer.
 - Bluetooth bağlantısından sonra gelen bir çağrıyı yanıtlar.
 - Bluetooth eşleştirme bilgilerini temizler.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Dahili pili şarj etme


Hoparlör, dahili şarj edilebilir pille çalışır.

Not

- Pilin tamamen şarj olması yaklaşık dört saat sürer.
- Şarj edilebilir pilin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- Pil seviyesi düşük olduğunda, LED göstergesi on dakika boyunca kırmızı renkte yanıp söner ve ardından söner.


Dahili pili şarj etmek için:

- Adaptörü (birlikte verilmez) kullanarak hoparlörü AC gücüne bağlayın.

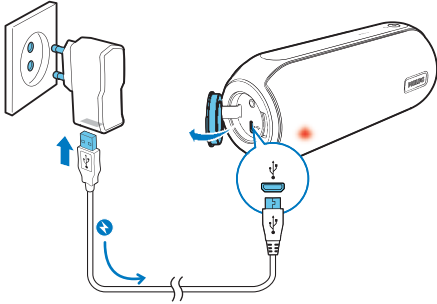

Sistem durumu	Pil durumu	LED durumu
Açık	Düşük güç	10 dakika boyunca kırmızı renkte yanıp söner, ardından söner
Açık	Şarj ediliyor	5 saniye boyunca sürekli kırmızı renkte yanar, ardından söner
Kapalı	Şarj ediliyor	Sürekli kırmızı
Kapalı	Tamamen şarj edilmiş	Kapatma

Açma/kapama

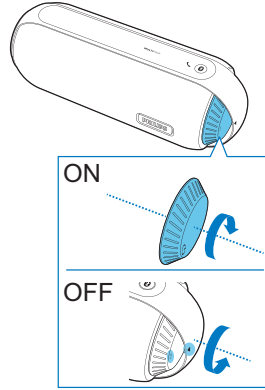

Hoparlörü açmak veya kapatmak için klik sesi duyana kadar düğmeyi saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin.

- Hoparlör açık olduğunda mavi LED göstergesi yanıp söner.
- Hoparlör kapalı olduğunda mavi LED göstergesi söner.

- Hoparlör, 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanır.

4 Bluetooth cihazlarını kullanma


Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli cihazlardan müzik dinleyebilir ve Bluetooth üzerinden gelen çağrıları yönetebilirsiniz.

Bluetooth cihazı bağlama

Not

- Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden ve cihazınızın diğer tüm Bluetooth cihazlarına görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- Hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir.

- 1 Hoparlörü açın.
↳ Mavi LED göstergesi yanıp söner.

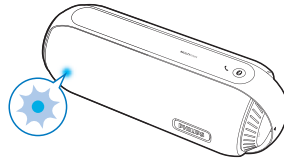

- 2 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve eşlenebilir Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).

3 Eşleştirme için cihazınızda görüntülenen **[Philips BT6700]** ögesini seçin. Gerekirse eşleştirme parolası olarak "0000" değerini girin.

↳ Bağlantı başarıyla gerçekleştirildikten sonra hoparlör iki kere uyarı sesi verir ve Bluetooth göstergesi sabit mavi renkte yanmaya başlar.

Aynı anda iki Bluetooth cihazının bağlanması

Bu hoparlörle aynı anda en fazla iki adet Bluetooth özellikli cihazı eşleştirebilir ve aralarında bağlantı kurabilirsiniz.

- Hoparlör zaten bir cihaza bağlıysa eşleştirme moduna girmek için **[Bluetooth]** düğmesini iki saniye basılı tutun.
 - ↳ Bluetooth göstergesi hızlıca mavi renkte yanıp söner.
 - ↳ Hoparlör yeni bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmeye hazır.
 - ↳ Önceki cihazın hoparlörle bağlantısı kesilmiştir. Yeniden bağlanma işlemi için **[Philips BT6700]** ögesini seçmeniz gerekir.
- Hoparlör aynı anda iki cihaza bağlıysa eşleştirme moduna girmek için **[Bluetooth]** düğmesini iki saniye basılı tutun.
 - ↳ İki Bluetooth aygıtının bağlantısı kesildiğinde hoparlör eşleştirmeye hazırdır.

Bluetooth göstergesi Tanım

Hızlıca mavi renkte yanıp sönüyor	Eşleştirmeye hazır
-----------------------------------	--------------------

Bluetooth göstergesi	Tanım
Yavaşça mavi renkte yanıp sönüyor	Önceden bağlanılan cihazın bağlantısı kesiliyor
Sürekli mavi	Bağlı

Bluetooth cihazından oynatma

Not

- Çağrı geldiğinde müzik çalma duraklatılır ve çağrı sonlandığında devam ettirilir.

Bluetooth bağlantısı başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra herhangi bir bağlı cihazda müzik çalın.

↳ Bluetooth cihazınızdan hoparlöre ses akışı gerçekleşir.

Cihazın bağlantısını kesme

- **[Bluetooth]** düğmesini iki saniyeliğine basılı tutun;
- Hoparlörü kapatın;
- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

Cihazın yeniden bağlanması

- Hoparlör açıldığında en son bağlandığı cihaza otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışır;

- Bu işlem başarısız olursa Bluetooth menünüzdeki [Philips BT6700] öğesini seçerek yeniden bağlanma işlemini başlatın.

Eşleştirme bilgilerini temizleme

⌵ düğmesini 10 saniyelğine basılı tutun.

Telefon çağrılarınızı yönetme

Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra bu hoparlör ile gelen çağrıları yönetebilirsiniz.

Düğme	Görev
⌵	Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.
	Gelen bir aramayı reddetmek için iki saniye basılı tutun.
	Arama sırasında geçerli aramayı sonlandırmak için basın.
	Arama sırasında, aramayı mobil cihazınıza aktarmak için iki saniye basılı tutun.


5 Diğer özellikler

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu hoparlör ile MP3 çalar gibi harici bir ses cihazından da müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Bluetooth üzerinden müzik çalma işleminin durdurulduğundan emin olun.

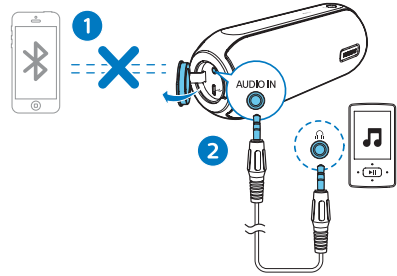

- 1 Hoparlörün solundaki koruyucu kapağı açın.
- 2 Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu (birlikte verilmez) aşağıdaki konumlara bağlayın:
 - Bu hoparlördeki **AUDIO IN** soketi ve
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 3 Harici cihazda ses çalın (kullanım kılavuzuna göz atın).

İpucu

- Bağlı bir Bluetooth cihazından müzik akışı başlattığınızda hoparlör otomatik olarak Bluetooth kaynağına geçer.

Ses seviyesini ayarlama

Müzik çalma sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için düğmeyi çevirin.

6 Teknik özellikler



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Nominal çıkış gücü (Amplifikatör)	12 W RMS
Akustik frekans tepkisi	100-20000 Hz
Hoparlör sürücüsü	2 x 1,5 inç tam kapsam, 8 Ω
Bas güçlendirme	2 x pasif radyatör
Bluetooth sürüm	V4.0
Bluetooth destekli profiller	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth frekans bandı / Çıkış gücü	2400 GHz ~ 2483 GHz ISM Bandı / ≤ 4 dBm (Sınıf 2)
AUX giriş seviyesi	650 mV RMS
Suya dayanıklılık	IPX4
Dahili pil	Li-ion pil (3,7 V, 4400 mAh)
Pil modunda oyunatma süresi	Yaklaşık 8 saat
Boyutlar - Ana ünite (G x Y x D)	188 x 71 x 70 mm
Ağırlık - Ana ünite	0,5 kg

7 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Genel

Güç yok

- Hoparlörü şarj edin.

Ses yok

- Bu üründe ses düzeyini ayarlayın.
- Bağlı cihazda ses seviyesini ayarlayın.
- AUDIO IN modunda, Bluetooth üzerinden müzik çalma işleminin durdurulduğundan emin olun.
- Bluetooth cihazınızın etkili çalışma aralığında olduğundan emin olun.

LED göstergesi sürekli kırmızı renkte yanıyor ve herhangi bir tuşa basıldığında hoparlör yanıt vermiyor.

- Hoparlör demo modundadır. Bu moddan çıkmak için: AC gücüne bağlandıktan sonra  düğmesini basılı tutun, ardından hoparlörü açın ve 20 saniye sonra  düğmesini bırakın.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

Eşleştirme için cihazınızda [Philips BT6700] ögesi bulunamadı.

- Eşleştirme moduna girmek için  tuşunu iki saniye basılı tutun ve ardından tekrar deneyin.

Cihazla bağlantı kurulamıyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu ürün, iki Bluetooth cihazıyla zaten bağlantı kurmuştur.  düğmesini iki saniye basılı tutun, ardından yeniden deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6700_00 _UM_ V1.0

