

Połączenie z książki telefonicznej

1. Naciśnij w trybie czuwania przycisk .
 2. Przewiń () do wpisu w książce telefonicznej.
 3. Naciśnij przycisk  lub .
- Połączenie zostanie zainicjowane.

Wysłuchaj wiadomości zapisanych w automatycznej sekretarce (tylko telefon z funkcją sekretarki)

Naciśnij umieszczony na stacji bazowej , aby włączyć automatyczną sekretarkę (Wskaźnik wiadomości zapalony).

Naciśnij umieszczony na stacji bazowej , aby wyłączyć automatyczną sekretarkę (Wskaźnik wiadomości zgaszony).

Naciśnij przycisk , aby odtworzyć wiadomości z telefonu (ostatnia wiadomość zostanie odtworzona jako pierwsza).

Naciśnij przycisk , aby pominąć bieżącą wiadomość i odtworzyć kolejną.

Naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniej wiadomości (o ile przycisk zostanie naciśnięty ciągu sekund od rozpoczęcia odtwarzania bieżącej wiadomości).

Naciśnij przycisk , aby ponownie odtworzyć bieżącą wiadomość (o ile przycisk zostanie naciśnięty po jednej sekundzie od rozpoczęcia odtwarzania bieżącej wiadomości).

Naciśnij przycisk  , aby ustawić głośność odtwarzania wiadomości.

Naciśnij przycisk , aby usunąć bieżącą wiadomość.

Więcej informacji na temat funkcji automatycznej sekretarki znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.

Rozwiązywanie problemów

Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika dostarczonym wraz z telefonem.

Problem	Rozwiązanie
• Brak sygnału wybierania!	• Sprawdź połączenia • Naładuj akumulatory • Użyj dostarczonego przewodu telefonicznego
• Dzwoniący mnie nie słyszy!	• Przesuń się bliżej stacji bazowej • Odsuń stację bazową o przynajmniej jeden metr od urządzeń elektrycznych
• Na słuchawce wyświetla się SZUKANIE... i miga ikona !	• Przesuń się bliżej stacji bazowej • Zresetuj jednostkę i uruchom ponownie rejestrację słuchawki
• Nie wyświetla się numer dzwoniącego!	• Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci

Witamy w firmie Philips!

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej www.philips.com/welcome

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika dostarczonym wraz z telefonem.

Pomoc online

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44861 (PL)



CE 0168

Printed in China

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej www.philips.com/welcome

CD650
CD655



Skrócona instrukcja obsługi

- 1 Podłącz
- 2 Zainstaluj
- 3 Korzystaj

PHILIPS


Zawartość opakowania



Słuchawka



Stacja bazowa z uchwytem dla nowego telefonu podstawowego LUB



nowy telefon z automatyczną sekretarką




Pokrywa wnętrza na akumulator



2 akumulatory AAA typu NiMH



Przewód zasilający



Przewód telefoniczny*



Podręcznik



Gwarancja



Skrócona instrukcja obsługi

*W pudełku może znajdować się adapter dostarczony niezależnie od przewodu telefonicznego. **W takim przypadku należy najpierw podłączyć adapter do przewodu telefonicznego, a dopiero później podłączyć przewód do gniazdka telefonicznego.**



W zestawach wielosłuchawkowych w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

UWAGA Należy zawsze korzystać z przewodów i akumulatorów dołączonych do telefonu.

Podłączenie

Podłączanie stacji bazowej

1. Umieść stację bazową w pobliżu gniazdka linii telefonicznej oraz gniazdka elektrycznego.

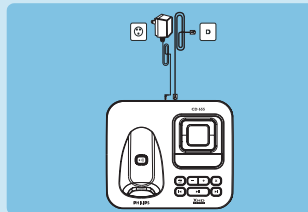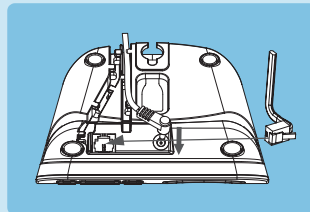


2. Podłącz przewód telefoniczny oraz przewód zasilający do odpowiednich gniazd w tylnej części stacji bazowej.
3. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego oraz przewodu zasilającego do odpowiednich gniazd.

Instalacja

Włóż akumulatory i naładuj je

A Włóż akumulatory

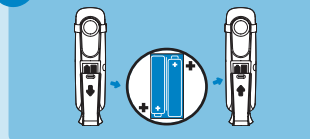

B Ładuj słuchawkę przez 24 godziny



Skonfiguruj telefon (jeśli to konieczne)

Po kilku minutach ładowania telefonu pojawi się ekran powitalny w zależności od kraju, w którym zainstalowano telefon. Jeśli pojawi się ekran powitalny:

1. Przewiń do komunikatu **WITAJ** w preferowanym języku i potwierdź wybór naciskając przycisk **WYB..**
 2. Przewiń do swojego kraju.
 3. Potwierdź wybór naciskając przycisk **WYB..**
- Telefon jest teraz gotów do użycia.

3 Radość

Nawiązanie połączenia

Wprowadź numer telefonu (maksimum 24 cyfry) i naciśnij przycisk lub .

Naciśnij przycisk lub , aby wejść na linię, a następnie wprowadź numer telefonu (maksimum 24 cyfry).

Przyjmowanie połączenia

Kiedy zadzwoni telefon, naciśnij przycisk lub .

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, naciśnij dwukrotnie przycisk .

Regulacja głośności słuchawki

W czasie trwania połączenia naciśnij przycisk . Aby wybrać ustawienie **GŁOŚNOŚĆ 1**, **GŁOŚNOŚĆ 2** lub **GŁOŚNOŚĆ 3**.

Ustawienie melodii dzwonka

1. Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń do opcji **USTAW. WŁASNE** i naciśnij przycisk **WYB..**, przewiń do opcji **MELODIA SŁUCHAW.**, a następnie naciśnij przycisk **WYB..**, przewiń do opcji **LICZBA DZWONKÓW** i naciśnij przycisk **WYB..**
 2. Przewiń do wybranej melodii, aby ją odtworzyć.
 3. Aby ustawić wybraną melodię, naciśnij przycisk **WYB..**
- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej

1. Naciśnij w trybie czuwania przycisk , przewiń do opcji **KSIĄŻKA TEL.** i naciśnij przycisk **WYB..**, a następnie naciśnij przycisk **WYB..**, aby wybrać opcję **NOWY WPIS**.
 2. Na ekranie wyświetli się komunikat **WPISZ NAZWISKO**.
 3. Wprowadź nazwę kontaktu (maksimum 14 znaków) i naciśnij przycisk **OK**.
 4. Wprowadź numer telefonu (maksimum 24 cyfry) i naciśnij przycisk **OK**.
- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

Dostęp do książki telefonicznej

1. Naciśnij w trybie czuwania przycisk i przewiń aby przejrzeć książkę.
2. Aby zobaczyć szczegóły, naciśnij przycisk **WYB..**