

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

SHL3855NC



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági utasítások	2
	Fejhallgató biztonságos használata	2
	Általános információk	2

2	A zajkioltó, fülre illeszkedő fülhallgató	3
	A doboz tartalma	3
	A zajkioltó fejhallgató áttekintése	3

3	Kezdő lépések	4
	Az akkumulátor cseréje (nem tartozék)	4

4	A fejhallgató használata	5
	ANC engedélyezése	5
	ANC LED-jelzőfény állapota (a fejhallgató bal oldalán)	5
	A repülőgép hangrendszerére történő csatlakozás	5
	A fejhallgató viselése	6
		6

5	Műszaki adatok	7
----------	-----------------------	----------

6	Megjegyzés	8
	A régi készülékek és akkumulátorok kicserélése	8

1 Fontos biztonsági utasítások

Fejhallgató biztonságos használata



Veszély

- A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza a headset nagy hangerő melletti használatát, és válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a headset használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körülméktől igénylő helyzetben van.
- A fülhallgatók és headsetek használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Ha a headsetet vezetés közben használja, mindkét fülének eltakarása nem ajánlott, egyes területeken pedig törvénytelen.

- Saját biztonsága érdekében kerülje a zenehallgatásból és telefonhívásokból eredő figyelemelvonásokat amikor forgalomban vagy egyéb potenciálisan veszélyes környezetben tartózkodik.

Általános információk

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:

Vigyázat

- Ne tegye ki a fejhallgatót sugárzó hőnek.
- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le a fejhallgatót.
- Ügyeljen rá, hogy a fejhallgatót ne érje cseppenő vagy fröccsenő folyadék.
- Ne merítse vízbe a fejhallgatót.
- Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek alkoholt, ammóniát, benzint vagy súrolószert tartalmaznak.
- Amennyiben a termék tisztításra szorul, használjon puha tisztítórongyot, ha szükséges, nedvesítse meg minimális mennyiségű vízzel vagy felvizezett szappannal.
- Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típusú szabad.
- Csak Philips repülőgépes adapterrel csatlakoztassa a fejhallgatót a repülőgép ülésének csatlakozójához. Ne használjon más repülőgépes adaptert, mert az nem megfelelően reagálhat, vagy akár még személyi sérülést, például égéseket is okozhat, vagy a túlmelegedés miatt károsíthatja a tulajdonát. Azonnal távolítsa el és válassza le az adaptert, amennyiben túlmelegedést vagy hangvesztést tapasztal.
- Ne helyezzen semmilyen dugaszt a repülőgép ülésének hálózati csatlakozójába, mert az károsíthatja a fejhallgatót, és személyi sérülést okozhat.
- Soha ne használja a fejhallgatót gépjármű működtetése, biciklizés, forgalmas helyen történő futás vagy séta közben. Ez veszélyes, és sok helyen törvénybe ütközik.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletről és páratartalomról

- Használja és tárolja 15°C és 55°C közötti hőmérsékleten (90%-os maximális relatív páratartalom mellett).
- Alacsony vagy magas hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.


2 A zajkioltó, fülre illeszkedő fülhallgató

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma



Philips zajkioltó, fülre illeszkedő fülhallgató
SHL3855NC




Repülőgépes adapter



Gyors üzembe helyezési útmutató

A zajkioltó fejhallgató áttekintése

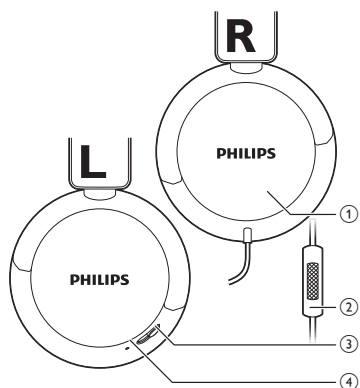


- ① AAA elemtartó rekesz
- ② Mikrofon
- ③ Aktív zajkioltás (ANC) be-/kikapcsoló gombja
- ④ Aktív zajkioltás (ANC) LED-jelzőfénye


3 Kezdő lépések

Az akkumulátor cseréje (nem tartozék)

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a zöld LED villogni kezd. Az akkumulátor cseréjéhez lásd az alábbi útmutatót.

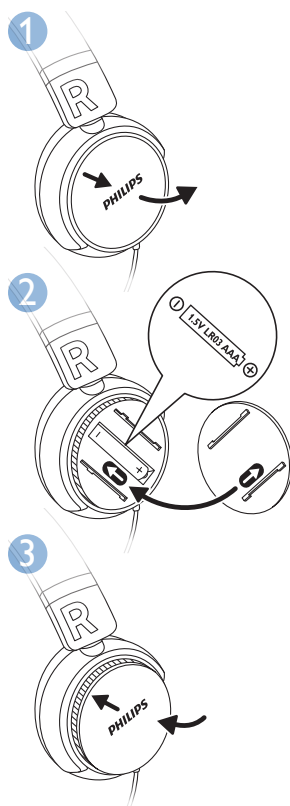

4 A fejhallgató használata

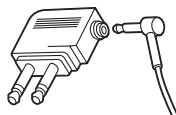

ANC engedélyezése

- Csúsztassa az ANC be- /kikapcsoló gombot **NC** állásba, hogy bekapcsolja a zajkioltást.
- Csúsztassa az ANC be- /kikapcsoló gombot **KI** állásba, hogy kikapcsolja a zajkioltást.



Tanács

- Ha nincs szüksége az ANC funkcióra, az ANC be-/kikapcsoló gomb kikapcsolásával folytathatja a telefonhívást vagy a zenehallgatást.

ANC LED-jelzőfény állapota (a fejhallgató bal oldalán)

A fejhallgató állapota	Jelzőfény
Az aktív zajkioltás be van kapcsolva.	A zöld LED be van kapcsolva.
Ha alacsony a töltöttségi szint.	A zöld LED villog.
Az aktív zajkioltás ki van kapcsolva.	A zöld LED nem világít.

A repülőgép hangrendszerére történő csatlakozás

- 1 Csatlakoztassa a fejhallgatót a repülőgépes adapterbe.

- 2 Illessze az adaptert a repülőgép ülésének kettős kimenetű csatlakozójába.

- Egy darab 3,5 mm-es csatlakozó
Használja az egyetlen dugaszt. Nincs szükség adapterre.



- Két 3,5 mm-es csatlakozó
Használja a 3,5 mm-es kettős dugaszú repülőgépes adaptert.




- Egy hálózati csatlakozó és két 3,5 mm-es csatlakozó
Használja a 3,5 mm-es kettős dugaszú repülőgépes adaptert. Ügyeljen arra, hogy két 3,5 mm-es csatlakozóba helyezze be..



A fejhallgató viselése

Állítsa be a fejpántot, hogy illeszkedjen a fejéhez.

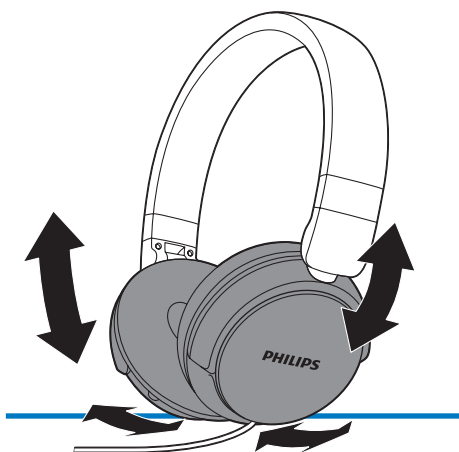

Tanács

- Használat után az egyszerűbb tárolás érdekében fordítsa el a fejhallgatót.

5 Műszaki adatok

- Aktív zajkioltás: visszajelzés (2 mikrofon)
- ANC lejátszási idő: 40 óra
- Zenehallgatási és beszélgetési idő: korlátlan
- 1 db alkáli AAA akkumulátor
- Alacsony töltöttségi szint figyelmeztetés: elérhető



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

6 Megjegyzés

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos elemek eltávolítása

Az egyszer használatos elemek eltávolításához lásd „Az akkumulátor cseréje” című részt.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani

a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



2016 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A termék gyártása és értékesítése a Gibson Innovations Ltd. felelősségi körébe tartozik, és a Gibson Innovations Ltd. áll jól a termékért.

Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használják azokat.

SHL3855NC_UM_HU_V1.0
wk1614

