

PHILIPS

Kannettava kaiutin

BT6700

Käyttöopas



Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	1
	Turvallisuus	1
	Huomautus	1
2	Bluetooth-kaiutin	2
	Esittely	2
	Pakkauksen sisältö	3
	Kaiuttimen yleiskuvaus	3
3	Aloitus	4
	Sisäisen akun lataaminen	4
	Käynnistäminen ja sammuttaminen	4
4	Bluetooth-laitteiden käyttäminen	5
	Bluetooth-laitteen yhdistäminen	5
	Kahden Bluetooth-laitteen liittäminen samanaikaisesti	6
	Toistaminen Bluetooth-laitteesta	6
	Laitteen yhteyden katkaiseminen	6
	Yhteyden muodostaminen uudelleen	6
	Pariliitostietojen tyhjentäminen	7
	Puhelujen hallitseminen	7
5	Muut toiminnot	7
	Ulkoisen laitteen kuunteleminen	7
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	8
6	Tekniset tiedot	8
7	Vianmääritys	9
	Yleiset	9
	Bluetooth-laite	9

1 Tärkeää

Turvallisuus



Varoitus

- Älä koskaan avaa kaiuttimen koteloa.
 - Älä koskaan aseta tätä kaiutinta muiden sähkölaitteiden päälle.
 - Pidä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.
-
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita tai lisätarvikkeita.
 - Jos laitetta on käytetty kosteissa olosuhteissa, kuivaa laite välittömästi kuivalla ja pehmeällä liinalla.
 - Paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
 - Älä aseta kaiuttimen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten kynttilöitä.



Huomautus

- Arvokilpi on kaiuttimen pohjassa.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus

CE 0890

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on kiinteä akku, jota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Sitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin

valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat akun. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen.

Sisäisen akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibson Innovations Limitedillä on käyttöluupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

2 Bluetooth-kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.


Esittely

Tämä kaiutin on läpäissyt roisketestin (IPX4) ja sitä voidaan käyttää lähellä vettä.

Tällä kaiuttimella voit kuunnella ääntä Bluetooth-laitteista ja muista ulkoisista laitteista.


Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

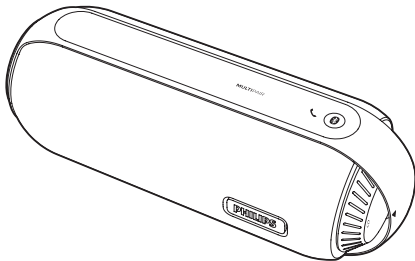

- Kaiutin
- USB-kaapeli lataamiseen
- Painetut materiaalit

Kaiuttimen yleiskuvaus

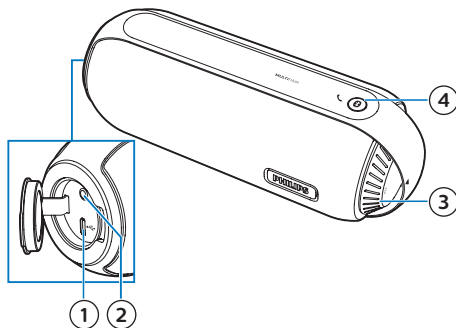

- ① 
 - Lataa sisäinen akku.
- ② **AUDIO IN**
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen.
- ③ **Äänenvoimakkuuden säätönuppi** (⏻)
 - Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen.
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ④ 
 - Siirtyminen Bluetooth-pariliitostilaan.
 - Bluetooth-yhteyden muodostamisen jälkeen: saapuvaan puheluu vastaaminen.
 - Bluetooth-pariliitostietojen tyhjentäminen.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Sisäisen akun lataaminen


Kaiutin käyttää virtalähteenä laitteen ladattavaa akkua.

Huomautus

- Akun lataaminen täyteen kestää noin neljä tuntia.
- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- Kun akun virta on vähissä, LED-merkkivalo vilkkuu punaisena 10 minuutin ajan ja sammuu sitten.


Sisäisen akun lataaminen:

- Liitä kaiutin verkkovirtaan verkkolaitteella (ei sisälly toimitukseen).

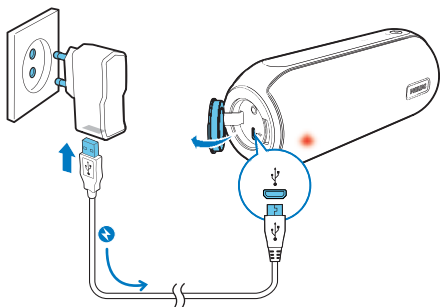

Järjestelmän tila	Akun tila	LED-merkkivalo
Käytössä	Virta vähissä	Punainen merkkivalo vilkkuu 10 minuuttia ja sammuu sitten.
Käytössä	Lataus käynnissä	Punainen merkkivalo palaa 5 sekunnin ajan ja sammuu sitten.
Pois	Lataus käynnissä	Palaa punaisena
Pois	Täyteen ladattu	Virran katkaiseminen

Käynnistäminen ja sammuttaminen

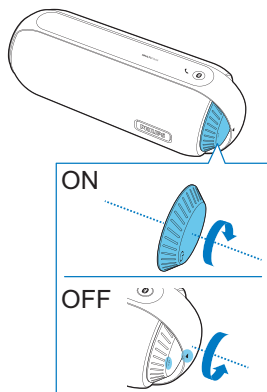

Kaiutin käynnistetään ja sammutetaan kiertämällä nuppia myötä- tai vastapäivään, kunnes kuulet napsahduksen.

- ➔ Kun kaiutin on käytössä, sininen LED-merkkivalo vilkkuu.
- ➔ Kun kaiutin ei ole käytössä, sininen LED-merkkivalo ei pala.



Huomautus

- Kaiuttimen virta katkeaa automaattisesti, kun kaiutin on ollut käyttämättä 15 minuuttia.

4 Bluetooth-laitteiden käyttäminen

Tällä kaiuttimella voit kuunnella ääntä Bluetooth-soittimesta ja vastata puheluihin Bluetoothin välityksellä.


Bluetooth-laitteen yhdistäminen



Huomautus

- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.

- 1 Kytke kaiutin päälle.
↳ Sininen LED-merkkivalo vilkkuu.

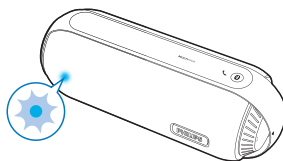

- 2 Ota Bluetooth käyttöön ulkoisessa laitteessa ja etsi Bluetooth-laitteita pariliitosta varten (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

3 Tee pariliitos valitsemalla [Philips BT6700] laitteessa. Anna tarvittaessa pariliitoksen salasana "0000".

- ↳ Jos yhteyden muodostaminen onnistuu, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä ja Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä.

Kahden Bluetooth-laitteen liittäminen samanaikaisesti

Voit muodostaa pariliitoksen tämän kaiuttimen ja enintään kahden Bluetooth-yhteensopivan laitteen välille samanaikaisesti.

- Jos kaiutin on jo liitetty yhteen laitteeseen, siirry pariliitostilaan painamalla **Ⓢ**-painiketta kahden sekunnin ajan.
 - ↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.
 - ↳ Kaiutin on valmis muodostamaan pariliitoksen uuden Bluetooth-laitteen kanssa.
 - ↳ Edellisen laitteen ja kaiuttimen välinen pariliitos katkaistaan. Muodosta yhteys uudelleen valitsemalla [Philips BT6700].
- Jos kaiutin on yhdistetty kahteen laitteeseen samanaikaisesti, siirry pariliitostilaan painamalla **Ⓢ**-painiketta kahden sekunnin ajan.
 - ↳ Yhteydet Bluetooth-laitteisiin katkaistaan, ja kaiutin on valmis pariliitokseen.

Bluetooth-merkkivalo	Kuvaus
Vilkkuu sinisenä nopeasti	Valmis pariliitokseen

Bluetooth-merkkivalo	Kuvaus
Vilkkuu sinisenä hitaasti	Yhdistetään aiemmin liitettyyn laitteeseen
Palaa sinisenä	Yhdistetty

Toistaminen Bluetooth-laitteesta

Huomautus

- Musiikin toisto keskeytyy, kun saat puhelun, ja jatkuu, kun puhelusi päättyy.

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit toistaa ääntä mistä tahansa liitetystä laitteesta.

- ↳ Ääni suoraan toistetaan Bluetooth-laitteesta kaiuttimeen.

Laitteen yhteyden katkaiseminen

- Paina **Ⓢ**-painiketta kahden sekunnin ajan
- Katkaise kaiuttimen virta
- Poista Bluetooth käytöstä laitteesta tai
- siirrä laite kantaman ulkopuolelle.

Yhteyden muodostaminen uudelleen

- Kun kaiutin käynnistetään, se yrittää muodostaa uudelleen yhteyden viimeksi liitettyyn laitteeseen automaattisesti.

- Jos näin ei tapahdu, aloita yhteyden muodostaminen uudelleen valitsemalla Bluetooth-valikosta [Philips BT6700].

Pariliitostietojen tyhjentäminen

Paina -painiketta 10 sekuntia.

Puhelujen hallitseminen

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit hallita kaiuttimella saapuvia puheluja.

Painike	Toiminto
	Saapuvaan puheluun vastaaminen.
	Hylkää saapuva puhelu pitämällä painiketta painettuna kaksi sekuntia.
	Nykyisen puhelun lopettaminen.
	Puhelun aikana voit siirtää puhelun matkapuhelimeen painamalla painiketta kaksi sekuntia.

5 Muut toiminnot


Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella tällä kaiuttimella myös ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.



Huomautus

- Varmista, että musiikin toisto Bluetoothin kautta keskeytetään.

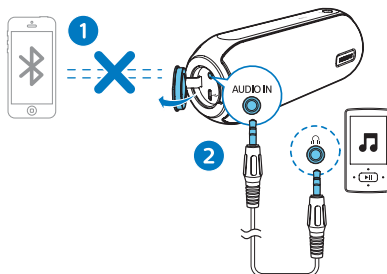

- 1 Avaa suojakansi kaiuttimen vasemmalla puolella.
- 2 Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli (lisävaruste)
 - tämän kaiuttimen **AUDIO IN**-liitäntään ja
 - ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).



Vinkki

- Kun aloitat musiikin suoratoiston liitetystä Bluetooth-laitteesta, kaiutin vaihtaa lähteeksi automaattisesti Bluetooth-lähteen.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta toiston aikana kiertämällä nuppia.

6 Tekniset tiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Nimellislähtöteho (vahvistin)	12 W RMS
Akustinen taajuusvaste	100–20 000 Hz
Kaiutinhajain	2 x 1,5" koko äänialue, 8 Ω
Bassotehostus	2 passiivielementtiä
Bluetooth-versio	4.0
Bluetooth-tuetut profiilit	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth-taajuuskaista/ lähtöteho	2,400 GHz ~ 2,483 GHz, ISM- kaista / ≤ 4 dBm (luokka 2)
AUX-tulotaso	650 mV RMS
Vedenkestävyys	IPX4
Sisäinen akku	Litiumioniakku (3,7 V, 4 400 mAh)
Toisto aika akkutilassa	Noin 8 tuntia
Mitat – Päälaite (L x K x S)	188 x 71 x 70 mm
Paino – Päälaite	0,5 kg

7 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Yleiset

Laitteessa ei ole virtaa

- Lataa kaiutin.

Ääntä ei kuulu

- Sääda äänenvoimakkuutta tästä laitteesta.
- Sääda äänenvoimakkuutta liitetystä laitteesta.
- Kun AUDIO IN -tila on käytössä, varmista, että musiikin toisto Bluetoothin kautta keskeytetään.
- Varmista, että Bluetooth-laite on tehokkaan kantaman alueella.

LED-merkkivalo palaa punaisena eikä kaiutin reagoi, kun painat mitä tahansa painiketta.

- Kaiutin on esittelytilassa. Voit poistua tästä tilasta seuraavasti: kun laite on liitetty verkkovirtaan, paina -painiketta, kytke kaiutin päälle ja vapauta -painike 20 sekunnin kuluttua.

Bluetooth-laite

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

[Philips BT6700] -vaihtoehtoa ei löydy.

- Siirry pariiliitostilaan painamalla  -painiketta kahden sekunnin ajan ja yritä sitten uudelleen.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitteeseen on jo liitetty kaksi Bluetooth-laitetta. Paina  -painiketta 2 sekuntia ja yritä uudelleen.

Pariiliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6700_00 _UM_ V1.0

