

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5102



HR Korisnički priručnik

PHILIPS

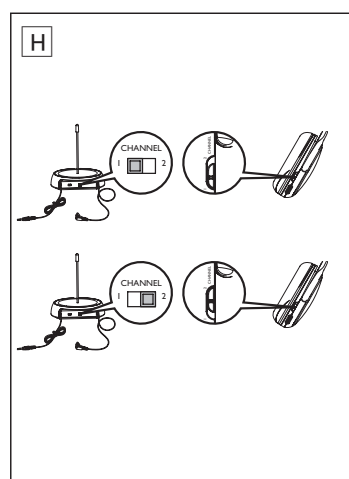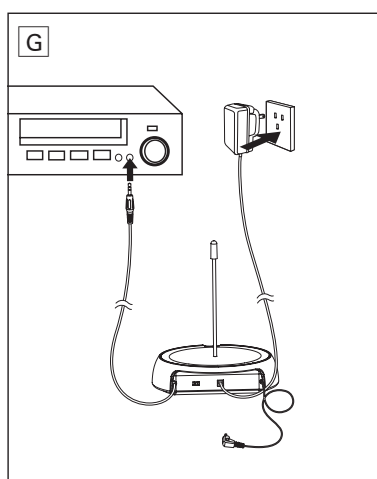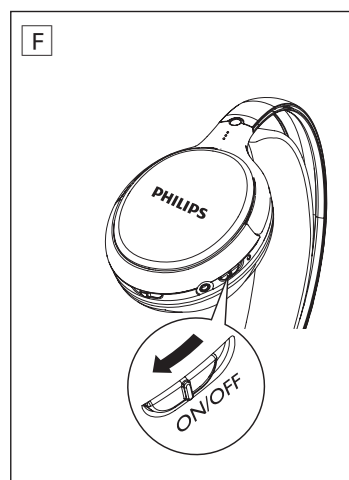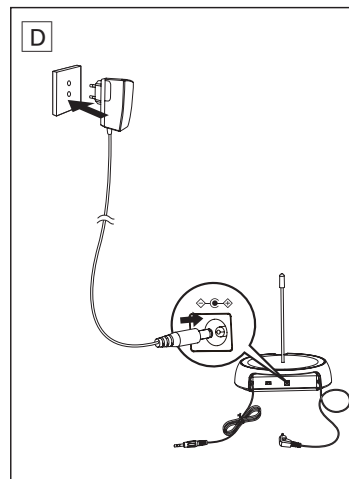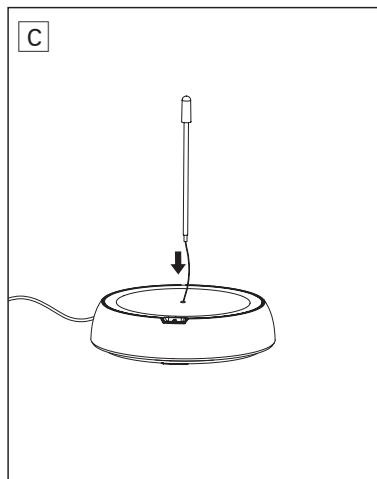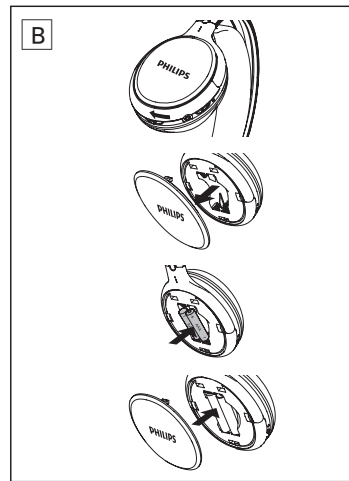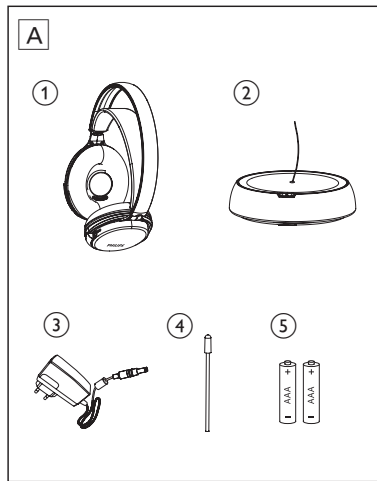

Sadržaj

1	Što se nalazi u kutiji	4
2	Prvi koraci	5
3	Tablica verzije proizvoda	6

1 Što se nalazi u kutiji

1) 2 x slušalice	2) Odašiljač
3) AC/DC adapter	4) Antena
5) 4 punjive AAA NiMH baterije (SBC HB550L)	

2 Prvi koraci

Napomena

- Prije prvog korištenja slušalice isporučene baterije punite najmanje 10 sati.
- **Uz slušalice koristite isključivo kratke, punjive NiMH baterije tvrtke Philips.** Ovim sustavom ne mogu se puniti druge vrste punjivih baterija.
- AAA alkalne baterije mogu se koristiti za napajanje slušalica, ali se ne mogu puniti ovim sustavom.
- Ako glasnoća audio izvora nije dovoljna, odašiljač će se automatski isključiti.

- 1 Umetanje/zamjena isporučenih baterija (sl. B).
- 2 Postavljanje antene u odašiljač (sl. C).
- 3 Uključivanje odašiljača (sl. D).
 - ↳ Crveni LED indikator svijetli kada je audio izvor povezan.
 - ↳ Crveni LED indikator bljeska ako se audio izvor ne poveže u roku od dvije minute.
 - ↳ Crveni LED indikator prestaje svijetliti ako se audio izvor ne poveže u roku od četiri minute.
- 4 Kako biste napunili slušalice, priključite kabel za punjenje (sl. E).
 - ↳ Slušalice: crveni LED indikator ne svijetli tijekom punjenja.
 - ↳ Odašiljač: zeleni LED indikator svijetli tijekom punjenja, a prestaje svijetliti kada se slušalice potpuno napune.
Dok se jedna slušalica puni, druga se može koristiti.
 - ↳ Odašiljač: svijetle i crveni i zeleni LED indikator.
- 5 Kada uključite slušalice, crveni LED indikator počinje svijetliti (sl. F).
- 6 Audio uređaj povežite s odašiljačem (sl. G).
 - ↳ Crveni LED indikator svijetli kada je audio izvor povezan.

Savjet

- U slučaju smetnji postavite odašiljač i slušalice na isti kanal (sl. H).

3 Tablica verzije proizvoda

Verzija / Regija	Serijski broj adaptera	Ulazni napon / frekvencija	Izlazni napon	Frekvencija nosača / prijema	
				Kanal 1	Kanal 2
/10 Europa	SVV- 005-080- 020-A2	100 - 240 V / 50/60 Hz	8 V, 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz
/05 UK	SBH- 005-080- 020-A2	100 - 240 V / 50/60 Hz	8 V, 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz

Daljnju podršku za proizvod potražite na web-stranici
www.philips.com/welcome

