

PHILIPS

Bežični zvučnik

TAS1505

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2

2	Vaš bežični zvučnik	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled zvučnika	3

3	Započnite	4
	Napunite ugrađenu bateriju	4
	Uključite / isključite	4

4	Reproducirajte s Bluetooth uređaja	5
	Reproducirajte s Bluetooth uređaja	5
	Upravljanje reprodukcijom	5

5	Informacije o proizvodu	6
----------	--------------------------------	----------

6	Rješavanje problema	7
	Opće	7
	Bluetooth	7

7	Obavijest	8
	Usklađenost	8
	Briga o okolišu	8
	FCC Izjava	8
	Obavještenje o zaštitnim znakovima	9

1 Važno

Sigurnost

Važne sigurnosne upute

- Pobrinite se da napon napajanja odgovara naponu na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- Osigurajte da ima dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika za ventilaciju.
- Sigurno koristite zvučnik u okruženju s temperaturom između 0 °C i 45 °C
- Koristite samo dodatke i pribor koje je odredio proizvođač.

Mjere opreza sigurnosti baterije

- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Baterija (pakovanje baterija ili ugrađena baterija) ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tijekom uporabe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska zraka na velikoj nadmorskoj visini može predstavljati opasnosti od sigurnosti.
- Ne mijenjajte baterije sa nepravilnom vrstom koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).

- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom ili ekstremno niskom tlaku zraka može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina.




Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Nikada ne postavljajte ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Ovaj zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite ovaj zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta koji sadrže tekućine.
- Držite ovaj zvučnik daleko od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
- Rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni baterijom nepravilnog tipa.

2 Vaš prijenosni zvučnik

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.


- ① **LED indikator**
 - Označava status baterije ili Bluetooth veze.
- ② 
 - Uključite ili isključite zvučnik.
- ③ **DC IN**
 - Napunite ugrađenu bateriju.

Šta je u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- USB kabl
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Garancija širom svijeta
- Kratak konopac

Pregled zvučnika

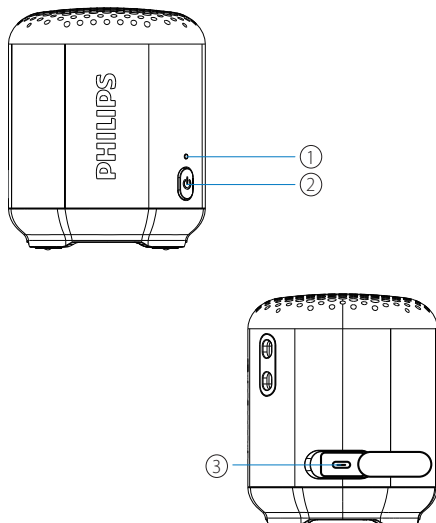

3 Započnite

Uvijek pratite uputstva iz ovog poglavlja po redu.

Napunite ugrađenu bateriju


Zvučnik napaja ugrađena punjiva baterija.



Napomena

- Prije upotrebe potpuno napunite ugrađenu bateriju.
- USB tip C utičnica je samo za punjenje.
- Za potpuno punjenje baterije potrebno vam je otprilike dva sata.
- Punjiva baterija ima ograničen broj ciklusa punjenja. Trajanje baterije i broj ciklusa punjenja razlikuju se ovisno o upotrebi i postavkama.

Povežite USB-C utičnicu na zvučniku na izvor (5 V = 0,5 A) pomoću isporučenog USB kabela.

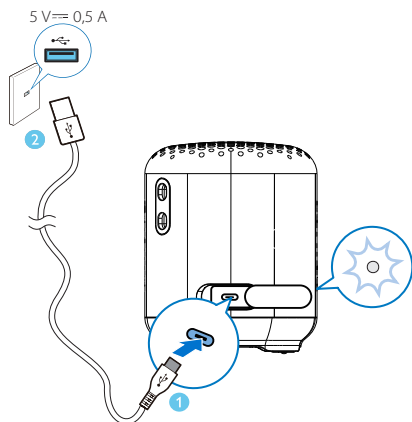

Uključivanje


- ↳ Uvijek pratite uputstva iz ovog poglavlja po redu.
- ↳ Kad se zvučnik potpuno napuni, LED je potpuno plav.

Isključivanje

- ↳ Kad se zvučnik puni, LED je potpuno crven.
- ↳ Kad se zvučnik potpuno napuni, LED je isključen.

Uključite / isključite

- Za uključivanje zvučnika, pritisnite i držite „⏻” dvije sekunde. Čućete brz zvuk i plavi LED indikator trepće.

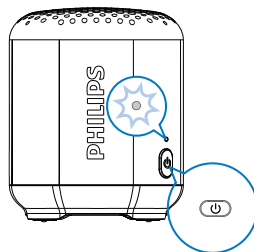


- Za isključivanje zvučnika, pritisnite i držite „⏻” dvije sekunde. Čut ćete brz zvuk i plavi LED indikator je isključen.
- Automatski se isključi za 15 minuta ako nema Bluetooth veze.


4 Reproducirajte s Bluetooth uređaja


Pomoću ovog zvučnika možete slušati zvuk s Bluetooth uređaja.

Napomena

- Zvučnik može zapamtiti najviše osam uparenih uređaja. Deveti upareni uređaj zamijenit će prvi.
- Bilo koja prepreka između ovog zvučnika i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet.
- Za brisanje podataka o uparivanju, pritisnite i držite  5 sekundi dok ne čujete brz zvuk i LED indikator trepće plavo.
- Držite podalje od bilo kojeg drugog elektronskog uređaja koji može prouzrokovati smetnje.
- Domet rada između ovog zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 20 metara (66 stopa).

Povežite uređaj

- 1 Pritisnite  2 sekunde za uključivanje zvučnika.
 - » LED indikator trepće plavo.

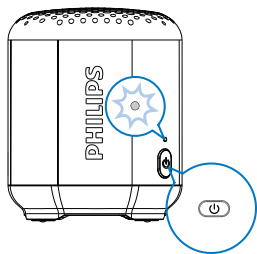

- 2 Na svom Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji mogu biti upareni.

- 3 Odaberite [Philips S1505] prikazan na vašem uređaju za uparivanje i povezivanje. Ako je potrebno, unesite „0000“ kao lozinku za uparivanje.
 - » Nakon uspješnog uparivanja i povezivanja, čut ćete brz zvuk i LED indikator postaje potpuno plav.
 - » Ako na svom uređaju ne možete pronaći [Philips S1505], zadržite tipku za uključivanje 2 sekunde da biste je isključili prije ponovnog pokretanja i dugo je pritisnite na 2 sekunde da biste ušli u način uparivanja.
- 4 Reproducirajte zvuk na Bluetooth uređaju da biste započeli prijenos muzike.

Savjet

- Svoj Bluetooth uređaj možete koristiti za kontrolu reprodukcije.

LED indikator (plavi)

Indikator	Status Bluetooth veze
Brzo treptanje (2 Hz)	Uparivanje
Sporo treptanje (1 Hz)	Povezivanje
Potpuno plavo	Povezan

Isključite uređaj

- Onemogućite Bluetooth na uređaju; ili
- Premjestite uređaj izvan dometa komunikacije.
 - » Zvučnik emituje zvučni signal dva puta, i LED indikator trepće plavo.

Napomena

- Prije povezivanja drugog Bluetooth uređaja prvo isključite trenutni uređaj.

Ponovno povežite uređaj

Kada uključite zvučnik, automatski će ponovno povezati posljednji povezani uređaj; Ako ne, odaberite [Philips S1505] na vašem Bluetooth uređaju za početak veze.

5 Informacije o proizvodu



Napomena

- Podaci o proizvodu mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Pojačalo

Nazivno izlazno napajanje	2,5 W RMS
Odgovor frekvencije	150 Hz - 18 kHz
Odnos signala i šuma	> 70 dBA

Zvučnik

Impedansa zvučnika	4 oma
Upravljački program zvučnika	1,5" (4,44 cm) pun domet
Osjetljivost	>80 dB/m/W

Bluetooth

Verzija Bluetootha	V5.0
Bluetooth profil	A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Brend Bluetooth frekvencije	2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Domet Bluetootha	20 m (Slobodni prostor)

Opšte informacije

Napajanje (putem mikro USB utičnice)	5 V, 0,5 A
Ugrađena litijum-polimerna baterija	3,7 V, 480 mAh
Dimenzije - Glavna jedinica (Š x V x D)	64 x 64 x 78 mm
Težina - Glavna jedinica	0,14 kg
Radni ambijent	0 °C ~ 40 °C
IP klasa zaštite	IPX7

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala validna, nikada ne pokušavajte sami popraviti sistem. Ako naiđete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije zahtjeva za servisiranjem provjerite sljedeće tačke. Ako i dalje ne riješite problem, idite na web lokaciju kompanije Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate kompaniju Philips, imajte uređaj, broj modela i serijski broj u blizini.

Uopšteno

Nema napajanja

- Napunite svoj zvučnik.

Nema zvuka

- Provjerite nalazi li se vaš Bluetooth uređaj unutar efektivnog radnog dometa.

Nema odgovora iz zvučnika


- Napunite zvučnik.

O Bluetooth uređaju

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s Bluetooth uređajem.

- Prijam Bluetootha je loš. Približite uređaj ovom uređaju ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće pronaći [Philips S1505] na vašem uređaju za uparivanje.

- Ako ne možete pronaći [Philips S1505] na svom uređaju, držite  2 sekunde da isključite, i onda dugo pritisnite tipku 6 sekundi da obrišete informacije uparivanja / uđete u način uparivanja.

Nije moguće se povezati s uređajem.

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte u korisničkom priručniku uređaja kako da omogućite funkciju.
- Ovaj proizvod je već povezan s drugim Bluetooth uređajem. Isključite uređaj i pokušajte ponovo.

Upareni uređaj se stalno povezuje i isključuje.

- Prijam Bluetootha je loš. Približite uređaj ovom uređaju ili uklonite prepreke između njih.
- Za neke uređaje Bluetooth veza može se automatski deaktivirati kao značajka za uštedu energije. To ne znači neispravnost u radu ovog proizvoda.

7 Obavještenje

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje izričito nije odobrila kompanija **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje proizvodom.

Usklađenost



Tvrtka **TP Vision Europe B.V.** ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o okolišu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni

Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.



Oprez

- Uklanjanje ugrađene baterije poništava garanciju i može uništiti proizvod.

Uvijek nosite svoj proizvod profesionalcu koji će ukloniti ugrađenu bateriju.



Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sustav sastoji od materijala koje može reciklirati tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom.

FCC Izjava

Ovaj je uređaj usklađen s Dijelom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad ovog uređaja.

Upozorenje: Izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

Napomena: Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila.

Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima.

Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša otkloniti smetnje pomoću jedne ili više mjera u nastavku: (1) Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu. (2) Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika. (3) Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu drugačijem od onoga na koji je spojen prijemnik. (4) Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava o RF upozorenju

Uređaj je ocijenjen da zadovoljava opšte zahtjeve za izloženost RF zračenju. Uređaj se može bez ograničenja koristiti u uslovima prijenosne izloženosti.

Obavijest o zaštitnom znaku



Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova kompanija **MMD Hong Kong Holding Limited** je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited pruža garancije u vezi s ovim proizvodom.

TAS1505_00_UM_V1.0

