

PHILIPS

Sluchátka

1000 Řada

TAH1205



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnost sluchu	2
	Obecné informace	2

2	Vaše sluchátka Bluetooth přes uši	3
	Co je součástí příslušenství	3
	Jiná zařízení	3
	Přehled bezdrátových sluchátek Bluetooth	4

3	Začínáme	5
	Nabijte baterii	5
	Spárujte sluchátka s mobilním telefonem	5

4	Používání sluchátek	6
	Připojení sluchátek k zařízení Bluetooth	6
	Správa hovorů a hudby	6

5	Technické údaje	8
---	-----------------	---

6	Oznámení	9
	Prohlášení o shodě	9
	Likvidace starého produktu a baterie	9
	Vyjmutí integrované baterie	9
	Soulad s EMF	9
	Informace o životním prostředí	10
	Oznámení o shodě	10

7	Ochranné známky	11
---	-----------------	----

8	Často kladené otázky	12
---	----------------------	----

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost sluchu



Nebezpečí

- Abyste předešli poškození sluchu, omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečný čas poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pokyny.

- Sluchátka používejte po rozumně dlouhou dobu na rozumnou hlasitost.
- Dejte pozor, abyste nezvyšovali hlasitost s přizpůsobením vašeho sluchu.
- Nezvyšujte hlasitost natolik, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- V potenciálně nebezpečných situacích dbejte zvýšené opatrnosti nebo poslech přerušete.
- Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Používání sluchátek zakrývajících obě uši není při řízení doporučeno a v některých oblastech může být protizákonné.
- Kvůli vaší bezpečnosti se v silničním provozu nebo v jiných potenciálně nebezpečných prostředích vyvarujte rozptylování hudbou nebo telefonními hovory.

Všeobecné informace

Abyste předešli poškození nebo poruše:



Upozornění

- Sluchátka nevystavujte nadměrnému teplu
- Sluchátka nepouštějte na zem.
- Sluchátka nesmí být vystavena kapající nebo stříkající vodě.
- Sluchátka nesmí být ponořena do vody.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo brusiva.
- Pokud je potřeba sluchátka vyčistit, použijte k tomu měkkou látku navlženou minimálním množstvím vody nebo zředěného jemného mýdla.
- Baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplu, např. přímému slunci, ohni atp.
- V případě nesprávné instalace baterie hrozí riziko její exploze. Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.

Informace o provozních a skladovacích teplotách a vlhkosti

- Provozujte nebo skladujte na místě, kde je teplota mezi -10°C (14°F) a 60°C (140°F) (až do 90% relativní vlhkosti).
- Životnost baterií může být za podmínek vysoké nebo nízké teploty kratší.

2 Vaše sluchátka Bluetooth přes uši

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! Chcete-li plně využít podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte svůj produkt na adrese

www.philips.com/support.

Pomocí těchto sluchátek Philips přes uši můžete:

- pohodlně realizovat bezdrátové handsfree hovory;
- bezdrátově poslouchat hudbu a ovládat ji;
- přepínat mezi hovory a hudbou.



Stručný průvodce



Globální záruka



Bezpečnostní leták


Co je součástí příslušenství



Sluchátka Bluetooth přes uši Philips TAH1205


Jiná zařízení

Mobilní telefon nebo zařízení (např. Notebook, PAD, adaptéry Bluetooth, přehrávače MP3 atd.), které podporují Bluetooth a jsou kompatibilní se sluchátkem (viz „Technické údaje“).



Nabíjecí kabel USB
(pouze pro nabíjení)

Přehled bezdrátových sluchátek Bluetooth

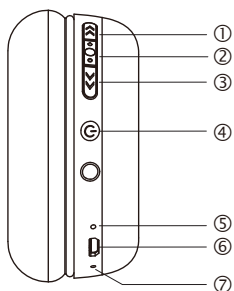

- ① Hlasitost + / Další skladba
- ② Ovládání hudby/hovoru
- ③ Hlasitost - / Předchozí skladba.
- ④ ⏻ (Zapnutí / vypnutí / párování)
- ⑤ Indikátor LED
- ⑥ Nabíjecí slot Mikro USB C
- ⑦ Mikrofon

3 Začínáme

Nabíjení baterie

Poznámka

- Před prvním použitím sluchátek vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nabíjejte baterii po dobu 2 hodin, abyste dosáhli optimální kapacity a životnosti baterie.
- Aby nedošlo k poškození, používejte pouze originální nabíjecí kabel USB.
- Před nabíjením sluchátek ukončete hovor, protože připojením sluchátek k nabíjení se sluchátka vypnou.

Připojte dodaný nabíjecí kabel USB k:


- Nabíjecímu slotu Mikro USB na sluchátkách a;
 - Nabíječce/USB portu počítače.
- ↳ LED se během nabíjení rozsvítí bíle a zhasne, když jsou sluchátka plně nabitá.

Tip

- Plné nabití obvykle trvá 2 hodiny.

Spárování sluchátek s vaším mobilním telefonem

Před prvním použitím sluchátek s mobilním telefonem je s ním spárujte. Úspěšné spárování vytváří jedinečné šifrované spojení mezi sluchátky a mobilním telefonem. Sluchátka ukládají do paměti posledních 8 zařízení. Pokud se pokusíte spárovat více než 8 zařízení, bude nejdříve spárované zařízení nahrazeno novým.

- 1 Ujistěte se, že jsou sluchátka plně nabitá a vypnutá.
- 2 Stiskněte a podržte  po dobu 4 sekund, dokud střídavě neblíká modrá a bílá LED.
 - ↳ Sluchátka zůstávají v režimu párování po dobu 5 minut.
- 3 Ujistěte se, že je mobilní telefon zapnutý a je aktivována jeho funkce Bluetooth.
- 4 Spárujte sluchátka s mobilním telefonem. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k vašemu mobilnímu telefonu.

Následující příklad ukazuje, jak spárovat sluchátka s mobilním telefonem.

- ↳ Aktivujte funkci Bluetooth mobilního telefonu a zvolte možnost **Philips TAH1205**



Philips TAH1205

4 Použití sluchátek

Připojení sluchátek k zařízení Bluetooth

- 1 Zapněte mobilní telefon/zařízení Bluetooth.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka zapnuto/vypnuto po dobu 2 sekund zapnete sluchátka.
 - ↳ Modrá LED se rozsvítí.
 - ↳ Sluchátka jsou automaticky znovu připojena k naposledy připojenému mobilnímu telefonu/zařízení Bluetooth.

Tip

- Pokud zapnete mobilní telefon/zařízení Bluetooth nebo aktivujete funkci Bluetooth po zapnutí sluchátek, musíte sluchátka a mobilní telefon/zařízení Bluetooth znovu připojit ručně.

Poznámka

- Pokud sluchátka nemají žádnou historii připojení a nepřipojí žádné zařízení Bluetooth během 5 minut, automaticky se vypnou.
- Pokud se sluchátka do 5 minut nepřipojí k naposledy připojenému zařízení Bluetooth, automaticky se vypnou.

Správa hovorů a hudby

Zapnuto/Vypnuto

Úkol	Tlačítko	Provoz
Zapněte sluchátka.	Zapnuto/ Vypnuto	Stiskněte a přidržte na 2 vteřin.
Vypněte sluchátka.	Zapnuto/ Vypnuto	Stiskněte a přidržte na 4 vteřin. ↳ Modrá LED svítí a pomalu zhasíná.

Ovládání hudby

Úkol	Tlačítko	Operace
Spustte nebo pozastavte přehrávání hudby.	Ovládání hudby/ hovoru	Stiskněte jednou.
Upravit hlasitost. +/-		Stiskněte +/-
Další skladba.	+	Dvakrát stiskněte +.
Předchozí skladba.	-	Dvakrát stiskněte -.

Řízení hovorů

Úkol	Tlačítko	Operace
Přijměte/u končete hovor.	Ovládání hudby/ hovoru	Stiskněte jednou.
Během hovoru přepněte volajícího.	hudba/- ovládání hovorů	Stiskněte a podržte (>2 s)

Další stav ukazatele sluchátek

Stav sluchátek	Ukazatel
Sluchátka jsou připojena k zařízení Bluetooth, když jsou sluchátka jsou v pohotovostním režimu nebo když posloucháte hudbu.	Modrá LED bude blikat každých 5 s.
Sluchátka jsou připravena ke spárování.	Kontrolka LED bliká střídavě modře a bíle.
Sluchátka jsou zapnutá, ale nejsou připojena k zařízení Bluetooth.	Modrá LED bliká každých 10 sekund. Pokud nelze navázat spojení, sluchátka se do 5 minut vypnou.
Nízká úroveň nabití baterie.	Bílá LED třikrát blikne, spustí se jednou za minutu
Baterie je plně nabitá.	Bílá LED nesvítí.

5 Technické údaje

Sluchátka

- Doba poslechu hudby: 15 hodin (zvýraznění basů vypnuto)
- Doba telefonování: 15 hodin
- Doba pohotovostního režimu: 240 hodin
- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Dobíjecí lithium-polymerová baterie (240 mAh)
- Verze Bluetooth: 5.1
Kompatibilní profily Bluetooth:
 - HFP (Profil hands-free)
 - A2DP (Profil pokročilého šíření audia)
 - AVRCP (profil dálkového ovládání audio videa)
- Podporovaný audio kodek: SBC
- Frekvenční rozsah: 2,402–2,480 GHz
- Výkon vysílače: <10 dBm
- Provozní rozsah: až 10 metrů (33 stop)
- Digitální redukce ozvěny a šumu
- Automatické vypnutí
- Mikro USB port pro nabíjení



Poznámka

- Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

6 Oznámení

Prohlášení o shodě

MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na www.p4c.philips.com.

Likvidace starého produktu a baterie



Váš výrobek je navržen a vyroben s použitím vysoce kvalitních materiálů a dílů, které mohou být recyklovány a opětovně použity.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že produkt obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU, a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Důrazně doporučujeme, abyste svůj produkt odnesli na oficiální sběrné místo nebo do servisního střediska Philips a nechali odborníka vyjmout dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte produkt a dobíjecí baterie s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých produktů a dobíjecích baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí integrované baterie

Pokud ve vaší zemi neexistuje systém sběru/recyklace elektronických produktů, můžete před likvidací sluchátek chránit životní prostředí vyjmutím a recyklací baterie.

- Před vyjmutím baterie se ujistěte, že jsou sluchátka odpojena od nabíjecího pouzdra.

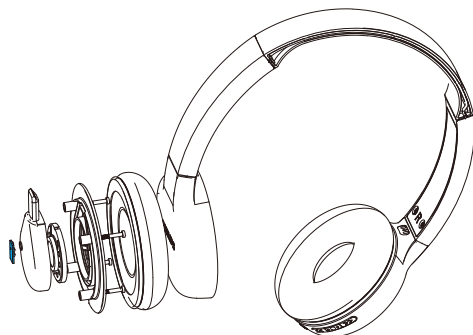

Soulad s EMF

Tento produkt splňuje všechny platné normy a předpisy týkající se vystavení elektromagnetickým polím.

Informace o životním prostředí

Všechny nepotřebné obaly byly vynechány. Snažili jsme se, aby se balení snadno rozdělilo na tři materiály: lepenka (krabice), polystyrenová pěna (oddělovací část) a polyethylen (tašky, ochranná pěnová fólie.)

Váš systém se skládá z materiálů, které mohou být recyklovány a znovu použity, pokud bude rozebrán specializovanou společností. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení.

Oznámení o shodě

Zařízení splňuje pravidla FCC, část 15. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách:

1. **Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a**
2. **Toto zařízení musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí provoz.**

Pravidla FCC

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v určité instalaci nedojde k rušení.

Pokud zařízení při vypnutí a zapnutí způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli pokusit se odstranit toto rušení některým z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte příjmovou anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obratě se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Prohlášení FCC o vystavení radiaci:

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení radiaci stanovené pro nekontrolované prostředí.

Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Pozor: Uživatel je upozorněn, že změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny odpovědnou stranou, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

Kanada:

Toto zařízení obsahuje výhradně licenční vysílač(e)/přijímač(e), které se shodují s kanadskými výhradně licenčními standardy RSS pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Prohlášení IC o vystavení radiaci:

Toto zařízení vyhovuje limitům radiace v Kanadě stanoveným pro nekontrolované prostředí.

Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat společně s jinou anténou nebo vysílačem.

7 Ochranné známky

Bluetooth

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Top Victory Investment Limited je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

8 Často kladené otázky

Moje sluchátka Bluetooth se nezapnou.

Úroveň baterie je nízká. Nabijte sluchátka.

Nemohu spárovat sluchátka Bluetooth s mým zařízením Bluetooth.

Bluetooth je deaktivován. Povolte funkci Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth a zapněte zařízení Bluetooth před zapnutím sluchátek.

Jak resetovat párování.

Ponechte sluchátka v režimu párování (bílé a modré světla střídavě blikají), stiskněte a podržte tlačítka „Hlasitost +“ a „Hlasitost -“ déle než 4 sekundy, dokud se nerozsvítí modrá LED.

Slyším, ale nemůžu ovládat hudbu na zařízení Bluetooth (např. přehrávat/pozastavit/přeskočit vpřed/vzad).

Ujistěte se, že zdroj zvuku Bluetooth podporuje AVRCP (viz „Technické údaje“).

Úroveň hlasitosti sluchátek je příliš nízká.

Některá zařízení Bluetooth nemohou propojit úroveň hlasitosti se sluchátky prostřednictvím synchronizace hlasitosti. V tomto případě musíte nastavit hlasitost na vašem zařízení Bluetooth nezávisle, abyste dosáhli vhodné úrovně hlasitosti.

Zařízení Bluetooth nemůže najít sluchátka.

- Sluchátka mohou být připojena k předešlému spárovanému zařízení. Vypněte připojené zařízení nebo jej přesuňte mimo dosah.
- Spárování mohlo být vymazáno nebo byla sluchátka již dříve spárována s jiným zařízením. Znovu spárujte sluchátka se zařízením Bluetooth, jak je popsáno v uživatelské příručce. (viz část „Spárujte sluchátka s vaším zařízením Bluetooth poprvé“ na straně 6).

Moje sluchátka Bluetooth jsou připojena k mobilnímu telefonu s podporou Bluetooth stereo, ale hudba hraje pouze v reproduktoru mobilního telefonu.

Viz uživatelská příručka k vašemu mobilnímu telefonu. Vyberte, chcete-li poslouchat hudbu prostřednictvím sluchátek.

Kvalita zvuku je nízká a je slyšet praskavý zvuk.

- Bluetooth zařízení je mimo dosah. Snižte vzdálenost mezi sluchátky a zařízením Bluetooth nebo odstraňte překážky mezi nimi.
- Nabijte sluchátka.

Kvalita zvuku je nízká, je-li streamování z mobilního telefonu velmi pomalé nebo nefunguje vůbec.

Ujistěte se, že váš mobilní telefon podporuje nejen (mono) HFP, ale také podporuje A2DP a je kompatibilní s BT4.0 x (nebo vyšší) (viz „Technické údaje“).

Další podporu získáte na adrese
www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela.

Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a používají se na základě licence. Tento produkt byl vyroben společností MMD Hong Kong Holding Limited nebo některou z jejich přidružených společností a je prodáván na její odpovědnost. MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu ručitelem.

