

PHILIPS

Fidelio

Kufje L4



Manuali i Përdoruesit

Regjistroni produktin tuaj dhe përfitoni mbështetje në:
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Udhëzime të rëndësishme sigurie	2	6	Njoftim	13
	Siguria e dëgjimit	2		Deklarata e konformitetit	13
	Informacion i përgjithshëm	2		Asgjësimi i produktit dhe baterisë tuaj të vjetër	13
2	Kufjet tuaja Bluetooth	4		Hiqni baterinë e integruar	13
	Çfarë ka në kuti	4		Pajtueshmëria me EMF	13
	Pajisje të tjera	4		Informacion mjedisor	14
	Përshkrim i përgjithshëm i kufjeve tuaja Bluetooth	5	7	Markat tregtare	16
3	Fillo	6	8	Pyetjet e bëra shpesh	17
	Ngarkoni baterinë	6			
	Shkarkoni aplikacionin	6			
	Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të parë	7			
	Çiftoni kufjet me një pajisje tjetër Bluetooth	7			
4	Përdorni kufjet tuaja	8			
	Lidhni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth	8			
	Lidhja me tel	8			
	Çiftim i shpejtë i Google	8			
	Lidhje me shumë pika	9			
	Ndiz/fik	9			
	Menaxhoni telefonatat dhe muzikën tuaj	9			
	ANC/Kontrolli i ndërgjegjësimit	10			
	Funksioni i ndihmës zanore të telefonit inteligjent (p.sh. aplikacioni Google, Siri)	10			
	Statusi i treguesit të kufjeve të tjera	11			
	Zbulimi i përdorimit	11			
5	Të dhënat teknike	12			

1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

Siguria e dëgjimit



Rrezik

- Për të shmangur dëmtimin e dëgjimit, kufizoni kohën e përdorimit të kufjeve me volum të lartë dhe vendoseni volumin në një nivel të sigurt. Sa më i lartë të jetë volumi, aq më e shkurtër duhet të jetë koha e sigurt e dëgjimit.

Sigurohuni që të respektoni udhëzimet e mëposhtme gjatë kohës që përdorni kufjet tuaja.

- Dëgjoni me volum të pranueshëm për periudha të arsyeshme kohore.
- Kini kujdes që të mos e ngrini vazhdimisht volumin gjatë kohës që dëgjimi juaj është duke u përshtatur.
- Mos e ngrini shumë volumin sa të mos dëgjoni as se çfarë bëhet rreth jush.
- Duhet të kini kujdes ose të ndërpritni përkohësisht përdorimin në situata potencialisht të rrezikshme.
- Presioni i tepërt i zërit nga kufjet aurikolare dhe kufjet që mbahen në kokë mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.
- Nuk rekomandohet përdorimi i kufjeve me të dy veshët e zënë gjatë ngarjes së makinës dhe mund të jetë i paligjshëm në disa zona.
- Për sigurinë tuaj, shmangni shpërqendrimet nga muzika ose telefonatat kur jeni në trafik ose mjedise të tjera potencialisht të rrezikshme.

Informacion i përgjithshëm

Për të shmangur dëmtimin ose mosfunksionimin:

Kujdes

- Mos i ekspozoni kufjet ndaj nxehtësisë së tepërt.
- Mos i hidhni kufjet në tokë.
- Kufjet nuk duhet të ekspozohen ndaj pikimit ose spërkatjes. (Referojuni vlerësimit IP të produktit specifik)
- Mos lejoni që kufjet tuaja të zhyten në ujë.
- Mos i karikoni kufjet kur lidhësi (konektori) ose priza janë të lagura.
- Mos përdorni asnjë agjent pastrimi që përmban alkool, amoniak, benzen ose lëndë gërryese.
- Përdorni një leckë të pastër dhe të lagur për të pastruar rregullisht kufjet tuaja - veçanërisht kanalet e zërit dhe vrimëzat e mikrofonit - dhe shmangni grumbullimin e substancave të tilla si djersa ose dylli i veshit.
- Nëse në kanalet e zërit, vrimat e ajrit ose vrimëzat e mikrofonit mbeten pikëza djersë ose uji, niveli i zërit do të ulet përkohësisht ose nuk do të ketë fare. Ky nuk është një keqfunksionim. Përdorni një leckë të butë dhe të lagur për të tharë plotësisht kufjet. Në të kundërt, hiqni majat e këllëfit të kufjeve, lëvizni kanalet e zërit me drejtim nga poshtë dhe prekni lehtë kufjet rreth pesë herë me një leckë të thatë ose me dicka të ngjashme për të hequr ujin r mundshëm të mbledhur në brendësi.
- Sigurohuni që kufjet të jenë plotësisht të thata përpara se t'i karikoni dhe përdorni. Shmangni përdorimin e tamponëve të alkoolit me një përdorim ose të substancave të tjera për pastrim.
- Bateria e integruar nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt si ndaj rrezeve të diellit, zjarrit ose të ngjashme me to.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria është zëvendësuar gabimisht. Zëvendësoni vetëm me të njëjtin lloj ose ekuivalent me të.
- Për të arritur vlerësimin specifik IP, kapaku i folesë së karikimit duhet të mbyllet.
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një furrë të nxehtë, ose shtypja ose prerja mekanike e një baterie, mund të rezultojë në një shpërthim.
- Lënia e një baterie në një mjedis rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut apo gazit të ndezshëm.
- Një bateri që i nënshtrohet presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

- Zëvendësimi i një baterie me një lloj të gabuar rrezikon të dëmtojë rëndë kufjet dhe baterinë (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive litium).
- Nëse kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të nisë të humbë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.
- Për të shmangur rrezikun e zjarrit, pajisja furnizohet vetëm nga burimi i jashtëm i furnizimit me energji, prodhimi i të cilit duhet të jetë në përputhje me PS1 (me kapacitet dalës më të ulët se 15 W).


Lagështia dhe temperaturat e funksionimit dhe ruajtjes

- Ruajeni në një vend ku temperatura është midis -20°C dhe 50°C me lagështi relative deri në 90%.
- Vëreni në funksionim në një vend ku temperatura është ndërmjet 0°C dhe 45°C me lagështi relative deri në 90%.
- Jetëgjatësia e baterisë mund të jetë më e shkurtër në kushte të temperaturës së lartë ose të ulët.


2 Kufjet tuaja Bluetooth

Urime për blerjen tuaj dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni produktin tuaj në www.philips.com/support. Me kufjet over-ear të Philips ju mund të:

- Argëtoheni me telefonatat e përshtatshme me valë pa përdorimin e duarve
- Shijoni dhe kontrolloni muzikën me valë
- Manovroni mes telefonatave dhe muzikës

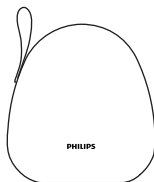

Çanta mbajtëse



Udhëzues për Fillimin e Shpejtë




Garancia




Fletëpalosje sigurie


Çfarë ka në kuti

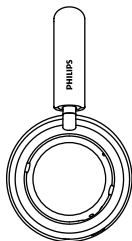

Kufjet mbi vesh Philips me Bluetooth Philips Fidelio L4



Kabllo karikimi USB-C (vetëm për karikim)





Kabllloja audio

Pajisje të tjera

Një telefon celular ose pajisje (p.sh. kompiuter, tablet, përshtatës Bluetooth, lexues MP3 etj) që mbështet Bluetooth dhe është i pajtueshëm me kufjet.

Përshkrim i përgjithshëm i kufjeve tuaja Bluetooth

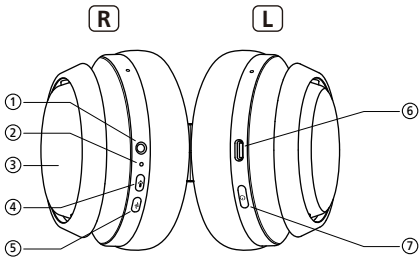

- ① Audio jack
- ② Treguesi LED
- ③ Prek Panelin e Kontrollit
- ④ Butoni i Asistentit Zanor
- ⑤ Butoni i modalitetit të ndërgjegjësimit/ANC
- ⑥ Vendi i karikuesit USB të tipit C
- ⑦  (Butoni i aktivizimit ndezjes)

3 Fillo

Ngarkoni baterinë

Shënim

- Përpara se të përdorni kufjet tuaja, karikoni baterinë për 2 orë për kapacitet dhe jetëgjatësi optimale të baterisë.
- Përdorni vetëm kabllon origjinale të karikimit USB-C për të shmangur çdo dëmtim.
- Përfundoni telefonatën tuaj përpara se ta vini në ngarkim.

Lidhni kabllon e furnizuar të karikimit USB me:

- Vendin e karikimit USB të tipit C në kufje;
- Karikuesin/portën USB të një kompjuteri.
 - ↳ LED bëhet i bardhë gjatë karikimit dhe fiket kur kufjet ngarkohen plotësisht.

Këshillë

- Normalisht, një karikim i plotë kërkon 2 orë.

Shkarkoni aplikacionin

Skanoni kodin QR/shtypni butonin "Shkarko" ose kërkon "Philips Headphones" në Apple App Store ose Google Play për të shkarkuar aplikacionin.


Fillo



philips.to/headapp

Aplikacioni i Philips Headphones ju jep kontrollin e muzikës që jeni duke dëgjuar. Mund ta personalizoni tingullin në mënyrë që përvoja juaj e muzikës dhe e telefonatave t'i përshtatet gjithmonë nevojave tuaja.

Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të parë

- 1 Sigurohuni që kufjet të jenë plotësisht të karikuara dhe të fikura.
- 2 Shtypni dhe mbajeni të shtypur  për 2 sekonda për të ndezur kufjet, ato do të jenë në modalitetin e çiftimit dhe gati për t'u lidhur.
 - ↳ LED-të blu dhe të bardhë pulsojnë në mënyrë të alternuar.
 - ↳ Kufjet qëndrojnë në modalitetin e çiftimit për 5 minuta.
- 3 Sigurohuni që pajisja Bluetooth të jetë e ndezur dhe funksioni i saj Bluetooth të jetë i aktivizuar.
- 4 Çiftoni kufjet me pajisjen Bluetooth. Për informacion të detajuar, referojuni manualit të përdorimit të pajisjes suaj Bluetooth.


Shembulli i mëposhtëm ju tregon se si të çiftoni kufjet me telefonin tuaj celular.


- ↳ Aktivizoni funksionin Bluetooth të telefonit tuaj celular, zgjidhni **Philips Fidelio L4**.



Philips Fidelio L4

Çiftoni kufjet me një pajisje tjetër Bluetooth

Nëse dëshironi të çiftoni një pajisje tjetër Bluetooth me kufjet, fikni kufjet, më pas shtypni dhe mbajeni të shtypur  për 5 sekonda derisa LED-të blu dhe të bardhë të pulsojnë në mënyrë alternative. Tani kufjet tuaja janë në modalitetin e çiftimit dhe mund gjeni pajisjen e dytë sipas çiftimit normal.

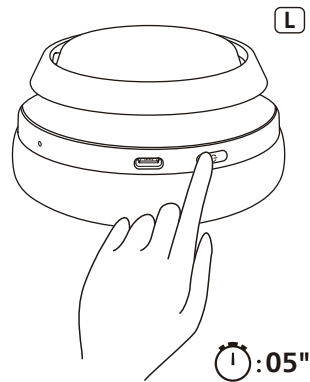

Shënim

- Kufjet mund të ruajnë 4 pajisje në memorie. Nëse përpiqeni të çiftoni më shumë se 4 pajisje, pajisja e çiftuar në fillim (e para) zëvendësohet me një të re.

4 Përdorni kufjet tuaja

Lidhni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth

- 1 Aktivizoni telefonin tuaj celular/ pajisjen Bluetooth.
- 2 Shtypeni dhe mbajeni t të shtypur butonin e ndezjes/fikjes për të ndezur kufjet.
 - ↳ LED blu do të ndizet në 2 sekonda.
 - ↳ Kufjet rilidhen automatikisht me celularin/ pajisjen e fundit të lidhur me Bluetooth.

Këshillë

- Nëse ndizni celularin/pajisjen Bluetooth ose aktivizoni funksionin Bluetooth pasi të keni ndezur kufjet, duhet të rilidhni kufjet dhe celularin/pajisjen Bluetooth në mënyrë manuale.

Shënim

- Nëse kufjet nuk arrijnë të lidhen me pajisjen Bluetooth të lidhur për herë të fundit brenda intervalit prej 3 minutash, do të kalohet në modalitetin e çiftimit dhe më pas do të fiket automatikisht nëse nuk është ende e lidhur me ndonjë pajisje Bluetooth 5 minuta më vonë.

Lidhja me tel

Është gjithashtu e mundur të përdoren kufjet me kabllon e dhënë të audios. Lidhni kabllon e dhënë të audios me kufjet dhe pajisjen e jashtme audio.


Këshillë

- Butonat e funksionit do të çaktivizohen me përdorimin e modalitetit të linjës.

Çiftim i shpejtë i Google

Kufjet mbështetin Çiftimin e shpejtë Google:

- Hyni në modalitetin e çiftimit të kufjeve.
- Edhe Bluetooth-i i smartfonit Android duhet të ndizet.
- Kufjet do të gjenden automatikisht nga smartfoni Android.

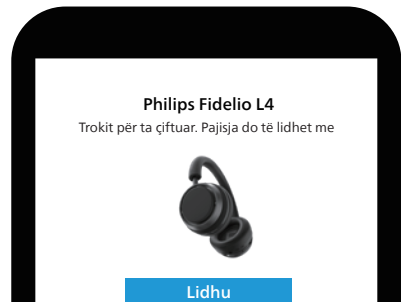

Lidhje me shumë pika

Çiftimi

- Çiftimi i kufjeve me 2 pajisje, p.sh. celular dhe kompjuter.

Kalo nga një pajisje në tjetrën

- Në çdo kohë, mund të dëgjosh muzikë vetëm nga 1 pajisje. Pajisja tjetër do të jetë për thirrjet telefonike.
- Vër në pauzë audion nga njëra pajisje dhe më pas fillo riprodhimin e audios nga pajisja tjetër.



Shënim

- Kur transmetohet audio nga Pajisja 1, marrja e një telefonate nga Pajisja 2 do të vërë automatikisht në pauzë riprodhimin nga Pajisja 1. Dhe telefonata do të drejtohet automatikisht në kufje.
- Përfundimi i telefonatës do të rifillojë automatikisht riprodhimin nga Pajisja 1.

Ndez/fik

Ndez/fik

Detyrë	Buton	Veprim
Ndizni kufjet		Shtypeni dhe mbajeni shtypur për 2 sekonda
Fikni kufjet		Shtypeni dhe mbajeni shtypur për 2 sekonda ↳ LED i bardhë është ndezur dhe fiket

Menaxhoni telefonatat dhe muzikën tuaj

Kontrolli i muzikës

Detyrë	Buton	Veprim
Luaj ose ndalo muzikën	Prek Panelin e Kontrollit	Trokite dy herë
Rregulloni volumnin	Prek Panelin e Kontrollit	Rrëshqitni lart/ Rrëshqitni poshtë
Kënga tjetër	Prek Panelin e Kontrollit	Rrëshqitni përpara
Kënga e mëparshme	Prek Panelin e Kontrollit	Rrëshqitni prapa

Kontrolli i thirrjeve telefonike

Detyrë	Buton	Veprim
Merr / mbyll një telefonatë	Prek Panelin e Kontrollit	Trokit dy herë
Refuzoni thirrjen telefonike	Prek Panelin e Kontrollit	Prek një sekondë
Përgjigju thirrjes së re telefonike gjatë një telefonate	Prek Panelin e Kontrollit	Trokit dy herë
Refuzo thirrjen e re telefonike gjatë një telefonate	Prek Panelin e Kontrollit	Prek një sekondë
Kaloni nga një telefonatë në tjetrën kur u përgjigjeni 2 telefonatave	Prek Panelin e Kontrollit	Trokit dy herë

ANC/Kontrolli i ndërgjegjësimit

Detyrë	Buton	Veprim
ANC HAPUR/ ANC FIKUR/ Modaliteti i ndërgjegjësimit	ANC/Butoni i Kontrollit të Ndërgjegjësimit	Shtypni një herë
Ndërgjegjësimi i shpejtë		Cekni me pëllëmbë mbi kupën e veshit të djathtë

Asistenti Google

Detyrë	Buton	Veprim
Zgjo asistentin Google	Butoni i Asistentit Zanor	Shtypni gjatë dhe mbajeni të shtypur/flisni
Njoftimi i riprodhimit	Butoni i Asistentit Zanor	Shtypni një herë
Anulo "Asistentin Google" ose njoftimin	Butoni i Asistentit Zanor	Shtyp dy herë

Shënim

- Smartfonët duhet të instalojnë aplikacionin Google Assistant.

Funksioni i ndihmës zanore të telefonit inteligjent (p.sh. aplikacioni Google, Siri)

Detyrë	Buton	Veprim
Funksioni i ndihmës zanore të zgjimit të telefonit inteligjent	Paneli i sensorit me prekje	Shtypni një herë

Shënim

- Ju lutem referojuni udhëzimeve të përdorimit të telefonit inteligjent.

Statusi i treguesit të kufjeve të tjera

Statusi i kufjeve	Treguesi
Kufjet janë të lidhura me një pajisje Bluetooth, gjatë kohës që kufjet janë në gjendje pritje ose kur po dëgjoni muzikë	LED blu pulson ngadalë
Kufjet janë gati për çiftim	LED pulson në ngjyrë blu dhe të bardhë në mënyrë alternative
Kufjet janë të ndezura, por nuk janë të lidhura me një pajisje Bluetooth	LED e bardhë pulson ngadalë. Nëse nuk mund të realizohet lidhja, kufjet do të fiken vetë brenda 5 minutash
Niveli i ulët i baterisë	Drita LED e bardhë pulson ngadalë derisa të mbarojë bateria
Bateria është plotësisht e ngarkuar	LED i bardhë është i fikur

Zbulimi i përdorimit

- Riprodhimi i muzikës do të ndërpritet kur të hiqni kufjet / të mos i mbani më ato.
- Më pas, riprodhimi i muzikës do të rifillojë kur të vendosni kufjet përsëri në vesh.

Shënim

- Nëse nuk i mbani kufjet për më shumë se 5 minuta, kufjet do të fiken.

5 Të dhënat teknike

- Koha e muzikës: 50 orë (ANC joaktiv); 40 orë (ANC aktiv)
- Koha e karikimit: 2 orë
- Bateri litium polimer e rikarikueshme (800 mAh)
- Versioni i Bluetooth: 5.3
- Profilet e përputhshme Bluetooth:
 - HFP (Profil pa përdorimin e duarve)
 - A2DP (Profil i përparuar i shpërndarjes së audios)
 - AVRCP (Profil i telekomandës audio video)
- Diametri i drajverit të veshur me grafen: 40 mm
- Mikrofon për thirrje: 2 mikrofonë me funksion IA
- Rrezja e veprimit: Deri në 10 metra
- Lloji –C i portës USB për karikim
- Kodeku i mbështetur: AAC, LDAC, SBC, LC3
- ANC (Anulimi i Zhurmës Aktive):
 - Teknologjia ANC: ANC Pro+Hibrid
 - ANC adaptive
 - Modaliteti i ndërgjegjësimit
- Çiftim i shpejtë i Google
- Pauzë automatike (sensori IR)
- Mbështetje për aplikacionin e Philips Headphones
- Përditësimet e firmuerit janë të mundshme
- Fikje automatike
- Kontrolli i volumit
- Lloji i kontrollit: Me prekje

Shënim

- Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

6 Njoftim

Deklarata e konformitetit

Nëpërmjet këtij dokumenti, MMD Hong Kong Holding Limited deklaron se produkti është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës RED 2014/53/EU dhe UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklarata e Konformitetit mund të gjendet në www.philips.com/support.

Asgjësimi i produktit dhe baterisë tuaj të vjetër



Produkti juaj është konceptuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol në një produkt do të thotë që produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.




Ky simbol nënkupton që produkti përmban një bateri të integruar të rikarikueshme të mbuluar nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU, e cila nuk mund të hidhet me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Ne ju këshillojmë fuqimisht ta çoni produktin tuaj në një pikë zyrtare grumbullimi ose në një qendër shërbimi Philips për të hequr në mënyrë profesionalei baterinë e rikarikueshme.

Informohuni për sistemin lokal të grumbullimit të veçantë për produktet elektrike dhe elektronike dhe bateritë e rikarikueshme. Ndiqni rregullat lokale dhe mos e hidhni kurrë produktin dhe bateritë e rikarikueshme me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Asgjësimi i duhur e produkteve të vjetra dhe baterive të rikarikueshme ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Hiqni baterinë e integruar

Nëse nuk ka sistem grumbullimi/riciklimi për produktet elektronike në vendin tuaj, mund ta mbroni mjedisin duke hequr dhe ricikluar baterinë përpara se të asgjësoni kufjet.

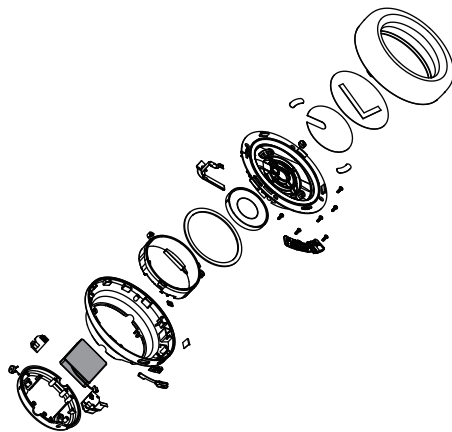

Pajtueshmëria me EMF

Ky produkt përputhet me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi në lidhje me ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Informacion mjedisor

Janë hequr të gjitha paketimet e panevojshme. Jemi munduar që paketimi të ndahet lehtësisht në tre materiale: karton (kuti), shkumë polistireni (amortizator) dhe polietilen (qese, fletë shkumë mbrojtëse).

Sistemi juaj përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi respektoni rregulloret lokale në lidhje me asgjësimin e materialeve të paketimit, baterive të shtruara dhe pajisjeve të vjetra.

Njoftimi i pajtueshmërisë

Pajisja përputhet me rregullat e FCC, Pjesa 15. Funkzionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

- 1. Kjo pajisje mund të mos shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe**
- 2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, duke përfshirë ndërhyrjen që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar.**

Rregullat e FCC

Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur se përputhet me kufizimet për një pajisje dixhitale të Klasit B, në përputhje me pjesën 15 të Rregullave FCC. Këto kufizime janë krijuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme kundër ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim banese. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji radiofrekuence dhe, nëse nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me manualin e udhëzimeve, mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në komunikimet radio.

Sidoqoftë, nuk ka asnjë garanci që nuk do të ketë ndërhyrje në një instalim të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton

ndërhyrje të dëmshme në marrjen e radios ose televizionit, e cila mund të përcaktohet duke fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi inkurajohet të përpiqet për korrigjimin e ndërhyrjes duke përdorur një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

- Riorientoni ose zhvendosni antenën marrëse.
- Rritni nivelin e ndarjes ndërmjet pajisjes dhe marrësit.
- Futeni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai me të cilin është lidhur marrësi.
- Konsultohuni me tregtarin ose një teknik me përvojë radio/TV për ndihmë.

Deklarata e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje përputhet me limitet e ekspozimit ndaj rrezatimit FCC të përcaktuara për një mjedis të pakontrolluar.

Ky transmetues nuk duhet të bashkëvendoset ose të përdoret në lidhje me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

Kujdes: Përdoruesi paralajmërohet se ndryshimet ose modifikimet që nuk miratohen shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund të anulojnë autoritetin e përdoruesit për të përdorur pajisjen.

Kanada:

Kjo pajisje përmban transmetues/marrës të përjashtuar nga licenca që përputhen me përjashtimin nga licenca për Inovacionin, Shkencën dhe Zhvillimin Ekonomik të Kanadasë. Funkzionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

(1) Kjo pajisje mund të mos shkaktojë ndërhyrje të dëmshme. (2) Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë, duke përfshirë edhe interferencën që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar të pajisjes.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Deklarata IC e ekspozimit ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje përputhet me limitet kanadeze të ekspozimit ndaj rrezatimit të përcaktuara për mjedise të pakontrolluara.

Ky transmetues nuk duhet të bashkëvendoset ose të përdoret në lidhje me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

7 Markat tregtare

Bluetooth

Marka e fjalës dhe logot Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.

Siri

Siri është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe vende të tjera.

Google

Google dhe Google Play janë marka tregtare të Google LLC.

8 Pyetjet e bëra shpesh

Kufjet e mia Bluetooth nuk ndizen.

Niveli i baterisë është i ulët. Ngarkoni kufjet.

Nuk mund t'i çiftoj kufjet e mia Bluetooth me pajisjen time Bluetooth.

Bluetooth-i është i çaktivizuar. Aktivizoni funksionin Bluetooth në pajisjen tuaj Bluetooth dhe ndizni pajisjen Bluetooth përpara se të hapni kufjet.

Si duhet bërë rivendosja e parametrave të fabrikës.

Shtypni/mbajeni të shtypur butonin e energjisë dhe ANC për 3 sekonda me ushqyesin USB të hequr.

Mund të dëgjoj, por nuk mund ta kontrolloj muzikën në pajisjen time Bluetooth (p.sh. luaj/pauzë/kalim përpara/prapa).

Sigurohuni që burimi audio Bluetooth të mbështesë AVRCP (shih 'Të dhënat teknike' në faqen 12).

Niveli i volumit të kufjeve është shumë i ulët.

Disa pajisje Bluetooth nuk mund të lidhin nivelin e volumit me kufjet përmes sinkronizimit të volumit. Në këtë rast, duhet të rregulloni volumnin në pajisjen tuaj Bluetooth në mënyrë të pavarur për të arritur nivelin e kërkuar të volumit.

Kufjet tuaja nuk mund të karikohen me kablo tjetër USB.

Produkti nuk mbështet kabllon karikuese USB të tipit C në USB të tipit C. Ju lutemi përdorni gjithmonë kabllon e karikimit USB të dhënë (USB tip A në USB të tipit C).

Pajisja Bluetooth nuk mund t'i gjejë kufjet.

- Kufjet mund të lidhen me një pajisje të çiftuar më parë. Fikni pajisjen e lidhur ose zhvendoseni atë jashtë rrezes së veprimit.
- Funksioni i çiftimit mund të jetë rivendosur ose kufjet janë çiftuar më parë me një pajisje tjetër. Çiftoni sërish kufjet me pajisjen Bluetooth siç përshkruhet në manualin e përdorimit. (shihni 'Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të parë' në faqen 7).

Kufjet e mia Bluetooth janë të lidhura me një telefon celular me stereo Bluetooth, por muzika luhet vetëm në autoparlantin e telefonit celular.

Referojuni manualit të përdorimit të telefonit tuaj celular. Zgjidhni për të dëgjuar muzikë përmes kufjeve.

Cilësia e audios është e dobët dhe mund të dëgjohej një zhurmë kërcitjeje.

- Pajisja Bluetooth është jashtë rrezes. Zvogëloni distancën ndërmjet kufjeve dhe pajisjes Bluetooth ose hiqni pengesat midis tyre.
- Karikoni kufjet tuaja.

Kryeni rregullisht pastrimin e kufjeve tuaja.

- Përdorni një leckë të pastër dhe të lagur për të pastruar rregullisht kufjet tuaja - veçanërisht kanalet e zërit dhe vrimëzat e mikrofonit - dhe shmangni grumbullimin e substancave të tilla si djersa ose dylli i veshit.

- Nëse në kanalet e zërit, vrimat e ajrit ose vrimëzat e mikrofonit mbeten pikëza djerse ose uji, niveli i zërit do të ulet përkohësisht ose nuk do të ketë fare. Ky nuk është një keqfunksionim. Përdorni një leckë të butë dhe të lagur për të tharë plotësisht kufjet. Në të kundërt, hiqni majat e këllëfit të kufjeve, lëvizni kanalet e zërit me drejtim nga poshtë dhe prekni lehtë kufjet rreth pesë herë me një leckë të thatë ose me dicka të ngjashme për të hequr ujin r mundshëm të mbledhur në brendësi.
- Sigurohuni që kufjet të jenë plotësisht të thata përpara se t'i karikoni dhe përdorni. Shmangni përdorimin e tamponëve të alkoolit me një përdorim ose të substancave të tjera për pastrim.

Karikoni rregullisht kufjet tuaja.

Nëse kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të nisë të humbë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Philips dhe stema Philips Shield janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt. Të gjithë emrat e tjerë të kompanive dhe produkteve mund të jenë marka tregtare të kompanive të saj përkatëse me të cilat janë të lidhura.

