

PHILIPS

I øret

5000-serien

TAPN505



Brukerhåndbok

Registrer produktet og få brukerstøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktige sikkerhetsan-visninger	2
	Hørselssikkerhet	2
	Generell informasjon	2
2	Øretelefoner med Bluetooth	3
	Eskens innhold	3
	Andre enheter	3
	Oversikt over det trådløse Bluetooth-hodesettet	4
3	Slik kommer du i gang	5
	Lade hodetelefonene	5
	Sammenkoble hodetelefonene med mobiltelefonen	5
4	Slik bruker du hodetelefonene	6
	Koble hodesettet til Bluetooth-enheten	6
	Koble til ANC (aktiv støydemping)	6
	Koble til lydsystemet i et fly	7
	Styre anrop og musikk	7
5	Tekniske data	8
6	Merk	9
	Samsvarserklæring	9
	Kassering av gammelt produkt og batteri	9
	EMF-samsvar	9
	Miljøinformasjon	10
	Samsvarserklæring	10
7	Varemerker	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Ofte stilte spørsmål	12

I Viktige sikkerhetsanvisninger

Hørselssikkerhet



Fare

- For å unngå hørselsskade må du begrense hvor lenge du bruker hodetelefonene med høyt volum og sette volumet på et sikkert nivå. Jo høyere volum, desto kortere sikker lyttetid.

Sørg for å overholde disse retningslinjene når du bruker hodesettet.

- Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig tidsperiode.
- Pass på å ikke justere volumet kontinuerlig oppover etter hvert som hørselen din tilpasser seg volumet.
- Unngå å skru volumet så høyt at du ikke kan høre det som foregår rundt deg.
- Utvis forsiktighet eller avstå fra å bruke hodesettet i potensielt farlige situasjoner.
- For stort lydtrykk for øretelefoner og hodetelefoner kan medføre hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner der begge ørene er dekket mens du kjører er ikke anbefalt, og kan være ulovlig enkelte steder.
- For din egen sikkerhet må du unngå forstyrrende musikk og telefonsamtaler i trafikken og andre potensielt farlige miljøer.

Generell informasjon

Slik unngår du skade og funksjonssvikt:



Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefonene for høy varme.
- Ikke slipp hodetelefonene i gulvet.
- Hodetelefonene skal ikke utsettes for drypp eller søl.
- Ikke la hodetelefonene senkes i vann.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, bensin eller skuremidler.
- Hvis hodetelefonene må rengjøres, bør du bruke en myk klut, om nødvendig fuktet i minimalt med vann eller skånsom og uttynnet såpe til å rengjøre produktet.
- Det innebygde batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes feil. Skift kun ut batteriet med samme eller tilsvarende type.

Om drifts- og lagringstemperaturer og luftfuktighet

- Skal oppbevares på steder der temperaturen er mellom -20°C (-4°F) og 50°C (122°F) (opptil 90 % relativ luftfuktighet).
- Skal brukes på steder der temperaturen er mellom -10°C (14°F) og 50°C (122°F) (opptil 90 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets levetid kan være kortere ved høye og lave temperaturer.


2 Øretelefoner med Bluetooth

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! For å få full nytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www.philips.com/support.

Med disse øretelefonene fra Philips kan du:

- motta anrop trådløst og gjennom høyttaler;
- lytte til og kontrollere trådløs musikk;
- veksle mellom anrop og musikk;


Eskens innhold

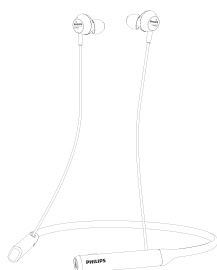


Philips øretelefoner med Bluetooth Philips TAPN505



3 par utskiftbare ørepropper

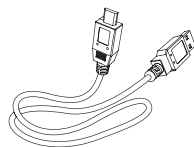

USB-ladekabel (kun til lading)



Lydkabel med mikro-USB-plugg




Hurtigstartveiledning

Andre enheter

En mobiltelefon eller mobilenhet (f.eks. bærbar PC, PDA, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) med støtte for Bluetooth og hodesettkompatibilitet (se "tekniske data" på side 8).

Oversikt over det trådløse Bluetooth-hodesettet

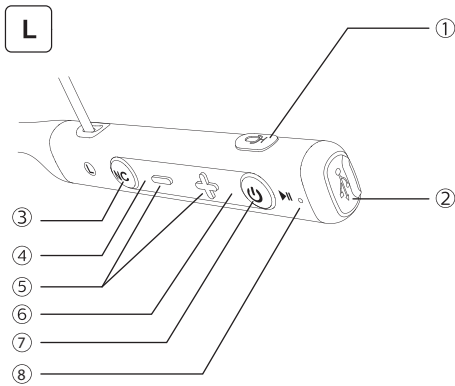

- ① Taleassistentknapp
- ② Mikro-USB-ladeinngang
- ③ ANC på/av/omgivelseslydknapp
- ④ LED-indikator for ANC på/av / omgivelseslyd
- ⑤ Volum-/sporkontrollknapp
- ⑥ LED-indikator
- ⑦  (På/av-bryter / sammenkobling)
- ⑧ Mikrofon

3 Slik kommer du i gang

Lade hodetelefonene

Merk

- Før du bruker hodesettet for første gang, må du legge det i ladeetuiet og lade batteriet i 2 timer, for å sikre optimal batterikapasitet og batterilevetid.
- For å unngå skade må du bare bruke den originale USB-ladekabelen.
- Avslutt samtalen før du lader hodesettet, siden hodesettet slår seg av når du kobler det til for lading.

Ladeetui

Koble den medfølgende USB-ladekabelen til:

- Mikro-USB-ladeinngangen på hodetelefonene og;
 - Laderen/USB-porten på en datamaskin.
- ↳ LED-lampen lyser rødt under lading og slås av når hodetelefonene er ladet helt opp.

Tips

- Det tar vanligvis 2 timer å lade helt opp.

Sammenkoble hodetelefonene med mobiltelefonen

Før du bruker hodetelefonene med mobiltelefonen for første gang, må du sammenkoble dem med mobiltelefonen din. Når sammenkobling er utført opprettes en unik og kryptert kobling mellom hodetelefonene og mobiltelefonen. Hodetelefonene lagrer de 8 siste sammenkoblede enhetene i minnet. Hvis du sammenkobler med mer enn 8 enheter, vil enheten som ble sammenkoblet først erstattes av den siste.

- 1 Sjekk at hodetelefonene er ladet helt opp og slått av.
- 2 Trykk på og hold inne  i 5 sekunder, til LED-lampen blinker vekselvis blått og rød.
↳ Hodetelefonen forblir i sammenkoblingsmodus i 2 minutter.
- 3 Sjekk at mobiltelefonen er slått på og at Bluetooth-funksjonen er aktivert.
- 4 Sammenkoble hodetelefonene med mobiltelefonen. Du finner mer detaljert informasjon i mobiltelefonens bruksanvisning.

Følgende eksempel viser hvordan du sammenkobler hodetelefonene med mobiltelefonen din.

- 1 Aktiver mobiltelefonens Bluetooth-funksjon og velg **Philips PN505**.
- 2 Angi hodesettets passord "0000" (4 nuller) hvis du blir bedt om det. For mobiltelefoner med Bluetooth 3.0 eller nyere er det ikke nødvendig å angi passord.



Philips PN505

4 Slik bruker du hodetelefonene

Koble hodesettet til Bluetooth-enheten

- 1 Slå på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten.
- 2 Trykk på og hold inne på/av-knappen for å slå på hodetelefonene.
 - ↳ Den blå LED-lampen er på i 3s.
 - ↳ Hodetelefonene kobles automatisk til den siste tilkoblede mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten. Hvis den siste ikke er tilgjengelig, settes hodetelefonene i sammenkoblingsmodus.

Tips

- Hvis du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverer Bluetooth-funksjonen etter at du har slått på hodetelefonene, må du koble sammen hodetelefonene eller Bluetooth-enheten manuelt.

Merk

- Hvis hodetelefonene ikke kobler seg til en Bluetooth-enhet innenfor rekkevidde i løpet av 8 minutter, slås den automatisk av for å spare batteriets levetid når ANC er av eller i hvilemodus.

Koble til ANC (aktiv støydemping)

Aktiver ANC

- Trykk én gang på ANC-knappen for å aktivere støydemping.
- Trykk én gang på ANC-knappen for å deaktivere støydemping.

Tips

- Når ANC-funksjonen ikke trengs, kan du slå av ANC-knappen for å fortsette samtalen eller lytte til musikk.

Aktiver omgivelseslydmodus

- Trykk på ANC-knappen én gang for å aktivere omgivelseslyd.
- Trykk på ANC-knappen én gang for å deaktivere omgivelseslyd.
 - ↳ ANC-funksjonen settes automatisk til på/av/omgivelseslyd.

Merk

- Omgivelseslyden kan bare aktiveres når ANC også er aktivert.

LED-indikatorstatus for ANC

Hodetelefonenes status Indikator

ANC er på	Den hvit LED-lampen slås på.
ANC er av	Den hvit LED-lampen slås av.
Omgivelseslyd	Den hvite LED-lampen blinker sakte

Ledningstilkobling


Du kan også bruke hodetelefonene med den medfølgende lydkabelen. Sørg for at hodetelefonene er slått på før du bruker lydkabelen. Koble den medfølgende lydkabelen til hodetelefonene og en ekstern lydenhet.

Tips

- Funksjonstastene deaktiveres når du bruker line-in-modus.


Koble til lydsystemet i et fly

1 Koble lydkabelen til adapteren i flyet.



2 Sett adapteren inn i de doble utgangskontaktene i flysetet.

3 Koble lydkabelen til hodetelefonen.



Merk

- Du må slå av hodetelefonen når du kobler til lydsystemet i flyet.

Styre anrop og musikk

På/av

Oppgave	Knapp	Betjening
Slå på hodetelefonene.	På/av, musikk-/anropstyring	Trykk på og hold inne i tre sekunder.
Slå av hodetelefonene.	På/av, musikk-/anropstyring	Trykk på og hold inne i fem sekunder. ➔ Den blå LED-lampen blinker i 1s og dempes.

Musikkstyring

Oppgave	Knapp	Betjening
Spille/pause musikk.	På/av, musikk-/anropstyring	Trykk én gang.
Juster volumet.	+/-	Trykk én gang.
Neste spor.	+	Hold inne.
Forrige spor.	-	Hold inne.

Anropsstyring

Oppgave	Knapp	Betjening
Besvar/avvis et anrop.	På/av, musikk-/anropstyring	Trykk én gang.
Veksle mellom anrop.	På/av, musikk-/anropstyring	Trykk to ganger.

Indikatorstatus for andre hodetelefoner

Hodetelefonenes status	Indikator
Hodetelefonene er koblet til en Bluetooth-enhet mens de er i standby-modus eller mens du lytter til musikk.	Den blå LED-lampen slås på.
Hodetelefonene er klare for sammenkobling.	LED-lampen blinker vekselvis blått og rødt
Hodetelefonene er på, men ikke koblet til en Bluetooth-enhet.	Den blå og røde LED-lampen blinker sakte hvis ingen tilkobling kan opprettes, slås hodetelefonene av automatisk etter 8 minutter.
Lavt batterinivå.	Den røde LED-lampen blinker til den er tom for batteri.
Batteriet er ladet helt opp.	Den røde LED-lampen er av.

Taleassistent

Oppgave	Knapp	Betjening
Aktiver taleassistent	Taleassistent	Trykk og hold inne

5 Tekniske data

- Musikkavspillingstid — ANC aktivert med Bluetooth: 7 timer | ANC-deaktivert med Bluetooth: 9 timer
- Taletid — ANC aktivert med Bluetooth: 7 timer | ANC-deaktivert med Bluetooth: 9 timer
- Standbytid — ANC aktivert med Bluetooth: 160 timer | ANC-deaktivert med Bluetooth: 160 timer
- Ladetid: 2 timer
- Oppladbart litium-polymerbatteri (180 mAh)
- Bluetooth-versjon: 5.0
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HSP (handsfree-profil HFP)
 - A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)
 - AVRCP (fjernkontrollprofil for lyd/bilde)
- Støttet lyd-kodek: SBC
- Frekvensrekkevidde: 2,505-2,480 GHz
- Sendereffekt: < 10 dBm
- Driftsrekkevidde: Opptil 10 meter
- Digital ekko- og støyreduksjon
- Automatisk av
- Mikro-USB-port for lading
- Støtter SBC
- Advarsel om lavt batteri: tilgjengelig



Merk

- Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

6 Merk

Samsvarserklæring

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer herved at dette produktet er i overensstemmelse med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet er utformet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er dekket av EU-direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar med produktet til en offisiell gjenbruksstasjon eller et Philips-servicesenter slik at en profesjonell kan fjerne det oppladbare batteriet.

Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.

Slik fjerner du det innebygde batteriet

Hvis det ikke finnes innsamlings-/gjenvinningssystemer for elektronikkprodukter i landet du bor i, kan du beskytte miljøet ved å ta ut og gjenvinne batteriet før du kasserer hodetelefonene.

- Forsikre deg om at hodesettet er koblet fra ladeetuiet før du tar ut batteriet.

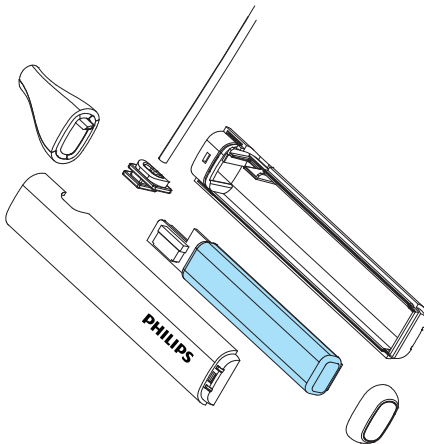

EMF-samsvar

Dette produktet overholder alle gjeldende standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljøinformasjon

All unødvendig innpakning er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele opp i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (vattering) og polyetylen (poser, beskyttende skum.)

Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres av en spesialisert bedrift. Vi ber deg følge lokale regler når det gjelder avhending av pakkingsmaterialer, utslitte batterier og gammelt utstyr.

Samsvarserklæring

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-forskriftene. Driften er underlagt følgende to krav:

1. **Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og**
2. **Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.**

FCC-forskriftene

Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en innretning i klasse B, ifølge punkt 15 i FCC-forskriftene.

Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et bosted. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til brukerhåndboken, kan det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

FCC-erklæring om strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i FCC for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

Forsiktig: Brukeren advares om at endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som har ansvar for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å betjene utstyret.

Canada:

Denne enheten inneholder lisensfritt(e) sender(e)/mottaker(e) som samsvarer med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritt(e) RSS(er). Driften er underlagt følgende to krav: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal motstå all interferens det utsettes for, inkludert interferens som kunne forårsaket uønsket drift av enheten.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Erklæring om IC-strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i Canada for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

7 Varemerker

Bluetooth

Bluetooth® ordmerke og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. MMD Hong Kong Holding Limiteds bruk av slike merker er lisensiert. Andre registrerte varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

Siri

Siri er et varemerke som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.

Google

Google og Google-logoen er registrerte varemerker som tilhører Google, Inc..

8 Ofte stilte spørsmål

Bluetooth-hodesettet slår seg ikke på.

Batterinivået er lavt. Lad hodesettet.

Jeg kan ikke koble Bluetooth-hodesettet sammen med Bluetooth-enheten.

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten og slå på Bluetooth-enheten før du slår på hodesettet.

Sammenkoblingen fungerer ikke

- Legg begge øretelefonene i ladeetuiet.
- Forsikre deg om at du har deaktivert Bluetooth-funksjonen på alle tidligere tilkoblede Bluetooth-enheter.
- Slett "Philips SHB2505" fra Bluetooth-enhetens Bluetooth-liste.
- Sammenkoble hodesettet (se 'Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten for første gang' på side 6).

Slik tilbakestiller du sammenkoblingen.

Ta begge hodesettene ut av ladeetuiet. Trykk to ganger på hvert av hodesettene multifunksjonsknapper til LED-indikatoren lyser hvitt, og vent i omtrent 10 sekunder. Du hører "Connected", "Left Channel", "Right Channel" når sammenkoblingen er vellykket.

Bluetooth-enheten finner ikke hodesettet.

- Hodesettet kan være koblet til en tidligere sammenkoblet enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor rekkevidde.
- Sammenkoblingen kan være tilbakestilt, eller hodesettet har tidligere vært sammenkoblet med en annen enhet. Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten igjen, som beskrevet i brukerhåndboken. (se 'Koble hodesettet sammen med Bluetooth-enheten for første gang' på side 6).

Bluetooth-hodesettet er koblet til en Bluetooth-stereoaktivert mobiltelefon, men musikken kommer bare fra mobiltelefonens høyttaler.

Se mobiltelefonens bruksanvisning. Velg for å lytte til musikk gjennom hodesettet.

Lydkvaliteten er dårlig, og knitring høres.

- Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom hodesettet og Bluetooth-enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- Lad hodesettet.

Lydkvaliteten er dårlig når strømmingen fra mobiltelefonen går veldig tregt, eller lydstrømmingen virker ikke i det hele tatt.

Forsikre deg om at mobiltelefonen ikke bare støtter (mono) HSP/HFP, men også A2DP og er kompatibel med BT4.0x (eller nyere) (se "Tekniske data" på side 8).



Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.

UM_TAPN505_00_EN_V1.0

