



Philips
時鐘收音機

大型顯示
FM/MW 類比調諧
雙重響鬧
時間及響鬧備份



AJ3500



大型顯示鬧鐘收音機

大的 LED 時間顯示屏使早晨更明亮。這款時鐘插上電源，就能自動設定正確時間，更設有後備電池，確保電量不足時鬧鐘仍會響鬧。您可選擇鬧鐘或電台播放作響鬧功能。

滿足你的一切所需

- 大型顯示，方便檢視
- MW / FM 選台器
- 雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶
- 溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗
- 在自己喜歡的電台頻道或蜂鳴聲中悠然醒轉

使用方便

- 隨插便會自動設定時間
- 即使電源中斷，也設有準時喚醒的時間和響鬧備份
- 定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡
- 重複響鬧，可讓您多睡一會
- 可調較顯示亮度令您能舒適地觀看

PHILIPS

產品特點

大型顯示


大型顯示讓您輕易讀取屏幕上的內容。您現在可以遠距離輕鬆讀取時間和鬧鐘，非常適合老人家或視線受限的人士使用。

在收音機或蜂鳴中悠然醒轉



在最愛收音機電台或蜂鳴聲中悠然醒來。只要設定 Philips 鬧鐘在播放上次收聽的收音機電台時響鬧，或者選擇使用蜂鳴聲響鬧即可。當到達響鬧時間時，Philips 鬧鐘收音機將自動播放此收音機電台或發出蜂鳴聲。

雙重響鬧

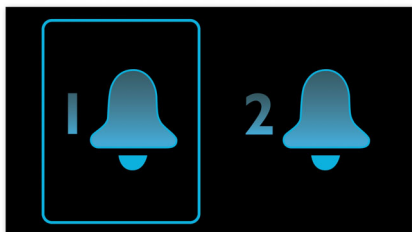


Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

溫和響鬧




在漸強響！鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一天。普通響！的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

定時關機

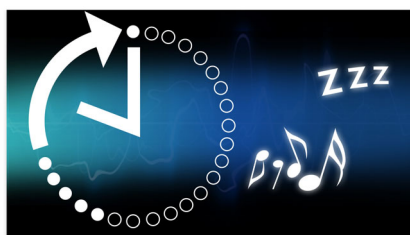

定時關機功能讓您在入睡時，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為靜電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

重複響鬧

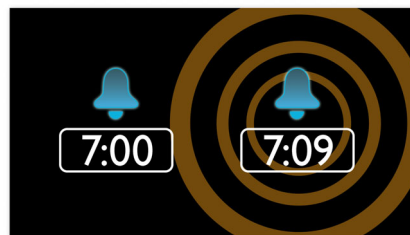

為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。

隨插設定

從盒子拿出時鐘，把它接上，時間就自動為您設定好。這聰明的時鐘能讀取已預設好的數據並按照預設時區設定正確時間。如果您住在預設時區以外地方，您只需按時區按鈕，時鐘就會重設時間。毋需再細閱說明書，毋需再擺弄按鈕。

時間和響鬧備份

萬一電力中斷，這聰明的時鐘仍會保留其可靠的時間和您的設定。已設定的響鬧即使在顯示屏關閉都保持有效 - 一切都是預載電池的功勞。電力恢復後也不用調整時鐘或復原設定。更厲害的是，即使電力沒有恢復，電池都能提供足夠能量讓蜂鳴器在您設定的響鬧時間響動 - 確保您不會遲了起床。

規格

便利

- 鬧鐘：雙響鬧時間，溫和響鬧，定時關機，收音機鬧鐘，蜂鳴鬧鐘，重複鬧鐘（小睡功能），24 小時鬧鐘重設
- 時鐘 / 版本：數碼
- 顯示類型：5 位顯示
- 時鐘增 / 功能：後備時鐘
- 顯示增 / 功能：亮度控制

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM, MW

音效

- 音效系統：單聲道
- 音量控制：旋轉式

配件

- 附配件：AC 電源線，用戶手冊，保用證

功率

- 電池數量：1
- 後備電池：CR2032（隨附）
- 電源：220-230V

尺寸

- 包裝類型：D-box
- 產品尺寸（闊 x 高 x 深）：180 x 87 x 76 毫米
- 包裝尺寸（闊 x 高 x 深）：245 x 104 x 84 毫米
- 總重量：0.68 千克



出版日期 2014-08-28

版本：2.2.6

12 NC: 8670 000 75369
EAN: 87 12581 59908 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com