





ZH-CN 快速入门指南


PHILIPS

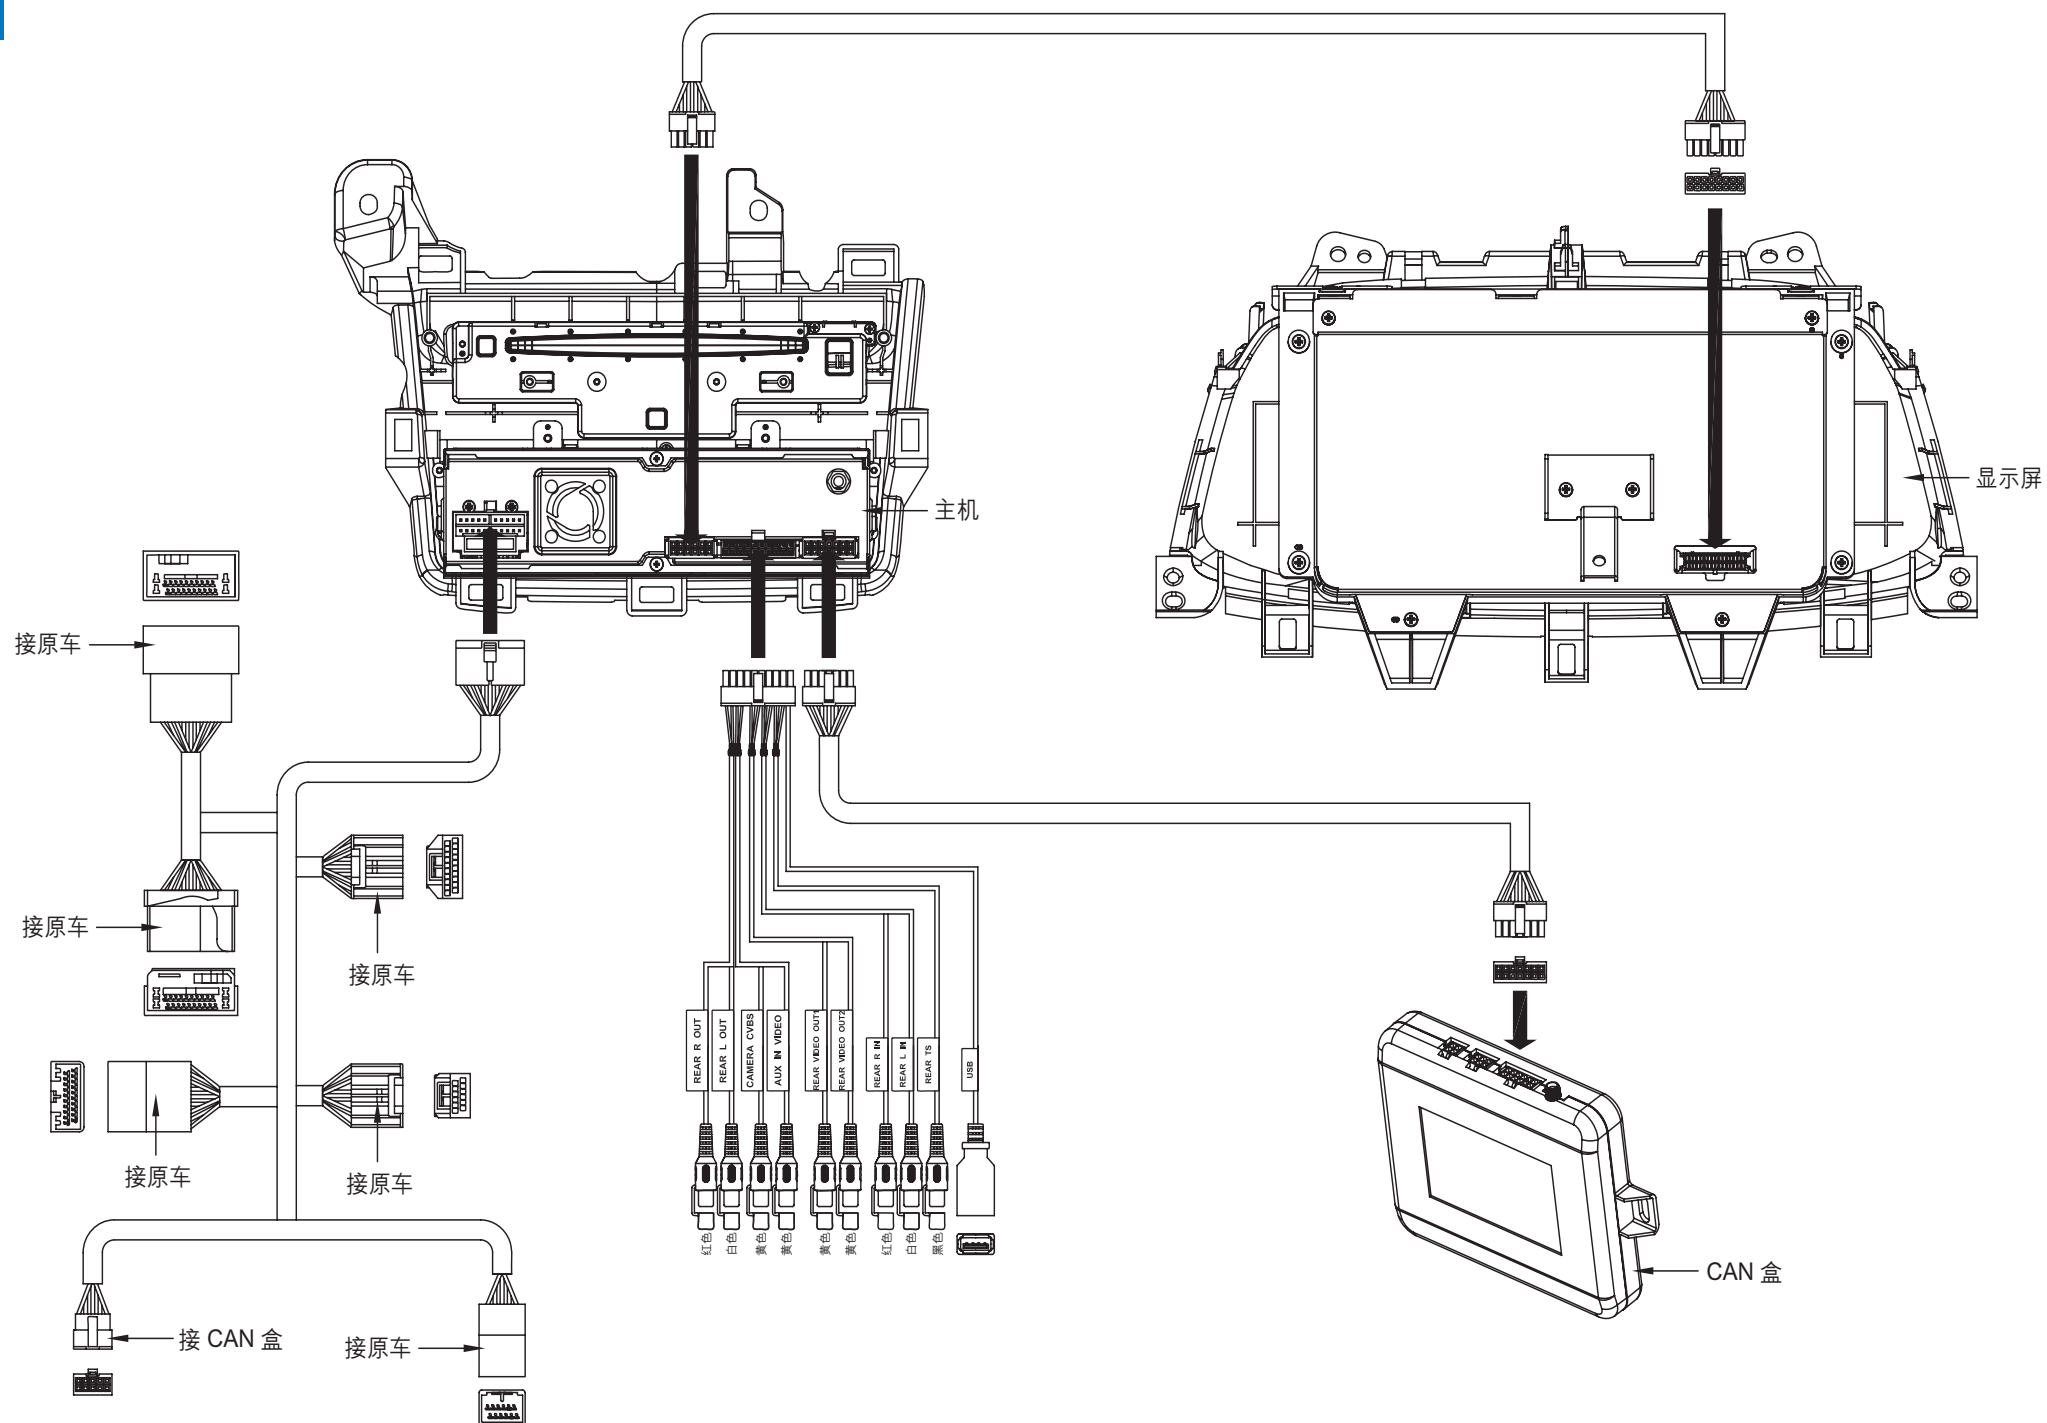


2

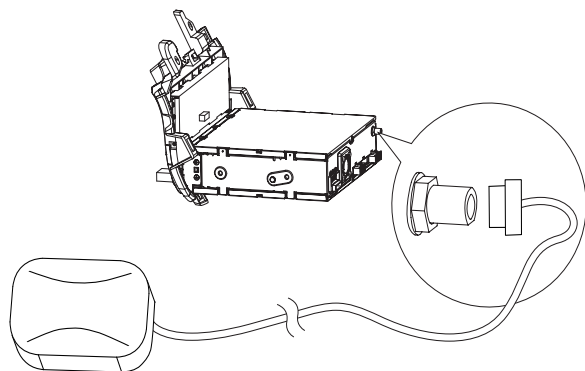


3

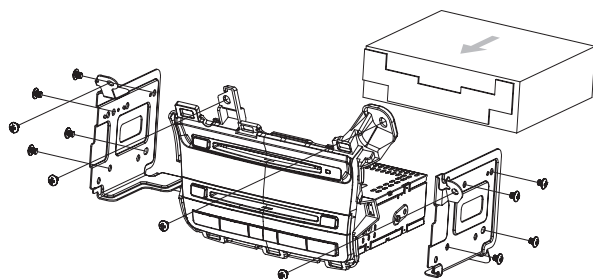


4

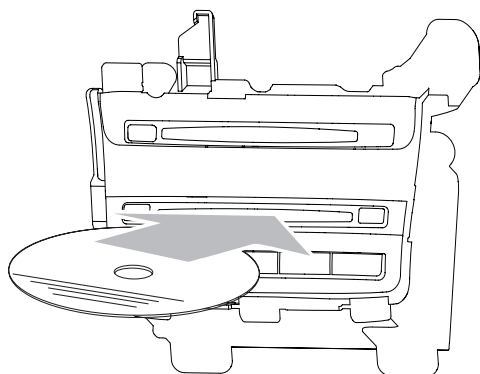

5

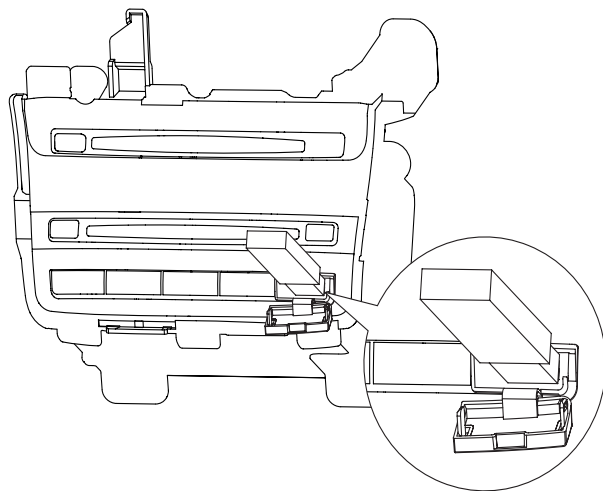

6

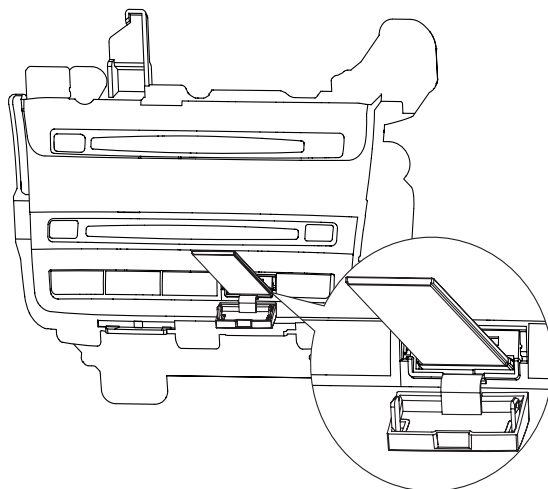

安装车载音响

连接导线 1

！ 注意

- 确保所有松散导线均已用电气胶带隔离。

- 1 仔细检查汽车的布线情况，然后执行其它连接。

连接 GPS 天线 2

要接收卫星信号，请将随附的 GPS 天线连接至汽车和本系统。

- 1 首先将随附的 GPS 天线连接至本系统。
- 2 将 GPS 天线的另一端固定到汽车的金属表面。

在仪表盘中安装 3

- 1 如果汽车没有车载驱动器或导航电脑，请断开汽车电池的负极。
- 2 确保汽车仪表盘开口的水平倾斜角度在 0 到 20 度之间。如果仪表盘开口的倾斜角度超过 20 度，将不能使用本装置。
- 3 安装随附的屏幕托架并将屏幕固定到汽车上。
- 4 从车载音频系统主机上取下光盘加载器，然后将光盘加载器装到装置上。
- 5 用螺钉将安装托架装到装置上。
- 6 将装置滑入仪表板中，并用四个螺钉将其固定在汽车上。
- 7 重新连接汽车电池的负极。

开机

！ 注意

- 当心道路交通事故！切勿在驾驶期间观看视频或调整设置。

- 1 按住 **MUTE** 可打开装置。
 - ➔ 屏幕上将显示可用的 OSD（屏幕显示）语言。



- 2 轻击一个语言进行选择。
 - ➔ OSD 语言随即将更改为所选择的语言。


 - 要关闭装置，请按住 **MUTE**。

设置日期和时间

- 1 轻击 **显示主菜单**。



- 2 轻击 **[设置]**。
- 3 轻击 **[时间]**。
 - ➔ 将显示日期/时间设置菜单。

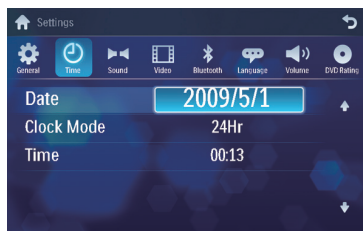

设置日期

- 1 轻击 [日期]。
- 2 轻击所显示的日期信息。
↳ 将显示子菜单。
- 3 轻击 ▲ 或 ▼, 设置年、月、日。

设置时钟模式

- 1 轻击 [时钟模式]。
- 2 轻击 [12Hr] 或 [24Hr] 选择时钟模式。

设置时间

- 1 轻击 [时间]。
- 2 轻击所显示的时间。
↳ 将显示子菜单。
- 3 轻击 ▲ 或 ▼, 设置小时、分钟。

使用地图

注

- 使用地图 (另购) 之前, 可能需要先升级 (请参阅“升级地图”部分)

- 1 轻击屏幕左上角以显示主菜单。
- 2 轻击 [导航]。
↳ 几秒钟后, 将显示导航菜单。
- 3 要操控导航工具, 请参阅地图手册。

播放光碟 4

您可以播放存储在以下光盘上的视频、音频或图像:

- DVD Video、DVD-R、DVD-RW
- VCD
- Audio CD、CD-R、CD-RW

- 1 令标签面朝上, 将光盘插入光盘插槽。

- ↳ 播放将自动开始。
- ↳ 要取出光盘, 请按 ▲。

连接 USB 设备 5

- 1 打开 USB 插孔盖。
- 2 将 USB 设备插入 USB 接口。
↳ 播放将自动开始。

移除 USB 设备

- 1 切换到其它 (非 USB) 来源。
- 2 移除 USB 设备。

插入 USB 或 SD/MMC 卡 6

- 1 打开 USB/SD/MAP 插孔盖。
- 2 将 SD/MMC 卡插入 SD/MMC 卡插槽。
↳ 播放将自动开始。

取出 SD/MMC 卡

- 1 切换至其他来源。
- 2 按下存储卡, 直至听到“咔哒”一声。
↳ 存储卡即已释放。
- 3 取出 SD 或 MMC 卡。

