



Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM
2 W

AZ320

Lyssna på musik var du än är

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.

Den ultimata lyssningsupplevelsen

- USB Direct för MP3-musikuppspelning
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- FM-radio - njut av radion

Lättanvänd

- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning


Fylligt och klart ljud

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

PHILIPS

Funktioner

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

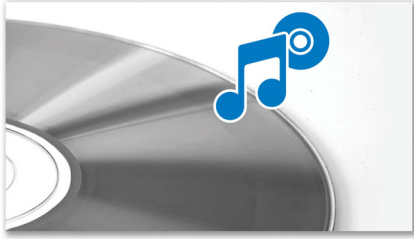

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

FM-radio


FM-radio - njut av radion

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Blandad/uppreat uppspelning av CD

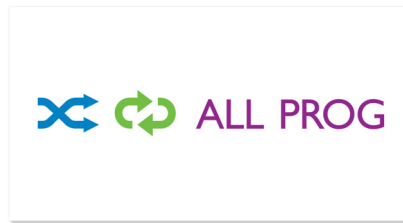

Med funktionen "blandad/uppreat uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "uppreat" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne
- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, föregående/nästa, repetering, shuffle, programmerad uppspelning, spela upp/paus, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 2 x 1 W RMS

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD-display
- typ av laddare: toppmatad

Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)

Effekt

- Strömförsörjning: 220 - 240 V
- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6

Tillbehör

- Övrigt: Snabbstartguide
- Garanti: Garantibevis

Mått

- Pakethöjd: 158 mm
- Paketbredd: 275 mm
- Paketbredd: 326 mm
- Huvudenhet, djup: 240 mm
- Huvudenhet, höjd: 132 mm
- Huvudenhet, bredd: 299 mm
- Bruttovikt: 2,4 kg
- Vikt: 1,8 kg



Publiceringsdatum
2014-08-13

Version: 2.0.8

12 NC: 8670 000 95195
EAN: 08 71258 16602 15

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com