

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SDV8622/12



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4
	Kapalı alanda kullanım için	4
	Açık alanda kullanım için	4
	Geri dönüşüm	4
2	SDV8622/12 ürününüz	5
	Kutuda neler var	6
3	Başlangıç	7
	Kurulum	7
	TV'ye bağlantı	10
	Antenle dijital radyo kurulumu	10
4	Sıkça sorulan sorular	11
5	Garanti ve servis	11
6	Sözlük	12

1 Önemli

Güvenlik

Bu kılavuz, Philips kapalı/açık alan televizyon anteni ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Kurulum ve ayarlara başlamadan önce dikkatle okuyun.

Kapalı alanda kullanım için

- Ürün, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalı ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.
- Güç bağlantısını tamamen kesmek için, ürünün elektrik fişi AC elektrik prizinden çıkarılmalıdır.
- Ana şebeke fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Yakılmış mum gibi çıplak alev kaynakları ürünün üzerine kesinlikle yerleştirilmemelidir.

Açık alanda kullanım için

- Eğer anten ilk kez kurulacaksa, kendinizin ve diğerlerinin güvenliği için profesyonel yardım alın.
- Mümkün olduğunca çok işlemi yerde gerçekleştirin.
- Kurulum alanını dikkatle seçin. Unutmayın; elektrik hatları ve telefon hatları birbirine benzer. Kendi güvenliğiniz için, tüm havai hatların ciddi yaralanmalara neden olabileceği varsayımıyla hareket edin.
- Kurulum alanının yapısal olarak yükün tamamını destekleyebileceğinden emin olun (anten, buz ve kar ağırlığı ve rüzgar gücü).

- Kurulum alanında sızdırmazlık uygun şekilde sağlanmalıdır.
- Anteni yağmurlu ya da rüzgarlı bir günde kurmayın.
- Tesisat düşmeye başlarsa, derhal uzaklaşın. Unutmayın; anten, çubuk, kablo ve metal tellerin tümü elektrik akımını çok iyi iletir. Bu parçalardan birinin elektrik hattına hafifçe dahi dokunması, elektrik çarpmasına ve ölüme neden olabilir.
- Anten sisteminin herhangi bir parçası elektrik hattı ile temas ederse, dokunmayın ve kendiniz ayırmaya çalışmayın. Bağlı olduğunuz enerji şirketini arayın. Onlar, güvenli bir şekilde ayıracaklardır.
- Elektrik hatlarında bir kaza halinde, derhal yetkili acil yardım kurumunu arayın.

Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallara hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz.
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır.




2 SDV8622/12 ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Kutuda neler var

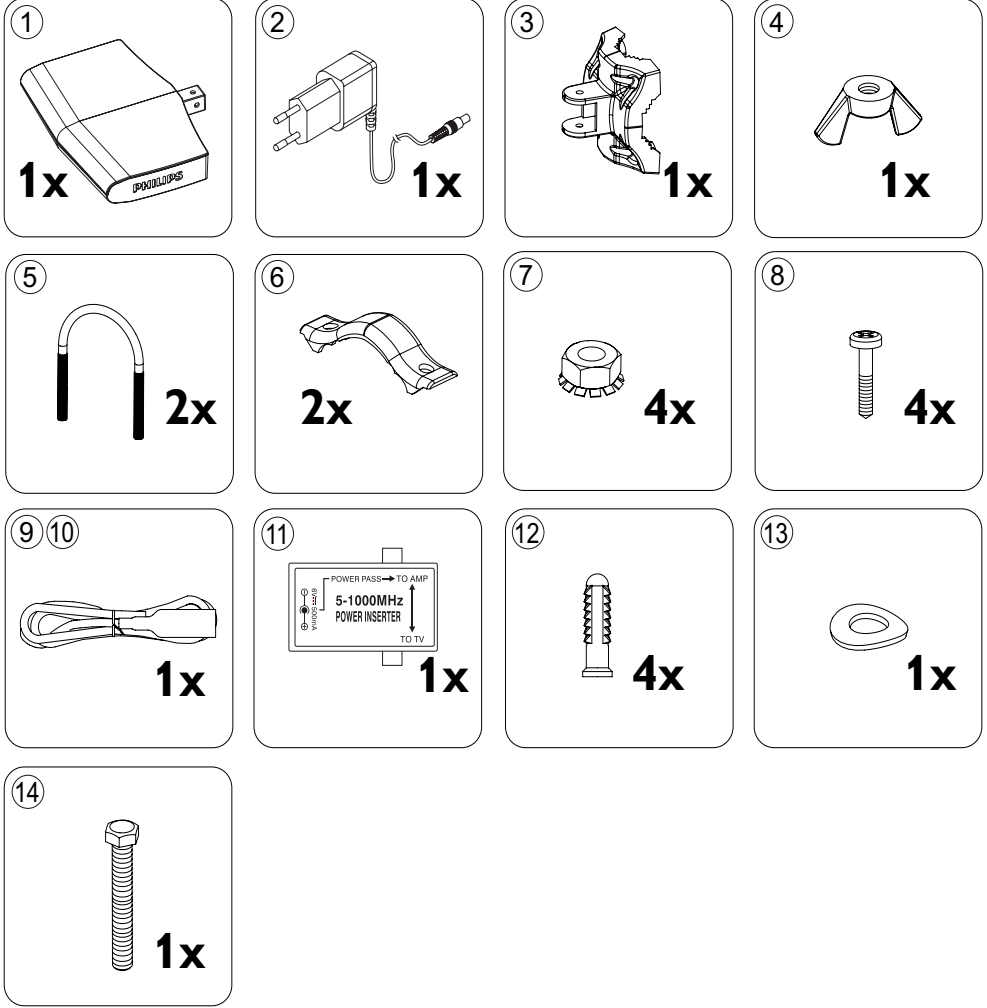

- ① SDV8622/12 anten
- ② Güç kaynağı 100-240V AC / 6V DC 500mA
- ③ Duvar/Çubuk braketi
- ④ Somun
- ⑤ U Cıvatalar
- ⑥ Çubuk mandalları
- ⑦ Kilitleme rondelalı somunlar
- ⑧ 25mm ahşap vidalar
- ⑨ 6m konektörlü koaksiyel kablo
- ⑩ Koruyucu bölme
- ⑪ Güç enjektörü
- ⑫ Plastik saplamalar
- ⑬ Rondela
- ⑭ 40mm altıgen vida


3 Başlangıç

Kurulum

Kurulum bilgileri

Bu antende, amplifikatör için bir sinyal yükseltici modülü kullanılmaktadır.

Bu anten sisteminin düzgün çalışması için anten ile ayırıcı, eşleme transformatörü, şebeke gibi cihazların arasına sinyal yükseltici bağlanmalıdır.

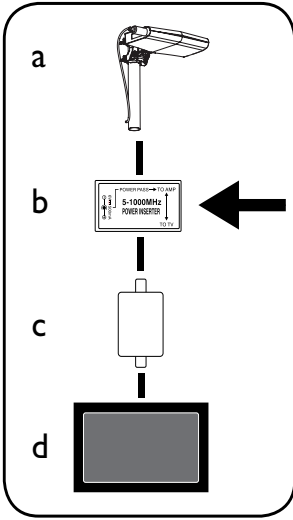

a	Dahili amplifikatörlü anten
b	Sinyal yükseltici modülü
c	Ayrıcı veya eşleme transformatörü (dahil değildir)
d	TV veya video cihazı

Sinyal gücünün belirlenmesi

Kurulumdan önce, optimum alım için en iyi yeri belirleyin. Antenle verici arasında engel bulunmaması önemlidir. En iyi sonuçlar için, anten yönünün verici konumuna doğru olduğundan emin olun.

Not

- Kapalı alanda, anteni net bir şekilde alıcıya bakmasını sağlamak için pencere yakınında bir yer seçin.

Not


- Paraziti engellemek için anteni, metal yüzeylerden uzağa yerleştirin.

Kapalı alanda duvara montaj için


Not

- Duvara ya da anten çubuğuna takmadan önce tüm montaj işlerini yerde tamamlayın.



- 1 Somun ④, rondela ⑩ ve altıgen vidayı ⑨ kullanarak anteni duvar/çubuk braketine ekleyin.

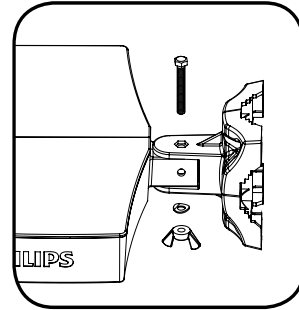

- 2 Duvar/çubuk braketini vida deliklerini ③ kılavuz olarak kullanarak ahşap vida konumlarını işaretleyin.

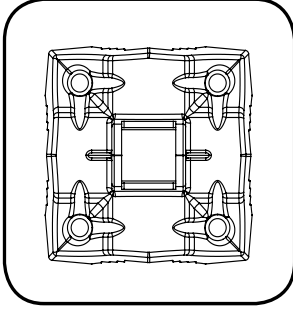

- 3 Ahşap vidaları ⑧ kullanarak anteni duvara sıkıca takın.

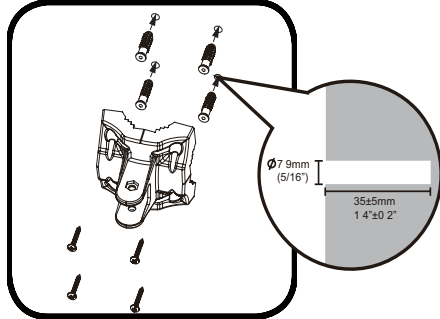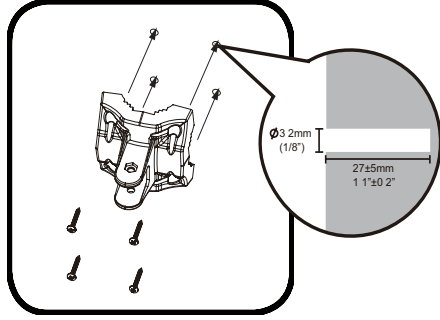


Açık alanda çubuğa montaj için




Not

- Tüm montaj işlerini yerde tamamlayın. Montaj sonrasında tamamlanmış anteni yukarı kaldırın.


- 1 Somun ④, rondela ⑩ ve altıgen vidayı ④ kullanarak anteni duvar/çubuk braketine ekleyin.

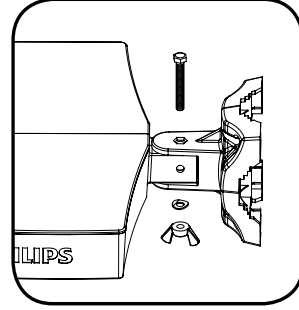

- 2 U cıvataları ⑤ duvar/çubuk braketini deliklerine ③ takın. Çubuk mandallarını ⑥ U cıvatalara ⑤ doğru kaydırın. Dört somunu kilitleme rondelalarıyla ⑦ U cıvatalara ⑤ takın.

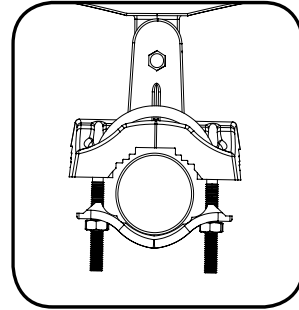


- 3 Tertibatı çubuğa sıkıca takın.

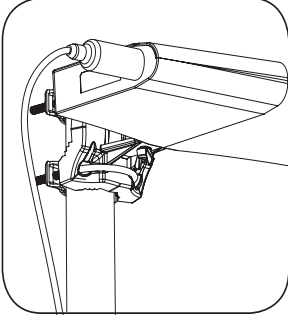



- 4 Yönü ayarlamak için çubuğu montaj tabanı üzerinde döndürün.




- 5 Koaksiyel kabloyu ⑨ ünitenin alt tarafındaki F konektörüne takın. Koruyucu bölmeyi ⑩ bağlantının üzerine yerleştirin.

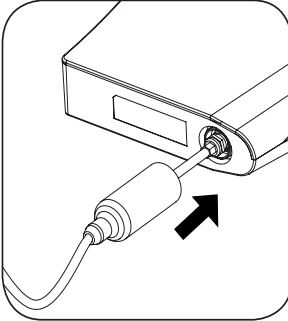

Döndürme

Anteni montaj tabanı üzerinde 90 derece döndürebilirsiniz.

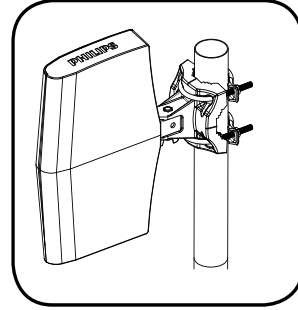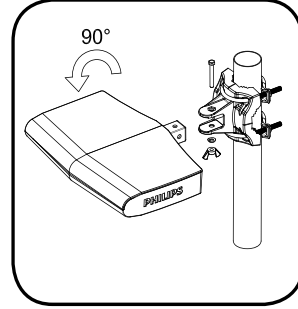

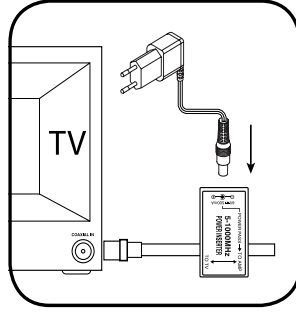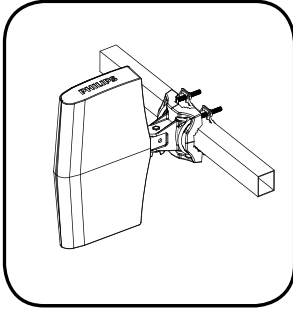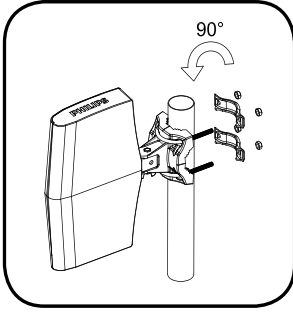

Uyarı

- Güç enjektörü ve güç kaynağı yalnızca kapalı alanda kullanıma uygundur.



İpucu

- Anten, 6m uzunluğunda 3C-2V koaksiyel kabloya sahiptir. Eğer bu yeterli değilse, uzatma yapmak yerine kabloyu başka bir RG-6 koaksiyel kabloyla değiştirin.

TV'ye bağlantı



Not

- Daha önce belirtildiği gibi, amplifikatör (Güç enjektörü + Güç kaynağı) anten ile her türlü ayırıcı veya ilave cihaz arasına yerleştirilmelidir.

- 1 Koaksiyel kabloyu ① antenden güç enjektörü ② üzerindeki AMP etiketli konektöre bağlayın.
- 2 Güç enjektörünü ③ TV, dijital kutu, ayırıcı veya diğer cihazın anten girişine bağlayın.
- 3 Güç kaynağı fişini ④ güç enjektörüne ⑤ bağlayın, ardından güç kaynağı adaptörünü ⑥ 100-240V AC alıcıya bağlayın.

Antenle dijital radyo kurulumu

Dijital TV alıcısı ile kullanılabilir kanalları ayarlayabilirsiniz. Bu otomatik işlem, alıcı kurulumunun bir parçasıdır. Alıcının görüntülenebilir kanalları alabilmesi için antenin düzgün bir şekilde kurulduğundan emin olun.

Anten TV'ye iki şekilde bağlanabilir:

- Anteni bir dijital alıcıya bağlayın. Sinyal gücü yeterince iyiye, kanallar otomatik olarak alıcının hafızasına alınabilir.
- Anteni doğrudan TV'ye bağlayın. Analog kanalları açın ve en iyi anten konumunu bulun. Ardından anteni tekrar dijital alıcıya bağlayın. Alıcı ile kanalları ayarlamadan önce sinyal gücünün yeterince iyi olduğundan emin olun.

4 Sıkça sorulan sorular

Bu anten Analog yayınlarla çalışabilir mi?

Evet, bu anten analog televizyon yayınlarını UHF ve VHF bantgenişliklerinde alabilir.

Bu anten dijital HD-DVB yayınlarını alabilir mi veya bu yayınlarla çalışabilir mi?

Evet, bu anten UHF ve VHF bantgenişliklerinde dijital DVB ve HDTV yayınlarını alacak şekilde tasarlanmıştır.

Anten, DC güç kaynağı ile tekne, karavan veya kamp karavanında kullanılabilir mi?

Evet, “güç enjektöründe” bir DC güç kaynağı soketi bulunur. Kablo veya adaptörünüzü antene ve ardından uygun değerlere (6V DC, 500mA), polariteye ve fiş türüne sahip bir güç kaynağına takın.

Mümkün olan en iyi alım için anteni nereye yerleştirmeliyim?

Antenin net bir şekilde alıcıya bakmasını sağlamak için pencere yanı seçin.



İpucu

- En iyi alımı sağlamak ve paraziti engellemek için, anteni metal yüzeylerden uzağa yerleştirin.

Bu anteni bir dijital alıcı ile kurabilir miyim?

Evet, bu anten bir dijital alıcı ile birlikte kurulabilir (bkz. “Bu anten ile bir dijital alıcı kurulumu” bölümü).

5 Garanti ve servis

Garanti bilgileri www.philips.com/welcome adresinde bulunabilir.

Teknik destek için, accessorysupport@philips.com adresine ürünün model numarası ve sorununuzun ayrıntılı açıklamasını içeren bir e-posta gönderin.

6 Sözlük

A

Amplifikatör

Kazanç oluşturmak, başka bir deyişle zayıf sinyalleri güçlendirmek amacıyla kullanılan, tek kademeli veya birkaç kademeye sahip büyük ölçekli bir devresi bulunan cihaz.

Anten

Gelen radyo frekansı sinyallerini alan veya iletilen bir RF sinyalini yansıtan, çubuk veya tel biçimindeki cihazdır.

D

DVB (Dijital Video Yayını)

DVB, dijital televizyon için uluslararası anlamda kabul edilen bir açık standartlar paketidir.

F

FM (Frekans Modülasyonu)

Radyo yayınında: taşıyıcı gerilim frekansının, modülasyon gerilim frekansı ile farklılaştığı modülasyon yöntemi.

H

HDTV (Yüksek Tanımlı Televizyon)

Geleneksel televizyon sistemlerinden (standart tanımlı TV veya SDTV) daha yüksek çözünürlüğe sahip bir dijital televizyon yayın sistemidir. HDTV dijital bir yayındır; en eski uygulamalar analog yayın kullanmaktaydı, ancak günümüzde, dijital video sıkıştırma nedeniyle daha az bantgenişliği gerektiren dijital televizyon (DTV) sinyalleri kullanılmaktadır.

K

Koaksiyel

En dışında izolasyon koruması olan, bakır ekran kablosu altında izolasyon katmanıyla kaplı tek telli bakır iletken. Sabit empedansı olan dengersiz iletim hattı. Ses açısından bu tür, daha çok RCA konnektörlerinde sonlandırılan düşük seviyeli hat sinyalleri için kullanılır.

U

UHF (Ultra yüksek frekans)

Radyo veya TV yayınında: 300 MHz ve 3 GHz (3000 MHz) arasında kalan elektromanyetik dalgaların frekans aralığıdır.

V

VHF (Çok yüksek frekans)

Radyo veya TV yayınında: 30 MHz ve 300 MHz arasında kalan elektromanyetik dalgaların frekans aralığıdır.

