

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló
www.philips.com/welcome

PV7002i

PV9002i



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági utasítások	2
2	Autós szórakoztató rendszer	4
	A doboz tartalma	4
	Kompatibilis iPod/iPhone	5
3	Kezdő lépések	6
	Rögzítse a képernyőket a fejtámlákra.	6
	Rögzítse a képernyőket a fejtámlákra.	7
	Csatlakoztassa az autós csatlakozóadaptert.	8
	Csatlakoztassa iPhone/iPad/iPod készülékét	8
	Használja a pohártartó-állványt	9
	Igazítsa el a dokkoló kábeleket autójában	10
4	Lejátszás	12
	Hangerő beállítása	13
	A fejhallgató-elosztó használata	13
5	Termékjellemzők	15
6	Hibakeresés	16
7	Megjegyzés	17

1 Fontos biztonsági utasítások

- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a készüléket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hő termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Gondoskodjon arról, hogy az autós adapter; a csatlakozó, vagy az adapter mindig könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát.

A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.

2 Autós szórakoztató rendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!
A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy megvannak-e a következők:

- LCD-képernyők rögzítőszíjakkal
- Pohártartó állvány
- iPhone/iPad/iPod video- és töltőkábel
- Kábelrögzítő
- Fejhallgató-elosztó
- Hordtáska
- Autós csatlakozóadapter
- Felhasználói kézikönyv



Megjegyzés

- A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak. A Philips fenntartja a jogot, hogy a termék színét vagy formatervezését értesítés nélkül megváltoztassa.

Kompatibilis iPod/iPhone


A készülék a következő iPod/iPhone típusokat támogatja.

Gyártva a következőkhöz:

- 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
- iPad (1., 2. és 3. generáció)
- iPod nano (5. és 6. generáció)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


3 Kezdő lépések

Minden esetben kövesse az iker dokkolós lejátszó üzembe helyezésére vonatkozó utasításokat.

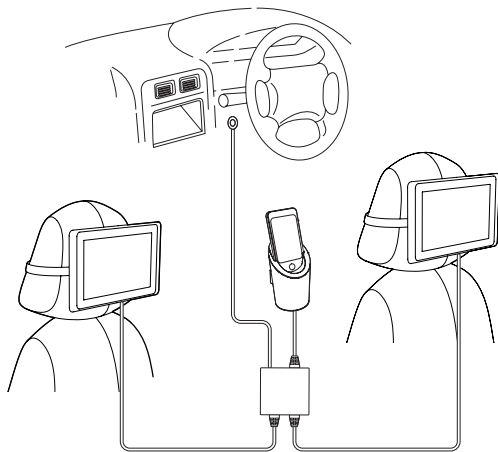


Rögzítse a képernyőket a fejtámlákra.

- 1 Igazítsa középre a képernyőt, és húzza feszesre a rögzítőszíjat a fejtámla körül.
- 2 Csatolja össze a rögzítőszíjat a képernyő helyén tartásához.
- 3 Ismételje meg a fenti lépéseket a másik képernyő rögzítéséhez.

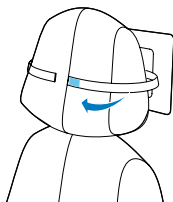


1

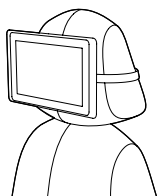

2


Rögzítse a képernyőket a fejtámlákra.

Csatlakoztassa az iPhone/iPad/iPod kábelét a képernyők dokkoló kábelének csatlakozójához.

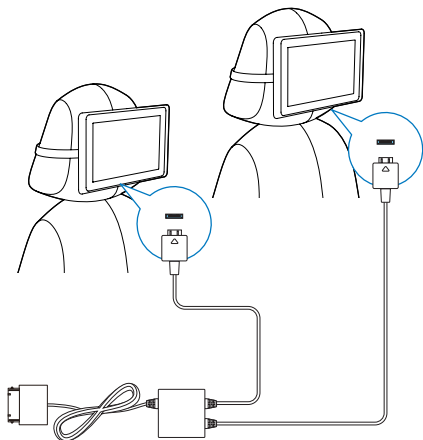


Csatlakoztassa az autós csatlakozóadaptert.

- 1 Csatlakoztassa az autós csatlakozóadaptert az autó csatlakozóaljzatába.
- 2 Csatlakoztassa a tápkábelt az iPhone/iPad/iPod kábelhez.

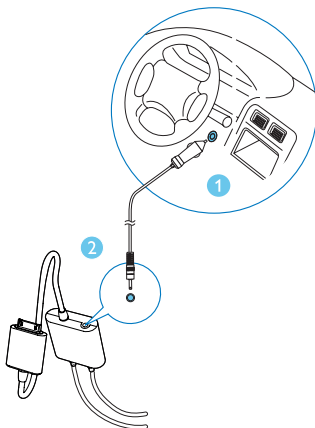


Csatlakoztassa iPhone/iPad/iPod készülékét

Csatlakoztassa iPhone/iPad/iPod készülékét az iPhone/iPad/iPod-kábelen található dokkolócsatlakozóhoz.




Használja a pohártartó-állványt

- 1 Helyezze a pohártartó-állványt a pohártartóba.

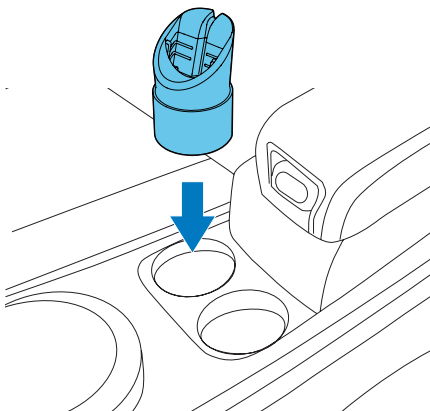

- 2 Helyezze iPhone készülékét a pohártartó állványba, az iPhone/iPad/iPod kábelt pedig az állvány hátulján található vezetőbarázdák segítségével vezesse el a készülék mögött.

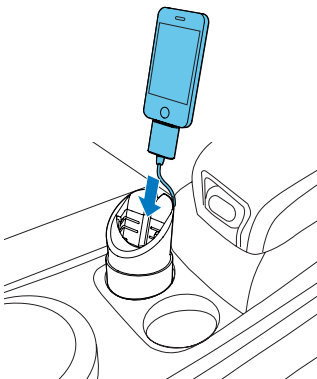


Megjegyzés

- A pohártartóba az iPhone 4 készülék csak védőtok nélkül fér be.

Igazítsa el a dokkoló kábeleket autójában


- 1 Vezesse el a kábeleket a hátsó ülés fejtámláinak tartóoszlopai körül.
- 2 Rögzítse az iPhone/iPad/iPod-kábel képernyőmegosztó szakaszát az autóhoz a mellékelt ragasztó segítségével.
- 3 Kösse össze a kábelrögzítő segítségével az autó adapterkábelét és az iPhone/iPad/iPod dokkolókábelét.

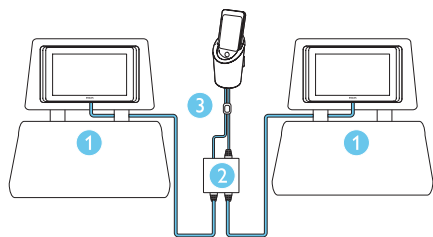


4 Lejátszás

Válassza ki a lejátszani kívánt videót vagy médiatartalmat iPhone/iPad/iPod készülékén.

- ➔ Az iPhone/iPad/iPod készülék képernyőjén megjelenik a médialejátszó kezelőfelülete.

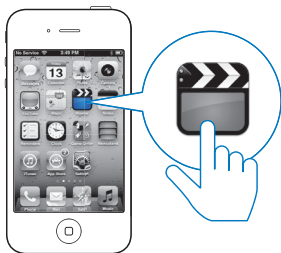


- ➔ A TwinPlay képernyőkön megjelenik a lejátszani kívánt médiatartalom.

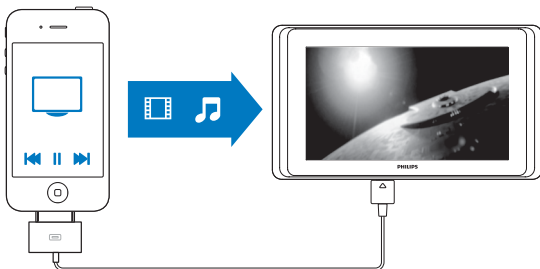

Hangerő beállítása

Forgassa a kereket az óramutató járásával megegyezően vagy ellentétesen a beépített hangszórók hangerejének szabályozásához.

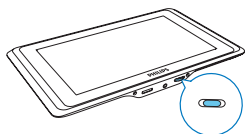


A fejhallgató-elosztó használata

Használja a fejhallgató-elosztót két külön fejhallgató csatlakoztatásához, hogy a filmeket vagy zenét Ön és egy barátja mások zavarása nélkül élvezhesse.



Megjegyzés

- A képen látható fejhallgató nem tartozék.

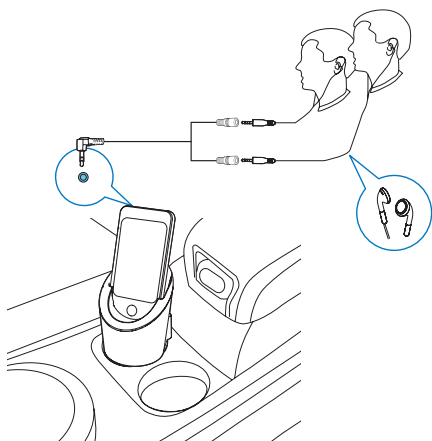

5 Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 X 0,6 W RMS
Jel-zaj arány	> 55 dBA

Általános információk

Bemeneti teljesítmény	Autós adapter; 12 V
Kimeneti teljesítmény	12 V; 2 A
Teljesítményfelvétel	18 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<1 W
Max. betöltés iPod/iPhone/iPad eszközre	5 V; 2,1 A
A PV9002i méretei	
Főegység (sz x ma x mé)	266 x 152 x 19,3 mm
A PV7002i méretei	
Főegység (sz x ma x mé)	217,3 x 124,3 x 18,5 mm
A PV9002i súlya	
Főegység	0,435 kg
Csomagolással	1,433 kg
A PV7002i súlya	
Főegység	0,29 kg
Csomagolással	1,064 kg



Megjegyzés

- A következő iPod típusok nem támogatottak: iPod classic, iPod 4G, iPod 5G.

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Támogatja a termék az iDevices képernyőinek tükrözését?

- Nem. Ha filmet vagy diavetítést játszik le az LCD képernyőkön, az iPod/iPhone/iPad készüléke nem játssza le ugyanazokat a tartalmakat egyidejűleg.

Csak a hangot hallom, de a kép nem jelenik meg a képernyőkön. Mi a teendő?

- Győződjön meg róla, hogy iPod/iPhone/iPad készüléke és a képernyők megfelelően vannak csatlakoztatva.
- A termék csak a normál felbontású (SD) videókat támogatja. Nagyfelbontású (HD) videók lejátszása nem támogatott.
- MP3 zene lejátszásakor nem jelenik meg videó a képernyőn.

A videó nincs a képernyő közepéhez igazítva.

- Ez akkor fordulhat elő, ha egy online videót játszik le, amely nem felel meg teljesen az Apple videocsatlakozó típusának.

A képernyőn nem tudok fényképet megjeleníteni.

- Fényképek megjelenítésekor állítsa iPod/iPhone/iPad készülékét fényképdiavetítés módba.

Ha az iPhone/iPod/iPad készüléken állítok a hangerőn, az nem változik.

- A hangerőt normálisan az egységen lévő hangerőszabályozóval állíthatja, az iPhone/iPod/iPad készülékén keresztül nem.

7 Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Be responsible
Respect copyrights

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

Made for



iPod



iPhone



iPad

A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és a „Made for iPad” címkék azt jelentik, hogy az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel való használatra készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt. Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az iPad az Apple Inc. védjegye.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség Autós adapter, 12 V

Teljesítmény

maximális 18 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg (PV9002i) 0,435 kg

Tömeg (PV7002i) 0,29 kg

Befoglaló méretek (PV9002i)

szélesség 266 mm

magasság 152 mm

mélység 19,3 mm

Befoglaló méretek (PV7002i)

szélesség 217 mm

magasság 165 mm,

mélység 120,7 mm

