

PHILIPS

Bežični zvučnik

TAS7505

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod da biste dobili podršku na
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2
	Bezbednost	2
2	Vaš bežični zvučnik	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled zvučnika	3
3	Prvi koraci	4
	Napunite ugrađenu bateriju	4
	Uključivanje/isključivanje	4
4	Puštanje sa Bluetooth uređaja	5
	Puštanje sa Bluetooth uređaja	5
	Kontrola reprodukcije	5
	Uparivanje za stereo režim	5
5	Informacije o aparatu	7
6	Rešavanje problema	8
	Opšte	8
	Bluetooth	8
7	Obaveštenje	9
	Uskladenost	9
	Briga o životnoj sredini	9
	Izjava Federalne komisije za komunikacije	9
	Obaveštenje o zaštitnom znaku	10

1 Važno

Bezbednost

Važna bezbedonosna uputstva

- Uverite se da napon napajanja odgovara vrednosti napona napisanoj na zadnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Zvučnik ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene sveće).
- Oko zvučnika mora biti dovoljno slobodnog prostora za ventilaciju.
- Koristite zvučnik u okolini sa temperaturom između 0° i 45°.
- Koristite samo one priključke i pribor koje je naveo proizvođač.

Mere opreza za bezbednost baterije

- U slučaju nestručne zamene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija (paklet baterija ili ugrađena baterija) se ne sme izlagati prekomernoj toploti kao npr. sunčevom svetlu, vatri i sl.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemojte vršiti zamenu baterije pogrešnom vrstom koja može onеспособiti zaštitu (na primer, neke vrste litijских baterija).
- Odlaganje baterije u vatru, vruću peć, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Držanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili plina.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji deo ovog zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, tvrdi i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavljajte zvučnik na druge električne uređaje.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tekućinom.
- Sklonite zvučnik od direktnog sunčevog svetla, otvorenog plamena ili toplote.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zameni pogrešnom vrstom.

2 Vaš bežični zvučnik

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Uvod


Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa omogučenih Bluetooth uređaja.

Šta je u kutiji

Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- USB kabl
- Kratko uputstvo
- Sigurnosni list
- Garancija važeća u celom svetu

Pregled zvučnika

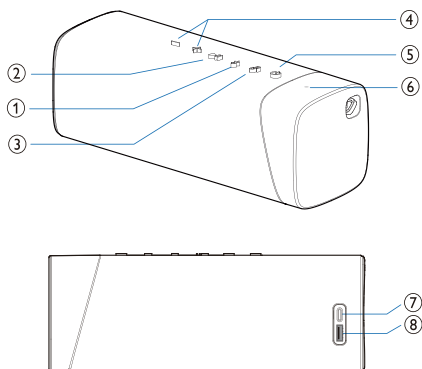

- ① 
 - Uključite režim Bluetooth uparivanja.
 - Obrišite informacije o Bluetooth uparivanju.
- ② 
 - U Bluetooth režimu, pritisnite da pauzirate ili pustite.
 - U režimu Bluetooth, pritisnite dvaput da pustite sledeću pesmu.
- ③ 
 - Pritisnite i držite da uključite režim stereo uparivanja.
 - Uparivanje radi samo kada imate dva identična Bluetooth zvučnika Philips S7505.
- ④ 
 - Podesite jačinu zvuka.
- ⑤ 
 - Uključivanje ili isključivanje zvučnika.
 - Prikažite Bluetooth status.
- ⑥ **LED lampica**
 - Proverite nivo baterije.
 - Da biste proverili status baterije, pritisnite bilo koju tipku osim , jer će  pokrenuti gašenje.
- ⑦ 
 - Napunite ugrađenu bateriju.
- ⑧ 
 - Napunite eksterni uređaj.

3 Prvi koraci

Uvek pratite redosledom uputstva u ovom poglavlju.


Napunite ugrađenu bateriju

Zvučnik se napaja preko ugrađene punjive baterije.


Beleška

- Napunite ugrađenu bateriju u potpunosti pre korišćenja.
- Kada je zvučnik uključen a baterija niskog napona, LED indikator nivoa baterije trepće crveno.


Povežite USB-C utičnicu zvučnika na utičnicu (5 V = 2 A) koristeći isporučeni USB kabl.

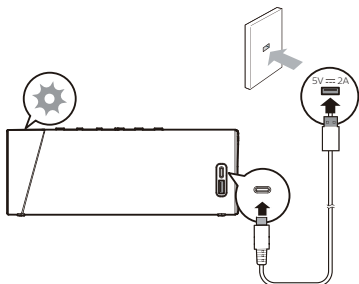

- ↳ Kada se zvučnik puni, LED indikator nivoa baterije trepće naizmenično crveno i belo.
- ↳ Kada je zvučnik napunjen, LED indikator nivoa baterije je isključen.
- ↳ Pritisnite bilo koju tipku da proverite nivo baterije. LED indikator prikazuje status punjenja.

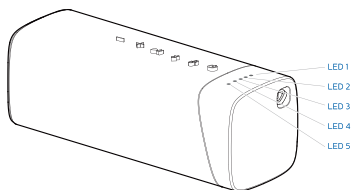

Snaga baterije	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Napunjena	Svetli belo				
> 80%	Svetli belo				Isključen
50-80%	Svetli belo			Isključen	
20-50%	Svetli belo		Isključen		
< 20%	Isključen	Trepće CRVENO		Isključen	

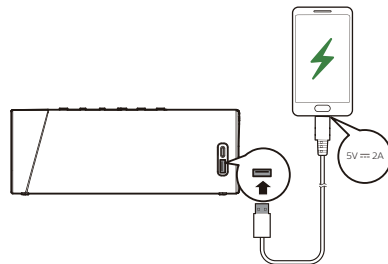

- ↳ Zvučnik može puniti eksterni uređaj putem USB kabla.



Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Proverite odgovara li napon napajanja naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani zvučnika.
- Rizik od strunog udara! Kada odspojite USB utikač, uvek ga izvadite iz utičnice. Nikada ne vucite kabl.
- Koristite samo USB kabl propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj zvučnik.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite  da uključite zvučnik.

- ↳ Čućete zvučni signal.
- ↳ Automatski će se uključiti režim Bluetooth uparivanja, a LED indikator će treptati belo.

Za isključivanje zvučnika, pritisnite  ponovo.



Beleška

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez bluetooth veze.

4 Puštanje sa Bluetooth uređaja

Puštanje sa Bluetooth uređaja

Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa Bluetooth uređaja.



Beleška

- Pobrinite se da je Bluetooth funkcija omogućena na vašem uređaju.
- Maksimalna udaljenost uparivanja između zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 20 metara (66 stopa).
- Držite dalje od elektronskih uređaja koji mogu izazvati smetnje.

- 1 Pritisnite  da uključite zvučnik, uključuje automatski režim Bluetooth uparivanja.
- 2 Omogućite Bluetooth i odaberite "Philips S7505" u Bluetooth spisku vašeg uređaja za uparivanje.
- 3 Puštajte audio na svom Bluetooth uređaju za strimovanje muzike.

LED lampica	Opis
Brzo trepćuće belo	Spremno za uparivanje
Sporo trepćuće belo	Povezivanje na zadnji povezan uređaj
Svetli belo	Povezano



Beleška

- Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite  2 sekunde dok ne LED lampica ne počne brzo treptati belo.
- Kad uključite zvučnik, on uvek automatski pokušava ponovno povezati poslednji uspešno povezani uređaj.
- Da biste očistili informacije o uparivanju, pritisnite i zadržite  2 sekundi dok LED lampica lagano treperi belo 3 puta.

Kontrola reprodukcije

Tokom puštanja muzike,



Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju

Pritisnite dvaput da biste prešli na sledeću numeru



Prilagodite jačinu zvuka

Uparivanje za stereo režim

Dva ista bežična zvučnika (Philips S7505) se mogu upariti da biste dobili stereo zvuk.



Beleška

- Pre stereo uparivanja, proverite da li je sekundarni zvučnik u režimu Bluetooth uparivanja.
- Maksimalna udaljenost uparivanja između zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 20 metara (66 stopa).
- U stereo režimu dugme na sekundarnom zvučniku ima iste funkcije kao i ono na primarnom zvučniku.

- 1 Pritisnite  za uključenje oba zvučnika, koji će automatski uključiti režim Bluetooth uparivanja. Pritisnite i držite  za uključivanje stereo uparivanja sve dok LED lampica treperi naizmenično crveno i belo.
 - ↳ Čućete zvučni signal kada povezivanje bude uspešno.
 - ↳ LED lampica svetli belo na sekundarnom zvučniku.
- 2 Pritisnite  na jednom od zvučnika. Muzika će se puštati na oba zvučnika.

Za isključivanje stereo režima, pritisnite i držite  na jednom od zvučnika.

5 Informacije o aparatu



Beleška

- Informacije o aparatu se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

Opšti podaci

Napajanje:	5 V --- 2 A
Ugrađena litijumska baterija	3,7 V, 7500 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	231 x 87 x 85 mm
Težina (glavne jedinice)	0,86 kg

Pojačalo

Izlazna snaga	30 W
Odziv frekvencije	20 - 20000 Hz
Odnos signala i buke	> 70 db

Zvučnici

Impedansa	3
Maksimalna ulazna snaga	30 W
Veličina	50 x 90 mm

Bluetooth

Bluetooth verzija	5.0
Frekventni opseg	2402-2480 MHz
Maksimalna snaga prenosa	8 ± 2 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Bluetooth opseg	oko 20 m

6 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Da biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte zvučnik sami.

Ako naidete na problem pri upotrebi zvučnika, proverite sledeće pre nego što ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, postarajte se da vam je zvučnik u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Opšte

Ne uključuje se

- Zvučnik mora biti napunjen.
- USB utičnica na zvučniku mora biti pravilno spojena.
- Kao funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što nije primljen audio signal ili nije priključen audio uređaj.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka na ovom zvučniku.
- Prilagodite jačinu zvuka povezanog uređaja.
- Pobrinite se da je Bluetooth uređaj unutar efektivnog radnog opsega.

Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo uključite zvučnik.

Bluetooth

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Pomerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Nije moguće pronaći [Philips S7505] na vašem Bluetooth uređaju za uparivanje

- Pritisnite i držite  2 sekunde da biste uključili režim Bluetooth uparivanja, a potom pokušajte ponovo.

Povezivanje sa Bluetooth uređajem nije moguće

- Bluetooth funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik zvučnika kako da biste omogućili funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu i pokušajte ponovo.

7 Obaveštenje

Sve promene ili izmene napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku za korišćenje ovog proizvoda.

Usklađenost



Ovim, **TP Vision Europe B.V.** izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju

negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamenjivih baterija

Za uklanjanje zamenjive baterije, pogledajte odeljak o postavljanju baterija.

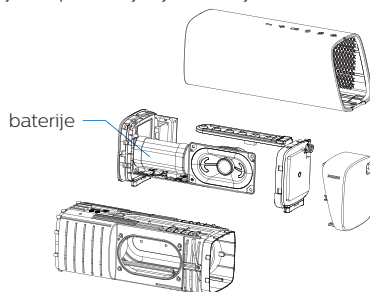

Samo za INSPIRACIJU

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna penasta folija.) Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj je u skladu sa Delom 15 pravilnika Federalne komisije za komunikacije. Rad je pod uticajem sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme izazvati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora primiti bilo koju smetnju. Uključujući i onu koja može izazvati neželjene posledice.

Upozorenje: Izmene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Napomena: Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema delu 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama.

Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne smetnje za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema korisničkom uputstvu. Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom od sledećih mera: (1) Premestite ili drugačije postavite antenu za prijem. (2) Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika. (3) Priključite na utičnicu strujnog kola na koje nije povezan prijemnik. (4) Obratite se prodavaču ili iskusnom RTV tehničaru za pomoć.

Izjava upozorenja radio frekvencije

Ocenjeno je da ovaj uređaj ispunjava zahteve izloženosti radio zračenju. Ovaj uređaj se može koristiti u prenosivim uslovima izloženosti bez ograničenja.

Obaveštenje o zaštitnom znaku



Bluetooth® reč i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** je licencirano. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promenama bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAS7505_00_UM_V1.0

