

PHILIPS

**Pametni
zvučnik**

PS402

Korisnički priručnik



Registrijte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	1
	Sigurnost	1
	Napomena	1

2	Vaš bežični zvučnik	3
	Uvod	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Pregled glavne jedinice	4

3	Počnite s radom	5
	Spajanje napajanja	5
	Aplikacija „Google Home“	6
	Uporaba	6

4	Možete ga također koristiti kao BLUETOOTH zvučnik	7
	Spojite Bluetooth uređaj	7
	Reprodukcija putem povezanog Bluetooth uređaja	8
	Odspojite uređaj	8
	Ponovno spojite uređaj	8
	Postavite sat	8
	Podешavanje tajmera alarma	8
	Bežično punjenje	9
	Stanje mirovanja	9

5	Ostale značajke	10
	Prilagodba glasnoće	10

6	Podesite zvuk	10
----------	----------------------	-----------

7	Otklanjanje poteškoća	11
	Općenito	11

1 Važno

Sigurnost

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
 - Nikada ne postavljajte ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
 - Držite ovaj zvučnik podalje od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
-
- Koristite samo dodatke ili dodatnu opremu koje je preporučio proizvođač.
 - Na zvučnik ne stavljajte nikakve izvore opasnosti (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).
 - Ako se vaš zvučnik navlaži, očistite ga mekom suhom krpom i ostavite da se potpuno osuši na dobro prozračenom mjestu prije slijedeće upotrebe.

Napomena

- Tipska pločica nalazi se na lijevoj strani proizvoda.

Napomena

Sve promjene ili preinake napravljene na ovom uređaju koje tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited nije izričito odobrila mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje uređajem.

Usklađenost



Ovime, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Direktive 2014/30/EU.

Izjavu o usklađenosti možete pronaći na on www.philips.com/support.

Brinite o okolišu

Zbrinjavanje proizvoda kojem je prošao vijek trajanja



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



2013/56/EU koji se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Toplo vam preporučamo da svoj proizvod odnesete u službeni sabirni centar ili u servisni centar Philips kako bi punjivu bateriju uklonili stručnjaci. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih

i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i punjive baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Oprez

Informacije o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistiren u pogledu odlaganja zaštitne pjene iz ambalaže.

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala (pjene) i polietilena (vrećice, istrošene baterije i stara oprema).

2 Vaš bežični zvučnik




Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips!
Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/welcome.

Uvod

S ovim zvučnikom možete uživati u zvuku s uređaja koji podržavaju Bluetooth ili reproducirati online audio resurse.



Što se nalazi u kutiji



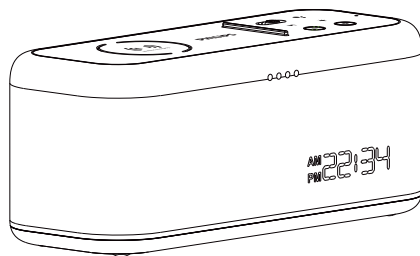



Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

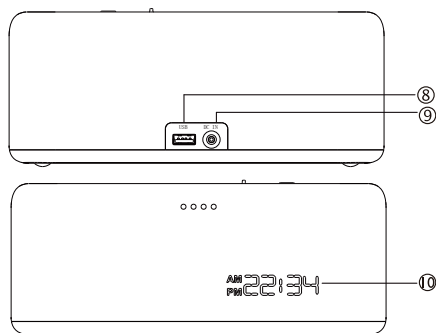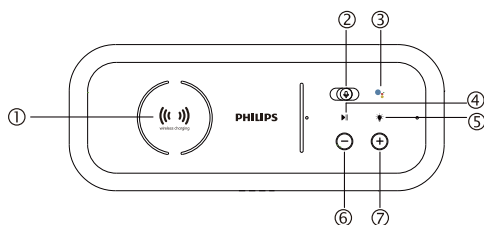

- Zvučnik
- Prilagodnik
- Tiskani materijali

Pregled glavne jedinice



- ① **Bežično punjenje** 
 - Bežično punjenje
- ② **Bez zvuka** 
 - Mikrofon uklj. ili isklj.
- ③ **Pritisnite za razgovor** 
 - Pritisnite za razgovor (kratko pritisnite) uklj./isklj. Stanje online pripravnosti (dugo pritisnite na 3 sek.)
- ④ **Reprodukcija/pauziranje** 
 - Reprodukcija/pauziranje/isključivanje stanja pripravnosti/zaustavi tajmer/ alarm (kratko pritisnite)
 - Otvorite bluetooth nakon uspješne provjere autentičnosti (dugo pritisnite ne 3 sek.)
 - Uključite stanje pripravnosti (dugo pritisnite na 10 sek.)
- ⑤ **Način** 
 - Podešavanje svjetline sata (kratko pritisnite)
 - Podešavanje svjetline pozadinskog svjetla (dvaput pritisnite)
 - Promjena formata prikaza vremena (dugo pritisnite 3 sek.)
- ⑥ **Glasn.-/—**
 - 1 stupanj niže (kratko pritisnite)
 - neprestano stupanj niže (dugo pritisnite 3 sek. ili dulje od 3 sek.)
- ⑦ **Glasn.+ /+**
 - 1 stupanj niže (kratko pritisnite)
 - neprestano stupanj više (dugo pritisnite 3 sek. ili dulje od 3 sek.)
- ⑧ **USB priključak za punjenje**
 - punite svoje mobilne uređaje
 - Maks. izlaz struje 5 V 1 A
- ⑨ **Priključak za napajanje**
 - DC IN 15 V 2,5 A
- ⑩ **Ploča sata/zaslona**
 - Prikaži trenutno vrijeme
 - Automatsko postavljanje i prikaz nakon umrežavanja
- ⑪ **[+] + [] Tvorničko poništavanje postavki**
 - (dugo pritisnite na 12 sek.)

3 Počnite s radom


Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja prema redoslijedu.

Spajanje napajanja

! Oprez

- Opasnost od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani radija sa satom.
- Opasnost od strujnog udara! Kad odspajate mrežni utikač iz utičnice uvijek vucite za utikač. Nikad ne vucite za kabel.

Spojite prilagodnik napajanja u zidnu utičnicu.

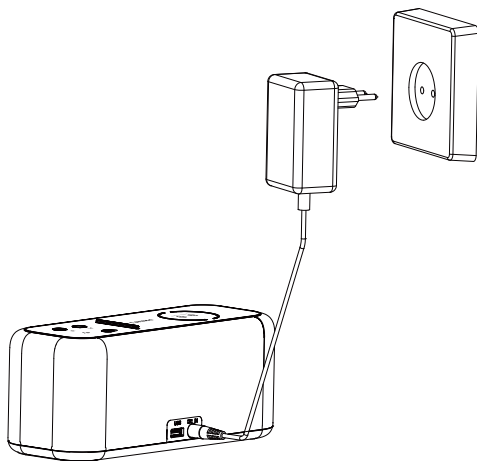

Aplikacija „Google Home“


1 Postavite uređaj što je moguće bliže bežičnom LAN usmjerivaču.

- Uspostavite bežičnu vezu između vašeg pametnog telefona/iPhone-a i bežičnog LAN usmjerivača.
- Zabilježite SSID i lozinku (ključ za šifriranje) povezanog bežičnog LAN usmjerivača. Neki od bežičnih LAN usmjerivača imaju više SSID-ova. Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s bežičnim LAN usmjerivačem.
- Na iPhone-u aktivirajte BLUETOOTH funkciju. „Google Home“ za identificiranje uređaja koristi BLUETOOTH funkciju.

2 Postavite Wi-Fi® pomoću aplikacije.

- Uključite uređaj.
- Dodirnite da biste pokrenuli „Google Home.“
- Slijedite upute u aplikaciji da biste uređaj povezali na Wi-Fi. Povežite uređaj na istu Wi-Fi vezu kao i pametni telefon/iPhone.

Aplikacija „Google Home“

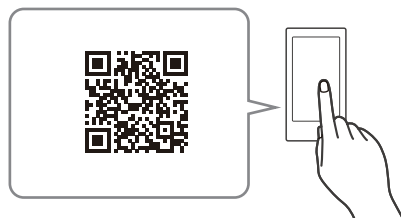

<https://www.google.com/cast/setup/>



Uporaba

Razgovarajte s Google Assistant-om. Razgovor možete započeti jednostavnim izgovaranjem „Ok Google“ ili kratkim pritiskom na .



Ok Google, Play some music (Reproduciraj neku glazbu)




Sure, here's some music on Google Play Music (Svakako, evo nešto glazbe s Google Play-a)



4 Možete ga također koristiti kao BLUETOOTH zvučnik

Pomoću ovog zvučnika možete slušati audio s uređaja koji podržavaju Bluetooth i reproducirati glazbu putem Bluetooth-a.

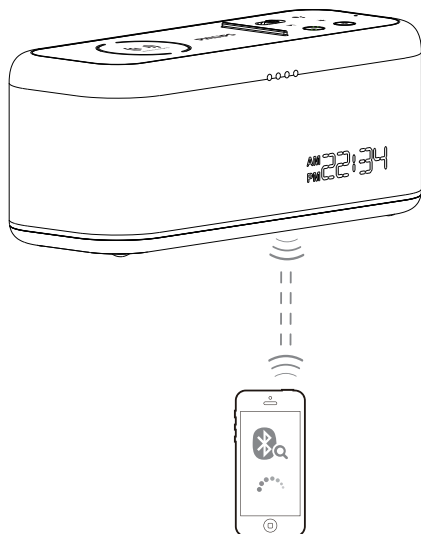

Spojite Bluetooth uređaj

Napomena

- Uvjerite se da je na vašem uređaju omogućena funkcija Bluetooth, te da je vaš uređaj postavljen kao vidljiv svim ostalim Bluetooth uređajima.
- Bilo koja prepreka između ovog zvučnika i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet.
- Držite uređaj podalje od bilo kojeg drugog elektroničkog uređaja koji može uzrokovati smetnje.
- Radni raspon između ovog zvučnika i Bluetooth uređaja je oko 3 metra.

- Nakon uspješnog postavljanja Wifi-a, BT uparivanje možete pokrenuti glasom na način da izgovorite: „Ok, google open the bluetooth“/„Ok, google bluetooth pairing“ („Ok, google otvori bluetooth“/„Ok, google bluetooth uparivanje“). Zvučnik će biti u statusu čekanja za uparivanje drugih Bluetooth uređaja. Uključite BLUETOOTH na pametnom telefonu ili drugom uređaju, pronađite i odaberite naziv uređaja kojeg povezujete na Wi-Fi.
- Ako je postupak uparivanja bio uspješan, uređaj isključuje status čekanja na uparivanje. Zvučnik će se prebaciti u status BT povezivanja.
- Ako prilikom BT uparivanja tijekom 3 minute ne uspijete pronaći uređaj za uparivanje, zvučnik će se isključiti. Ali to se može promijeniti putem Google upravljanja.
- Prilikom spajanja ili odspajanja Bluetooth veze pojavit će se zvučni signal.

Reprodukcija putem povezanog Bluetooth uređaja

Nakon uspješnog Bluetooth povezivanja možete reproducirati zvuk s povezanog uređaja.

- Šalje zvuk s vašeg Bluetooth uređaja na zvučnik.
- Da biste zaustavili ili nastavili reprodukciju, pritisnite **▶**.



Savjet

- Svoj Bluetooth uređaj možete koristiti i za upravljanje reprodukcijom.

Odspojite uređaj



- Onemogućite Bluetooth na svom uređaju;
- Pomaknite uređaj izvan raspona povezivanja.

Ponovno spojite uređaj

- Kada uključite zvučnik,
- Ako ne uspije, odaberite naziv Bluetooth uređaja na Bluetooth izborniku kako biste pokrenuli ponovno povezivanje.

Postavite sat

Automatsko postavljanje i prikaz nakon umrežavanja.

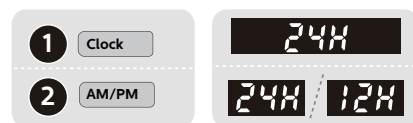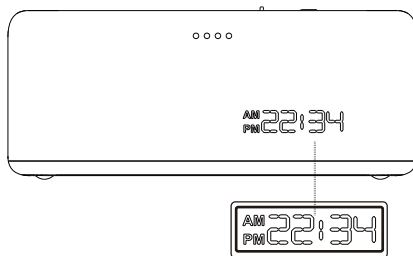


- Pritisnite  na 3 sekunde da biste postavili format sata 12/24.

Podešavanje tajmera alarma


Alarm/tajmer možete postaviti putem Google Assistant-a.

- Gumb za unos: **▶** Kratko pritisnite gumb tijekom zvonjave alarma, čime isključujete alarm.

Bežično punjenje

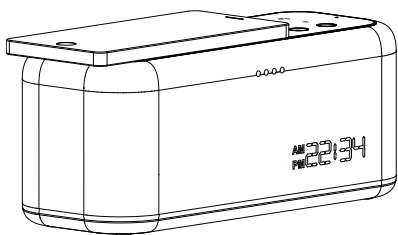

- Topla bijela boja: normalno/punjenje dovršeno.
- Narančasta boja: punjenje.
- Narančasta boja treperi: pogreška punjenja.

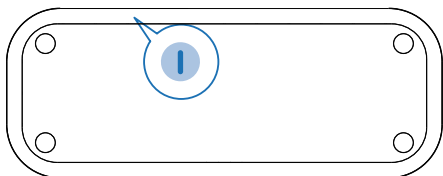

Stanje mirovanja

- Stanje pripravnosti za mrežu

Modul			Opis
GVA osvjetljenje	Pozadinsko osvjetljenje	Sat	
ISKLUČENO	ISKLJ. (bez bežičnog punjenja)	UKLJ.	Nakon provjere autentičnosti
ISKLUČENO	ISKLJ. (bez bežičnog punjenja)	— — (treperenje)	Stanje poništavanja
-	Uklj. (bežično punjenje)	-	Zadrži uklj.

- Stanja pokretanja
 1. Uspješna Google provjera autentičnosti.
 2. Ako uređaj ne radi (uključujući upotrebu gumbiju i riječi naredbi) 15 minuta automatski se prebacuje u stanje pripravnosti za mrežu.
- Izlaz iz stanja
 1. Bilo koja radnja korisnika (uključujući glasovno buđenje, rad s gumbima ili upravljanje putem aplikacije).
 2. Snaga zvučnika upravlja se unutar 2 W.
- **Način obustave**

Preduvjet: Uključeno napajanje
- Rad:
 1. Obustava za: Držite pritisnut gumb ►► dulje od 10 sek.
 2. Prekid obustave: pritisnite ►►
- Opis:
 1. Zaustavljanje USB punjenja; Bežično punjenje je i dalje omogućeno, ali je pozadinsko osvjetljenje isključeno;
 2. Snaga zvučnika upravlja se unutar 0,5 W.

5 Ostale značajke

Prilagodba glasnoće

Tijekom reprodukcije glazbe pritisnite **-/+** za povećanje ili smanjenje glasnoće.

! Savjet


- Možete pritisnuti i zadržati **-/+** za povećavanje ili smanjivanje glasnoće.
- Kad glasnoća dosegne maksimum, zvučnik se dva puta oglasi.

6 Podesite zvuk



Napomena

- Tehničke značajke mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Nazivna izlazna snaga 2 x 8 W (pojačala)	
Akustični frekvencijski odziv	60-20000 Hz
Upravljački program zvučnika	2 x 1,5" puni raspon, 8 Ω
Pojačanje basa	1 x pasivni hladnjak
Inačica Bluetootha	V4.2
Podržani Bluetooth profili	AVRCP V1.5, A2DP1.2
Bluetooth frekvencijski pojas/izlazna snaga	2,402 GHz~2,480 GHz ISM pojas/ BDR: 7 ± 2 dBm EDR: 4 ± 2 dBm
Punjenje putem USB priključka	5 V, 1 A
Napajanje	100-240 V~ 50-60 Hz (AC ulaz)
DC izlaz	15 V  2,5 A
Podržava bežično punjenje	Maks. snaga oko 10 W
WIFI stanje mirovanja	< 2 W
potrošnja struje Stanje mirovanja	< 0,5 W
potrošnja struje	(prikaz sata isklj)
Dimenzije - glavna jedinica (Š x V x D)	223 x 87 x 94 mm
Težina - glavna jedinica	1,01 kg

OPĆI OPIS EUT-a:

- Maks.e.i.r.p.: IEEE 802.11a: 17,97 dBm
IEEE 802.11n (HT20): 16,94 dBm
IEEE 802.11n (HT40): 15,86 dBm
IEEE 802.11ac (VHT20): 17,93 dBm
IEEE 802.11ac (VHT40): 16,96 dBm
IEEE 802.11ac (VHT80): 16,92 dBm
- BT (2402-2480 MHz): 8,07 dBm
BT LE (2402-2480 MHz): 9,00 dBm
WIFI 2,4 GHz (2412-2472 MHz): 19,94 dBm
WIFI 5 GHz (5150-5250 MHz): 17,93 dBm
WIFI 5 GHz (5250-5350 MHz): 17,97 dBm
WIFI 5 GHz (5470-5725 MHz): 17,92 dBm
WIFI 5 GHz (5725-5850 MHz): 13,84 dBm
- U svim državama članicama EU-a je rad od 5150-5350 MHz ograničen samo na unutarnju upotrebu.



7 Otklanjanje poteškoća

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti sustav. Ako nađete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako poteškoća ostane neriješena, idite na internetsku stranicu tvrtke Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate tvrtku Philips, pobrinite se da uređaj imate u blizini te su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Općenito

Nema napajanja

- Napunite zvučnik.

Nema zvuka

- Prilagodite glasnoću na uređaju.
- Prilagodite glasnoću na spojenom uređaju.
- Provjerite nalazi li se vaš Bluetooth uređaj unutar efektivnog radnog dometa.

Nema reakcije zvučnika kada pritisćete bilo koju tipku.

- Isključite i uključite ga.



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana.

Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom. Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

TAPS402_00_UM_V 1.0

