

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/support



Kõrvaklapid
SHB5100BK/00



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Oluline	4
Kuulamisohutus	4
Üldine informatsioon	4
2. Teie Bluetooth juhtmeta kõrvaklapid..	5
Mis on varustuses?	5
Teised seadmed	5
Ülevaade teie Bluetooth juhtmeta kõrvaklappidest.....	5
3. Alustamine	6
Kõrvaklappide laadimine.....	6
Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga	6
4. Kõrvaklappide kasutamine.....	8
Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth seadmega 8	
Kõrvaklappide kasutamine.....	8
Kõrvaklappide kinnitamine	9
5. Tehnilised andmed.....	10
6. Korduma kippuvad küsimused.....	11

1. Oluline

Kuulamisohutus



⚡ Oht

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kasutage neid kõrvaklappe pikka aega kõrgetel helitugevustel ning seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem on ohutu kuulamise periood.

Veenduge, et jälgite nende kõrvaklappide kasutamisel järgmisi juhtnööre:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja jooksul.
- Ärge suurendage helitugevust, kui teie kuulmine kohaneb.
- Ärge seadke helitugevust nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Lõpetage kõrvaklappide kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Kõrvaklappidest tulev liigne helirõhk võib teie kuulmist kahjustada.
- Nende kõrvaklappide kasutamine autoroolis ei ole soovitatav ning võib mõnedes riikides olla ka ebaseaduslik.
- Teie enda ohutuse nimel vältige muusikast või kõnedest tulevaid segamisi, kui olete liikluses või teistes potentsiaalselt ohtlikes olukordades.

Üldine informatsioon

Toote kahjustumise või mittetöötamise vältimiseks:

! Ettevaatust

- Ärge hoidke kõrvaklappe liigse kuumuse käes.
- Ärge kukutage kõrvaklappe maha.
- Ärge pritsige kõrvaklappidele vett ega vedelikke.
- Ärge kastke kõrvaklappe vette.
- Ärge kasutage kõrvaklappide puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrassiive.
- Kui kõrvklapid vajavad puhastamist, siis kasutage selleks pehmet riiet. Kui vaja, niisutage riiet väga väikeses koguses puhtas või seebivees.
- Ärge jätke sisseehitatud patareid liigse kuumuse kätte, nt otsene päikesevalgus, tuli või sarnane.
- Plahvatuse oht, kui patareid on valesti välja vahetatud. Asendage ainult sama või võrdväärset tüüpi patareidega.

Tegevus- ja hoiustamistemperatuurid

- Ärge kasutage ega hoiustage seadet kohas, kus temperatuur on alla -15°C (5°F) või üle 55°C (131°F) (kuni 90%-lises niiskuses).
- Kõrged või madalad temperatuurid võivad lühendada sisseehitatud patareid eluiga.


2. Teie Bluetooth juhtmeta kõrvaklapid

Õnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks! Et saada täielikult osa Philipsi poolt pakutavast toest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.


Nende Philipsi juhtmeta kõrvaklappidega saate:

- pidada käed-vabad režiimis kõnesid;
- nautida ja hallata juhtmevabalt muusikat;
- lülituda muusika ja kõnede vahel.

Mis on varustuses?

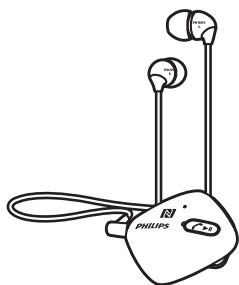

Philipsi Bluetooth juhtmeta kõrvaklapid SHB5100

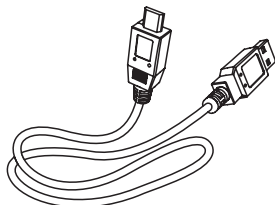

USB laadimiskaabel




Kiire alustamise juhend

Teised seadmed

Mobiiltelefonid ja seadmed (näiteks arvutid, tahvelarvutid, Bluetooth seadmed, MP3-mängijad jne), millel on Bluetooth tugi ja mis on nende kõrvaklappidega ühilduvad (vaadake peatükki "Tehnilised andmed" leheküljel 10).

Ülevaade teie Bluetooth juhtmeta kõrvaklappidest

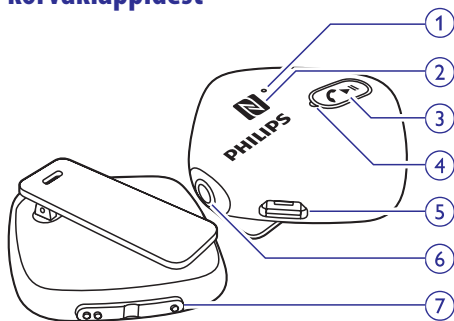

1. Mikrofon
2. NFC tuvastusala
3. Sisse/välja lülitamise nupp / muusika/ kõne haldamise nupp
4. LED tuli
5. Mikro USB laadimispesa
6. Helijuhtme pesa
7. Helitugevuse/lugude haldamise nupp

3. Alustamine

Kõrvaklappide laadimine

Märkus

- Enne kõrvaklappide esmakordset kasutamist laadige kõrvaklappide patareid 4 tundi. See tagab optimaalse patarei mahutavuse ja eluea.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage vaid kompleksisolevat USB laadimiskaablit.
- Enne kõrvaklappide laadimist lõpetage kõne, kuna laadimine lülitab kõrvaklapid välja.

Ühendage kompleksisolev USB laadimiskaabel:

- kõrvaklappide USB pessa; ja
 - USB vooluallikasse.
- ↳ LED tuli süttib laadimise ajal valgelt põlema ning lülitub välja, kui kõrvaklapid on täielikult täis laetud.

Nõuanne

- Tavaliselt võtab kõrvaklappide täielikult täis laadimine aega 3 tundi.


Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga

Enne kõrvaklappide esmakordset mobiiltelefoniga kasutamist on teil vaja need omavahel siduda. Õnnestunud sidumine loob unikaalse krüpteeritud sideme kõrvaklappide ja mobiiltelefoni vahel. Kõrvaklapid jätvavad 4 viimasena seotud seadet omale mällu. Kui soovite siduda rohkem kui 4 seadet, siis side kõige varem seotud seadmega asendatakse uue sidemega.

Kõrvaklappide on võimalik siduda mobiiltelefoniga kahel viisil:

- manuaalne ühendus
- NFC ühendus

Manuaalne ühendus

1. Veenduge, et kõrvaklapid on täiesti täis laetud ja välja lülitatud.
2. Vajutage ja hoidke  nappu, kuni LED tuli hakkab vilkuma vaheldumisi valgena ja sinisena.
↳ Kõrvaklapid on sidumisrežiimis, mis kestab 5 minutit.
3. Veenduge, et mobiiltelefon on sisse lülitatud ja Bluetooth funktsioon aktiveeritud.
4. Siduge peakomplekt mobiiltelefoniga. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

NFC ühendus


1. Veenduge, et kõrvaklapid on täis laetud ja välja lülitatud.
2. Vajutage ja hoidke  nappu, kuni LED tuli hakkab vilkuma vaheldumisi valgena ja sinisena.
↳ Kõrvaklapid on sidumisrežiimis, mis kestab 5 minutit.
3. Lülitage on mobiiltelefonil NFC funktsioon sisse ning veenduge, et telefoni ekraan on aktiivne.
4. Pange oma mobiiltelefon NFC tuvastusala juurde.
5. Ühendage kõrvaklapid mobiiltelefoniga. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

Märkus:

- Veenduge, et teie mobiiltelefonil on NFC funktsioon olemas ning et see on sisse lülitatud.
- Kontrollige, et mobiiltelefon ei oleks puhkerežiimis.
- NFC ühendus on võimalik ainult mobiiltelefonidega, millel on operatsioonisüsteemiks Android 4.2 või uuem.
- Mobiiltelefoni NFC ala tuvastamiseks vaadake mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

Järgmine näide kirjeldab, kuidas siduda kõrvaklappe mobiiltelefoniga.

1. Aktiveerige oma mobiiltelefonil Bluetooth ning valige Philips **SHB5100**.
2. Kui küsitakse kõrvaklappide parooli, sisestage "0000" (4 nulli). Kõrgema Bluetooth profiiliga kui 2.1+EDR mobiiltelefonidel ei pea te sisestama parooli.

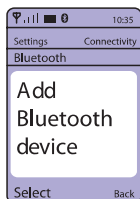

4. Kõrvaklappide kasutamine

Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth seadmega

1. Lülitage oma mobiiltelefon/Bluetooth seade sisse.
2. Vajutage ja hoidke  nuppu, et kõrvaklapid sisse lülitada.
 - Sinine LED tuli vilgub.
 - Kõrvaklapid ühenduvad automaatselt viimase ühendatud mobiiltelefoniga/seadmega. Kui viimast ei ole saadaval, proovivad kõrvaklapid ühenduda eelviimase ühendatud seadmega.



Nõuanne


- Kui lülitate mobiiltelefoni/Bluetooth seadme või aktiveerite selle Bluetooth funktsiooni pärast kõrvaklappide sisse lülitamist, siis ühendage kõrvaklapid oma mobiiltelefoni/Bluetooth seadmega manuaalselt.




Märkus

- Kui peakomplektil ei õnnestu 5 minuti jooksul ühenduda ühegi Bluetooth seadmega, lülitub see patarei säästmise eesmärgil välja.

Kõrvaklappide kasutamine


Ülesanne	Tegevus	Heli või LED tuli
Kõrvaklappide sisse lülitamine.	Vajutage ja hoidke 1 sekund all  nuppu.	<ul style="list-style-type: none">• Neli tooni madalast kõrgeni• Sinine LED vilgub


Kõrvaklappide välja lülitamine.	Vajutage ja hoidke 4 sekundit all  nuppu.	<ul style="list-style-type: none">• Neli tooni madalast kõrgeni• Valge LED vilgub ja kustub
---------------------------------	--	--


Muusika taasesitamine või taasesitamise peatamine.	Vajutage  .	
--	--	--


Kõnele vastamine või kõne lõpetamine.	Vajutage  .	1 lühike piiks
---------------------------------------	--	----------------


Kõnest keeldumine.	Vajutage ja hoidke 1 sekund all  nuppu.	1 pikk piiks
--------------------	--	--------------

Viimase numbri uuesti valimine.	Vajutage kaks korda nupule  .	2 lühikest piiksu
---------------------------------	--	-------------------

Kõne ajal helistaja vahetamine.	Vajutage ja hoidke all  nuppu.	1 pikk piiks
---------------------------------	---	--------------

Helitugevuse kohandamine.	Vajutage nupule  .	Piiks maksimum/ miinimum tasemel
---------------------------	---	----------------------------------

Edasi liikumine.	Vajutage ja hoidke all  .	
------------------	--	--

Tagasi liikumine.	Vajutage ja hoidke all  .	
-------------------	--	--

... Kõrvklappide kasutamine


Muud kõrvklappide olekustaatused

Kõrvklappide staatus	Indikaator
Kõrvklapid on ühendatud Bluetooth seadmega, kui kõrvklapid on puhkerežiimis või kui kuulate muusikat.	Sinine LED vilgub iga 6 sekundi tagant.
Kõrvklapid on sidumiseks valmis.	LED vilgub, sinine ja valge vaheldumisi.
Kõrvklapid on sisse lülitatud, aga ei ole Bluetooth seadmega ühendatud.	Sinine LED vilgub kiirelt.
Sissetulev kõne.	Sinine LED vilgub kaks korda sekundis.
Patarei hakkab tühjaks saama.	Valge LED vilgub.
Patarei on täielikult täis laetud.	Valge LED on välja lülitatud.

Kõrvklappide kinnitamine

☰ Nõuanne

- Kõrge helikvaliteedi tagamiseks kinnitage kõrvklapid oma suust 20 cm kaugusele.

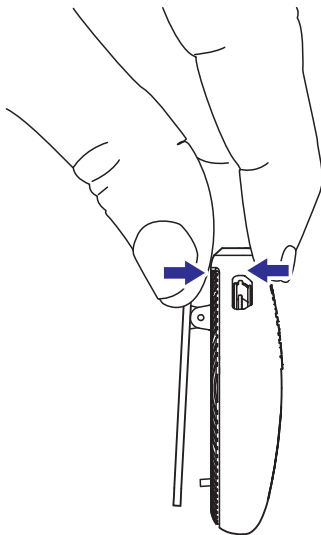

5. Tehnilised andmed

- Kuni 9 tundi muusika taasesitust või kõneaega
- Kuni 200 tundi ooteaega
- Tavaline täislaadimise aeg: 3 tundi
- Taaslaetav Liitium-Polümeer patarei (200 mAh)
- Bluetooth 3.0, Bluetooth mono tugi (Headphones Profile – HSP, Hands-Free Profile - HFP), Bluetooth stereo tugi (Advanced Audio Distribution profile - A2DP; Audio Video Remote Control profile - AVRCP)
- Kasutamisaadius: kuni 15 meetrit
- Digitaalne kaja & müra vähendamine



Märkus

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

6. Korduma kippuvad küsimused

Bluetooth kõrvaklapid ei lülitu sisse.


Patarei on peaaegu tühi. Laadige kõrvaklappe.

Sidumine mobiiltelefoniga ei õnnestu.

Bluetooth on välja lülitatud. Aktiveerige oma mobiiltelefonis Bluetooth ja lülitage mobiiltelefon sisse enne kõrvaklappide sisse lülitamist.

Sidumine ei tööta.

Veenduge, et kõrvaklapid oleksid sidumisrežiimis.

- Järgige selles kasutusjuhendis kirjeldatud samme (vaadake peatükki "Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga" leheküljel 6).
- Veenduge, et LED tuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt, enne kui vabastate  nupu. Ärge vabastage nuppu, kui näete vaid sinist LED tuld.

Mobiiltelefon ei leia kõrvaklappi.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatud mõne teise seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või liigutage see leivialast välja.
- Sidumised võivad olla kustutatud või kõrvaklapid on eelnevalt ühendatud mõne teise seadmega. Siduge kõrvaklapid taas mobiiltelefoniga nagu kirjeldatud selles kasutusjuhendis (vaadake peatükki "Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga" leheküljel 6).

Häälvalimine või kordusvalimine ei tööta mobiiltelefoniga.

Teie mobiiltelefon ei toeta seda funktsiooni.

Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo toega mobiiltelefoniga, kuid muusikat taasesitatakse vaid läbi mobiiltelefoni kõlari.

Vaadake oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist, kuidas kanda muusika edastamist telefonist üle kõrvaklappidesse.

Helikvaliteet on kehv ja mürane.

Bluetooth heliallikas on leivialast väljas. Vähendage vahemaad kõrvaklappide ja Bluetooth heliallika vahel või eemaldage nendevahelised takistused.

Helikvaliteet on kehv, kui muusikastriming mobiiltelefonist on väga aeglane või helistriiming ei tööta üldse.

Telefonis ei ole A2DP tuge ja see toetab vaid (mono) HSP/HFP-d (vaadake peatükki "Tehnilised andmed" leheküljel 10).

Ma kuulen muusikat, kuid ei saa seda oma seadmega juhtida (nt. taasesitada/taasesitust peatada/edasi kerida/tagasi kerida).

Veenduge, et teie Bluetooth seade on AVRCP toega (vaadake peatükki "Tehnilised andmed" leheküljel 10).

Teise küsimuste korral külastage veebilehekülge www.philips.com/support.




2015 © WOOX Innovations Limited.

Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovations Limited kasutab neid litsentsi alusel.

CE 0168

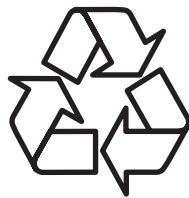

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>