

PHILIPS

Prenosni radio

2000 Series

R2506



Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in si zagotovite podporo na naslovu:
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembno	2
	Varnost	2
	Obvestilo	2
2	Prenosni radio	3
	Uvod	3
	Kaj je v paketu?	3
	Pregled prenosnega radia	3
3	Kako začeti	4
	Namestitev baterij	4
	Priključitev napajanja	4
4	Poslušanje radia v načinu FM/MW	5
	Nastavitev radijskih postaj	5
	Nastavitev glasnosti	5
	Priključitev slušalk	5
5	Podatki o izdelku	6
6	Odpravljanje težav	6

1 Pomembno

Varnost

- Preberite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Upoštevajte vsa navodila.
- Ne blokirajte prezračevalnih odprtín. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Ne nameščajte blizu toplotnih virov, kot so radiatorji, toplotne klimatske naprave, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- Zaščitite napajalni kabel, tako da ga ne bo mogoče pohoditi ali preščiipniti, še posebej pri vtičih in izhodih naprave ter na mestu, kjer izstopa iz prenosnega radia.
- Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih je navedel proizvajalec.
- Izključite napravo med nevihtami ali če ga ne uporabljate dalj časa.
- Za vsa popravila se obrnite na usposobljeno servisno osebje. Servis je potreben, če je naprava kakor koli poškodovana, na primer poškodovan napajalni kabel ali vtič, tekočina se je razlila ali so predmeti padli v napravo, naprava je bila izpostavljena dežju ali vlagi, ne deluje normalno, ali je padla na tla.
- **POZOR** pri uporabi baterij – da preprečite puščanje baterij, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb, materialne škode ali poškodb prenosnega radia:
 - Pravilno vstavite vse baterije, + in –, tako kot je označeno na enoti.
 - Kadar enote ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.
 - Baterije ne izpostavljajte čezmerni toploti, npr. soncu, ognju ali podobnim.
- Prenosnega radia ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju.
- Na prenosni radio ne postavljajte nikakršnih virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč itn.).

Obvestilo

Morebitne spremembe te naprave, ki jih družba MMD Hong Kong Holding Limited ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo pristojnost uporabnika za upravljanje izdelka. S to izjavo družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 2014/53/EU. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.philips.com/support.



Ta izdelek ustreza zahtevam Evropske skupnosti za motnje radijskega signala.



Ta izdelek je oblikovan in izdelan z najkakovostnejšimi materiali in deli, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol pomeni, da se izdelka ne sme zavreči med gospodinjske odpadke in ga je treba predati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje. Upoštevajte krajevne predpise ter izdelka in akumulatorjev za ponovno polnjenje nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Ustrezno odlaganje odsluženih izdelkov in akumulatorjev za ponovno polnjenje preprečuje negativne posledice za človekovo zdravje in okolje.



Ta simbol označuje, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU, in jih ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Pozanimajte se o lokalnem sistemu za zbiranje in ločevanje odslužene električne in elektronske opreme ter baterij. Upoštevajte krajevne predpise ter izdelka in baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Ustrezno odlaganje odsluženih izdelkov in akumulatorjev preprečuje negativne posledice za človekovo zdravje in okolje.

2 Prenosni radio

Čestitamo za nakup in vas pozdravljamo pri Philipsu! Da bi v celoti izkoristili podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletni strani www.philips.com/support.

Uvod


S tem prenosnim radijem je mogoče:

- Poslušanje radia v načinu FM/MW

Kaj je v paketu?



Preverite in prepoznajte vsebino paketa:

- Glavna enota
- Napajalni kabel
- Vodnik za hiter začetek
- Varnostni list
- Garancija

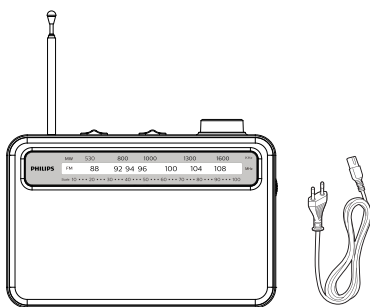

Pregled prenosnega radia

- ① **Teleskopska antena**
– izboljšanje sprejema radijskega signala FM.
- ② **TUNING**
– fina nastavitev postaje v načinu FM/MW.
- ③ **Glasnost/vklop/izklop**
– vklop naprave.
– nastavitev glasnosti.
- ④ **TONE**
– izbira načina NOVICE ali GLASBA.
- ⑤ 
– vtičnica za slušalke 3,5 mm.
- ⑥ **Izbirnik frekvenčnega področja Band**
– izbira valovnega področja: FM ali MW.
- ⑦ **Predal za baterije**
- ⑧ **AC IN**
– 220–240 V 50–60 Hz.

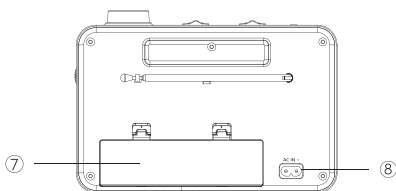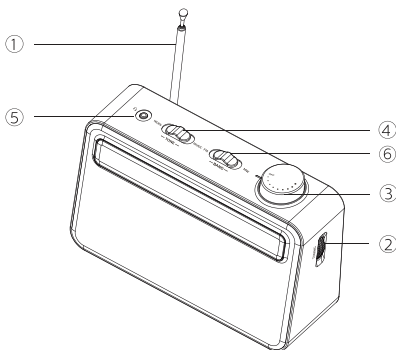

3 Kako začeti

Vedno zaporedoma upoštevajte navodila v tem poglavju.


Namestitev baterij



Pozor


- Nevarnost eksplozije! Baterije hranite proč od vročine, sonca ali ognja. Nikoli ne mečite baterij v ogenj.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba pravilno odstraniti med odpadke.
- Ne mešajte različnih vrst baterij: npr. alkalnih s cink-ogljikovimi. Za komplet uporabljajte samo baterije iste vrste.

Vstavite dve bateriji R20/UM1/D 1,5 V (nista priloženi) s pravilno polarnostjo (+/-), tako kot je prikazano.

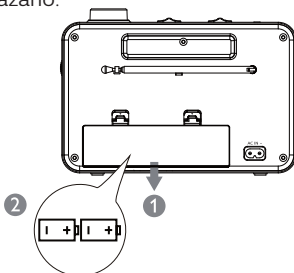

Opomba

- Tipka ploščica je na dnu prenosnega radia.

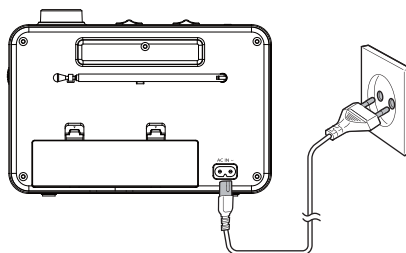

Priključitev napajanja

Priključite priloženi napajalni kabel v:

- vtičnico izmeničnega omrežja na glavni enoti.
- stensko vtičnico.



Pozor

- Nevarnost poškodb izdelka! Prepričajte se, ali električna napetost ustreza napetosti, natisnjeni na zadnji ali spodnji strani prenosnega radia.
- Nevarnost električnega udara! Pri odklapanju električnega kabla vedno izvlecite vtič iz vtičnice. Nikoli ne vlecite kabla.

4 Poslušanje radia v načinu FM/MW



Opomba

- Prenosni radio hranite proč od drugih elektronskih naprav, da preprečite radijske motnje.
- Za boljši sprejem anteno FM v celoti razširite in prilagodite njen položaj.

Nastavitev radijskih postaj

- 1 Zavrtite gumb za glasnost/vklop/izklop, da vklopite napravo.
- 2 Nastavite izbirnik frekvenčnega področja na FM ali MW.
- 3 Izberite postajo z gumbom TUNING.
- 4 Za izklop radia zavrtite gumb za glasnost/vklop/izklop v položaj OFF.

Nastavitev glasnosti

Nastavite zvok z gumbom za glasnost/vklop/izklop.

Priključitev slušalk

V vtičnico za slušalke lahko priključite slušalke.
-> zvočniki se v tem primeru izklopijo.

5 Podatki o izdelku



Opomba

- Podatki o izdelku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Poraba

Vrsta baterije	Velikost D (LR20)
Napetost baterije	1,5 V
Število baterij	2
Vhod za izmenični tok (AC)	220–240 V 50–60 Hz

Sprejemnik/sprejem/prenos

Frekvenčna področja sprejemnika	FM 88–108 MHz MW 530–1600 kHz
---------------------------------	----------------------------------

Zvok

Zvočni sistem	Mono
Regulacija glasnosti	Vrtljiv gumb (analogno)
Izhodna moč	300 mW RMS

Povezljivost

Izhod za zvok/videoizhod	Slušalke (3,5 mm)
--------------------------	-------------------

Splošni podatki

Dimenzije (Š x V x G)	210 x 149 x 67 mm
Teža (glavna enota)	668,4 g

6 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjajte ohišja izdelka.

Če želite ohraniti veljavnost garancije, nikoli sami ne popravljajte naprave.

Če pri uporabi naprave pride do težav, preverite naslednje točke, preden zaprosite za servis. Če težave ne odpravite, obiščite Philipsovo spletno mesto (www.philips.com/support). Ko pokličete Philips, imejte napravo v bližini in pri roki številko modela in serijsko številko.

Ni napajanja

- Preverite, ali je električni napajalnik enote pravilno priključen.
- Prepričajte se, ali je v električni vtičnici napajanje.
- Baterije so prazne ali niso pravilno vstavljene.
-> Pravilno vstavite (nove) baterije.

Ni zvoka

- Nastavite glasnost.
- Preverite, ali so v napravo priključene slušalke.
Če so, jih odklopite.

Šibak radijski sprejem

- Anteno v celoti razširite in prilagodite njen položaj.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.

Philips in Philipsov emblem štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata z licenco. Izdelek je proizveden in se prodaja pod odgovornostjo podjetja MMD Hong Kong Holding Limited ali njegovih podružnic in podjetje MMD Hong Kong Holding Limited je odgovorno za garancijo v zvezi s tem izdelkom.