

1. 使用耳機時務必小心，耳機可能會產生過大的聲壓，並可能導致聽力下降。
2. 更換不正確類型的電池會有爆炸的危險。依照說明處置用過的電池。
3. 配接器應安裝在設備附近，並且應易於使用。
4. 在距離您的肢體 0 公釐處使用時，本裝置符合 RF 規範。
5. 為避免聽力受損的風險，請勿長時間高音量聆聽。

MMD Hong Kong Holding Limited  
 香港九龍觀塘偉業街 108 號絲寶國際大廈 1006-07  
 TP Vision Europe BV  
 Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam The Netherlands

### 3 整合答錄機 (用於 XL495)

#### 播放錄製訊息



- ① 在待命模式下，按 可啟用或停用答錄機。
- ② 要刪除目前訊息，請按 。
- ③ 要調節音量，請按 。
- ④ 要播放下一則訊息，請按 。
- ⑤ 要播放上一則訊息/播放目前訊息，請按 。
- ⑥ 要開始/停止播放，請按 。

#### 附註

- 有關更多訊息，請參閱答錄機使用者手冊的章節。


#### 錄製宣告

- 1 按下 [功能表]。
- 2 選擇 [答錄機] > [宣告]。
- 3 依照螢幕上的說明進行操作。

#### DECT 技術

頻帶：1881.792-1897.344MHz  
 最大功耗：22.5 dBm  
 調變模式：GFSK  
 天線類型：偶極  
 天線增益：0dB  
 經測試設備的工作  
 溫度範圍：-10°C 至 40°C

#### i

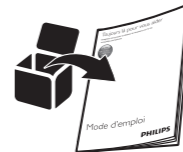

請參閱新電話隨附的使用者指南，或從網站 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 下載最新版本。

產品上的該符號表示本裝置  
 受歐盟指令 2012/19/EU  
 規範。

2019 © MMD Hong Kong Holding Limited. 保留所有權利。  
 該產品由 MMD Hong Kong Holding Limited 生產並負責銷售。MMD Hong Kong Holding Limited 是本產品的保證人。  
 Philips 和 Philips 盾狀徽章是 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標，根據 Koninklijke Philips N.V. 的授權使用。



QSG\_XL490-495  
 ZHT\_V3.0

請於我們的網站註冊您的產品並取得支援

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

XL490  
 XL495



## 快速入門指南

PHILIPS

## ⚠ 重要安全性指示

### 警告

- 電子網路被評等為危險網路。切斷充電器電源的唯一方法是從插座上拔下電源插頭。務必確保電源插座始終易於取用。
- 使用產品前，請參閱安全資訊。
- **MMD Hong Kong Holding Limited** 特此聲明，本產品符合指令 **RED 2014/53/EU** 的基本要求及其他相關條款。符合性聲明可從以下網站取得：  
[www.philips.com](http://www.philips.com)。

- 僅使用使用者指示中列出的電源類型。
- 僅使用使用者指示中列出的電池類型。
- 不要讓產品接觸液體。
- 如果在裝置中插入了錯誤的電池類型，則有爆炸的危險。
- 依照說明處置用過的電池。
- 當聽筒響鈴或啟用免持功能時，請讓聽筒遠離耳朵，以免聽力受損。

### 頭、軀干和肢體 SAR 值

- Philips 聽筒：< 0.1W/kg

### 有關使用者和非使用者安全的資訊：



遵循某些地方（醫院、飛機、加油站、學校等）的特定使用限制。

電子植入體佩戴者（心臟刺激器、胰島素泵、神經刺激器...）應採取的預防措施，尤其是無線電裝置與植入體之間的距離（針對最強的暴露來源（例如手機）的距離為 15 公分）。

### 有關減少裝置輻射所應遵循的行為的資訊：


在良好的接收條件下使用裝置，以減少接收到的輻射量。透過避免夜間通訊並限制通話頻率和持續時間，合理地使用無線電裝置（例如兒童和青少年使用的移動電話）。讓無線電裝置遠離孕婦的子宮。讓無線電裝置遠離青少年的小腹。

## 1 連線

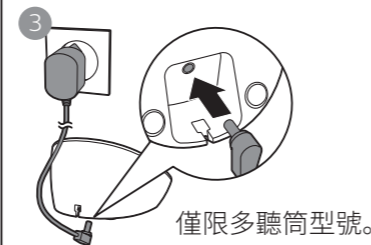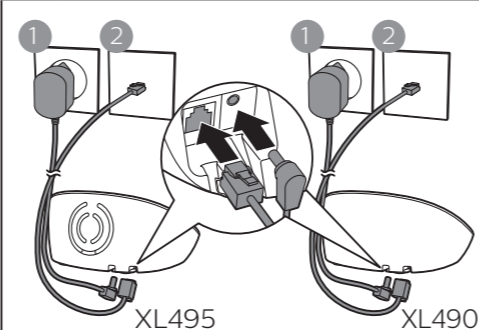

## 2 入門指南

### 電話設定

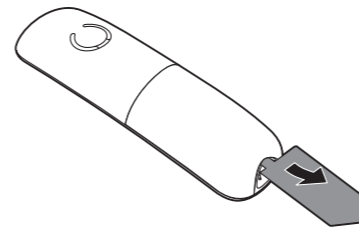

- 1 如出現提示，請設定國家/地區和語言。
- 2 設定日期和時間。
  - 如果時間為 12 小時制，請按下 ▲/▼ 按鍵以選擇 [上午] 或 [下午]（取決於國家/地區）。

### 為電話充電



- ☐ > 70%
- ☐ 70% - 40%
- ☐ 40% - 10%
- ☐ 閃爍：電池電量低
- 捲動：正在充電。

### 撥打電話

- 要撥打電話，請按 或 撥打此號碼。
- 要接聽電話，請在電話響鈴時按 或 .
- 要結束通話，請按 .

### 調節耳機音量

在通話過程中按 ▲/▼ 或 ▼/▲ 調節音量。

### 直接鍵盤設定

- 1 輸入數字，然後按住 m1、m2 或 m3 鍵。
- 2 依照螢幕上的說明進行操作。
- 3 要使用直接鍵盤上的預設號碼快速撥打電話，請在待命狀態下按 m1、m2 或 m3，然後按 或 撥打此號碼。

### 在電話簿中新增連絡人

- 1 按下 [功能表]。
- 2 選擇 [電話簿] > [新增]。
- 3 依照螢幕上的說明進行操作。