

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome



AD620



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	3
2	Док-станция с динамиками	4
	Введение	4
	Комплект поставки	4
	Описание основного устройства	5
3	Начало работы	6
	Подключение питания	6
4	Воспроизведение	6
	Воспроизведение с устройств iPod/ iPhone	6
	Воспроизведение с устройства Bluetooth	7
	Воспроизведение с внешнего устройства	8
	Регулировка громкости	8
5	Сведения об изделии	8
	Характеристики	8
6	Определение и устранение неисправностей	9
	Устройство с технологией Bluetooth	9
7	Предупреждение	10
	Утилизация старого изделия	11
	Заявление об использовании Bluetooth	11

1 Важная информация!

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы

(например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).

- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.

2 Док-станция с динамиками

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства.

Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Впишите эти номера здесь:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Введение


С помощью этой док-станции с AC вы сможете прослушивать музыку с iPod/iPhone, устройств с поддержкой Bluetooth и других внешних аудиоустройств.

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Адаптер питания переменного тока
- Краткое руководство
- Паспорт безопасности

Описание основного устройства

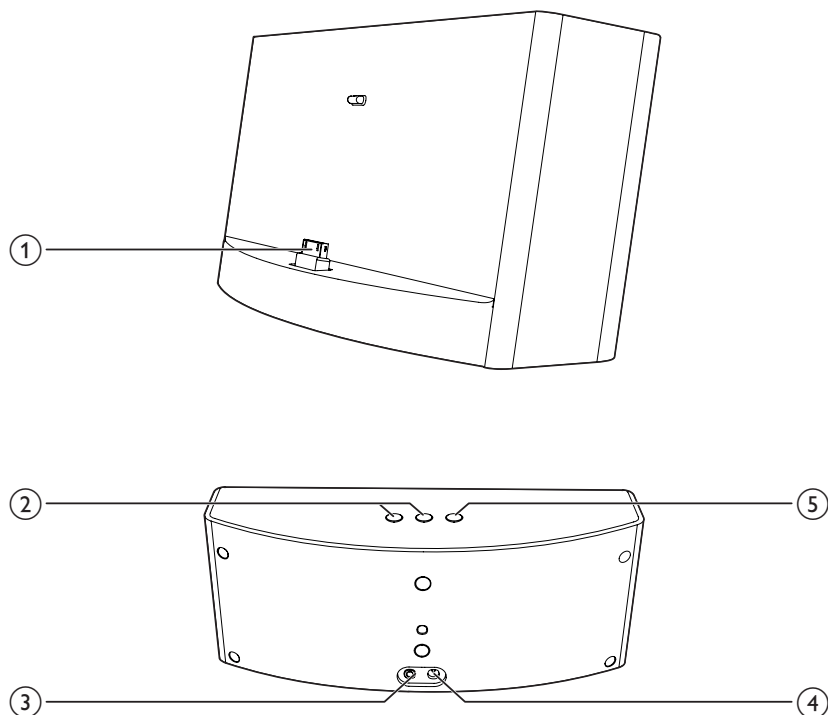

- ① Док-станция для iPod/iPhone
- ② VOL +/-
 - Регулировка громкости.
- ③ MP3-LINK
 - Подключение внешнего аудиоустройства.
- ④ DC IN
 - Подключите кабель питания.
- ⑤ ✱
 - Включение и выключение функции Bluetooth.

3 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Подключение питания



Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.




Примечание

- Таблицу с обозначениями см. на задней панели док-станции с АС.

Подключите адаптер питания к:

- разъему **DC IN** на задней панели АС;
- розетке электросети.

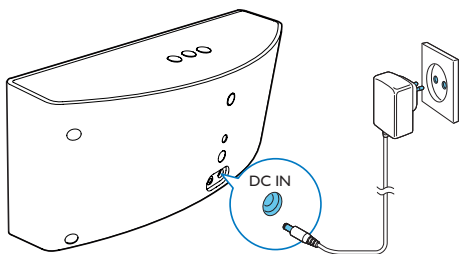

4 Воспроизведение

Воспроизведение с устройств iPod/iPhone

Данная док-станция с АС позволяет прослушивать аудиозаписи с iPod и iPhone.

Поддержка iPod/iPhone


Эта док-станция с АС поддерживает следующие модели iPod и iPhone.

Совместимые модели

- iPod touch (1, 2, 3 и 4 поколения)
- iPod classic
- iPod nano (1, 2, 3, 4, 5 и 6 поколения)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Прослушивание музыки с iPod/iPhone

- 1 Установите iPod/iPhone в док-станцию.
- 2 Запустите воспроизведение аудио на устройстве iPod/iPhone.
 - ↳ Аудиопоток будет передаваться с iPod/iPhone на АС.

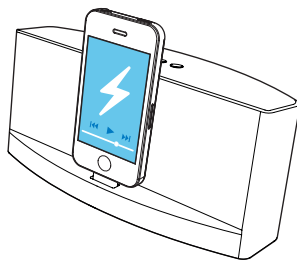

Извлечение iPod/iPhone:

Извлеките iPod/iPhone из док-станции.

Зарядка устройств iPod/iPhone

Если док-станция с AC подключена к источнику питания, подключенное устройство iPod/iPhone автоматически начнет заряжаться.

Воспроизведение с устройства Bluetooth

Сопряжение устройств Bluetooth





Примечание

- Перед подключением устройства Bluetooth к этой док-станции с AC необходимо ознакомиться с функциями Bluetooth устройства.
- Рабочее расстояние между док-станцией и подключаемым устройством составляет примерно 10 метров.
- Препятствия между подключенным устройством и док-станцией с AC могут сократить рабочий диапазон.

- 1 Нажмите  для выбора Bluetooth в качестве источника.
↳ Кнопка Bluetooth начнет мигать.
- 2 Включите функцию Bluetooth на устройстве.
 - В разных устройствах порядок включения функции Bluetooth может отличаться.
- 3 Выполните поиск устройств Bluetooth, которые можно подключить к вашему устройству.
- 4 Когда на устройстве отобразится индикация "AD620", выберите этот пункт для подключения.

- ↳ Если соединение установлено, раздастся подтверждающий двойной звуковой сигнал, а кнопка Bluetooth перестанет мигать.
- ↳ На устройстве отобразится другой значок Bluetooth.

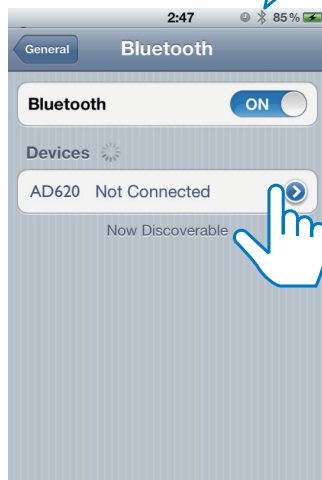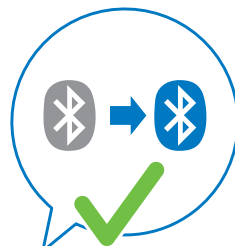

- 5 Включите аудиовоспроизведение на устройстве.
↳ Аудиопоток будет передаваться с устройства на док-станцию AC.



Совет

- Если ранее вы уже подключали устройство с Bluetooth к AC, необходимо лишь найти пункт "AD620" в меню Bluetooth и подтвердить подключение.

Отключение Bluetooth

- Снова нажмите кнопку  на док-станции с АС.
- Отключите функцию Bluetooth на устройстве или
- Переместите устройство за пределы диапазона соединения.

Воспроизведение с внешнего устройства

Док-станция с АС позволяет также прослушивать музыку с внешнего устройства, например MP3-плеера.

Примечание

- Убедитесь, что устройство iPod/iPhone не установлено в док-станцию с АС.

- 1 Подключите кабель MP3 Link (не входит в комплект) к:
 - разъему **MP3-LINK** на задней панели док-станции с АС;
 - разъему для наушников внешнего устройства. Док-станция с АС автоматически перейдет в режим MP3 Link.
- 2 Включите воспроизведение музыки на устройстве (см. руководство пользователя устройства).

Регулировка громкости

Для регулировки громкости во время воспроизведения нажимайте **VOL +/-**.

5 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Общая выходная мощность	10 Вт на канал x 2
Отношение сигнал/шум	> 62 дБА
MP3 Link	650 мВт (среднеквадр.)

Bluetooth

Стандартная	Стандарт Bluetooth версии 2.1 + EDR
Диапазон частот	2,402 ~ 2,480 ГГц (диапазон частот для промышленной, медицинской и научной аппаратуры)
Радиус действия	10 м (свободного пространства)

Общая информация

Сеть переменного тока	Модель: AS190-100-AE180 (Philips); Вход: 100–240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Выход: 10 В = 1,8 А
Энергопотребление во время работы	15 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт
Макс. нагрузка для iPod/iPhone	5 В $\equiv$ 1 А
Размеры — основное устройство (Ш x В x Г)	275 x 117 x 121 мм
Вес (основное устройство)	1,2 кг

6 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки устройства.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука

- Настройте громкость.

Устройство не реагирует на команды

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем снова включите систему.

Устройство с технологией Bluetooth

Воспроизведение музыки невозможно, даже после успешного подключения Bluetooth.

- Устройство невозможно использовать с данной системой воспроизведения музыки.

После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Расположите устройство ближе к аудиосистеме или устраните все препятствия между устройством и системой.

Невозможно подключиться к системе.

- Устройство не поддерживает профили, которые требуются для системы.
- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкции по активизации функции см. в руководстве пользователя
- Система не в режиме подключения.
- Система уже подключена к другому устройству Bluetooth. Отключите это устройство или другие подключенные устройства и попробуйте еще раз.

Устройство непрерывно подключается и отключается.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Расположите устройство ближе к аудиосистеме или устраните все препятствия между устройством и системой.
- Некоторые устройства могут деактивировать подключение Bluetooth в целях экономии энергии. Это не является показателем неисправности системы.

7 Предупреждение

Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.



Обозначения "Разработано для iPod" и "Разработано для iPhone" означают, что электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod и iPhone соответственно и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройства совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи. iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

С € 2150

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Утилизация старого изделия

Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе раздельной утилизации отходов и элементов питания. Правильная утилизация таких изделий поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Дополнительную информацию о пунктах утилизации в вашем регионе см. на веб-сайте www.recycle.philips.com.

(буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист). Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Заявление об использовании Bluetooth



Словесный знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.; любое использование этих товарных знаков компанией Philips лицензировано.



Приборы КЛАССА II с двойной изоляцией и без защитного заземления.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD620_12_UM_V1.0

