


**PHILIPS**

**Sports**

7000 Series

TAST702

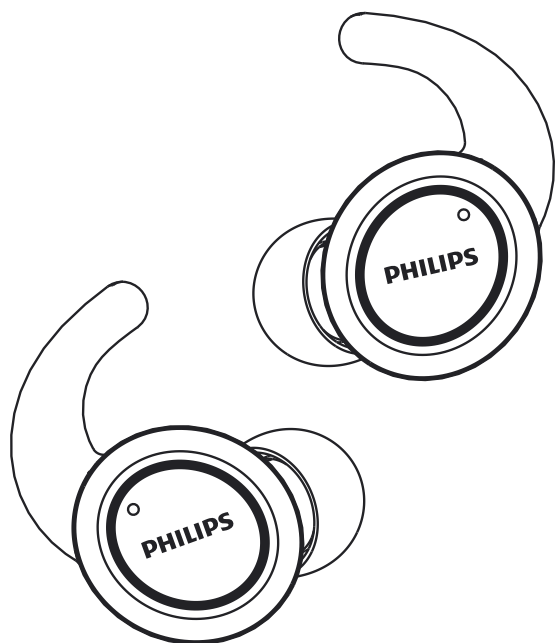

# Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Inhoud

---

<b>1</b>	<b>Belangrijke veiligheidsinstructies</b>	<b>2</b>
	Gehoorschade	2
	Algemene informatie	2

---

<b>2</b>	<b>Uw Bluetooth draadloze oordopjes</b>	<b>3</b>
	Verpakkingsinhoud	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw Bluetooth draadloze oordopjes	4

---

<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>5</b>
	Laad de batterij op	5
	Oordopjes de eerste keer aan uw Bluetooth-apparaat koppelen	6
	Oordopjes met een ander Bluetooth-apparaat koppelen	6

---

<b>4</b>	<b>Gebruik van uw oordopjes</b>	<b>7</b>
	Sluit de oordopjes opnieuw aan op uw Bluetooth-apparaat	7
	Inschakelen/uitschakelen	7
	Beheer van oproepen en muziek	7
	LED-indicator status	8
	Dragen	8

---

<b>5</b>	<b>Oordopjes resetten</b>	<b>9</b>
----------	---------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Technische gegevens</b>	<b>10</b>
----------	----------------------------	-----------

---

<b>7</b>	<b>Mededeling</b>	<b>11</b>
	Conformiteitsverklaring	11
	Verwijdering van uw oude product en batterij	11
	Naleving van EMF	12
	Milieu-informatie	12
	Kennisgeving van naleving	12

---

<b>8</b>	<b>Veel gestelde vragen</b>	<b>13</b>
----------	-----------------------------	-----------

# 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

## Gehoorschade



### Gevaar

- Om gehoorbeschadiging te voorkomen, beperkt u de tijd dat u een koptelefoon met een hoog volume gebruikt en stelt u het volume in op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Neem de onderstaande richtlijnen in acht wanneer u uw oordopjes gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt terwijl uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees voorzichtig of stop gebruik in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige landen illegaal zijn tijdens het rijden.
- Vermijd voor uw veiligheid afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

## Algemeen informatie

Om schade of storingen te voorkomen:

### Opgelet

- Stel de koptelefoon niet bloot aan extreme hitte
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- Koptelefoons mogen niet worden blootgesteld aan water of overmatige vochtigheid.
- Uw koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik een zachte doek, zo nodig bevochtigd met een kleine hoeveelheid water of verdunde milde zeep, om het product te reinigen.
- De ingebouwde batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zonlicht, vuur, enz.
- Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.

Gebruik- en opslagtemperatuur en vochtigheid

- Gebruik of bewaar op een plaats waar de temperatuur tussen -10°C (14°F) en 50°C (122 °F) ligt (tot 90% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.

## 2 Uw draadloze Bluetooth oordopjes

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de ondersteuning die Philips biedt. Met deze draadloze Philips-oordopjes heeft u het gemak van:

- draadloze handsfree-oproepen;
- draadloze bediening van uw muziek;
- schakelen tussen oproepen en muziek.


### Verpakkingsinhoud




Philips True Wireless oordopjes Philips ST702



Vervangbare rubberen oordopjes x 2 paar

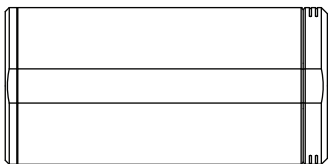

Oplader:

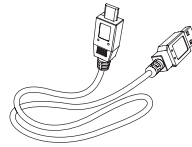

USB-oplaadkabel (alleen voor opladen)





Snelstartgids

### Andere apparaten

Mobiele telefoon of apparaat (notebook, PDA, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) die Bluetooth ondersteunen en compatibel zijn met de koptelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 10).

---

# Overzicht van uw draadloze Bluetooth-oordopjes

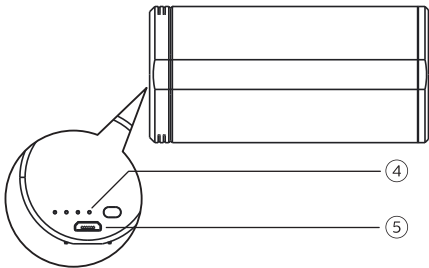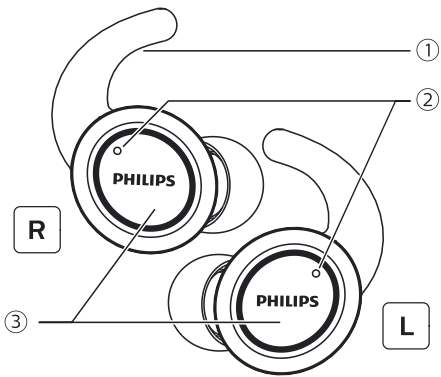

- ① Drager
- ② Microfoon
- ③ Multi-functie knop
- ④ LED-indicator (oplader)
- ⑤ Micro USB-oplaadingang

# 3 Aan de slag

## Laad de batterij op


### Opmerking

- Voordat u de oordopjes voor het eerst gebruikt, plaatst u ze in de oplader en laadt u de batterij 3 uur op voor optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek voordat u de oordopjes oplaadt. Als u de oordopjes aansluit om op te laden, wordt het apparaat uitgeschakeld.

### Oplader:

Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de oplader en het andere uiteinde op de voedingsbron.

- ↳ De oplader begint met opladen.
- Het opladen wordt aangegeven door het blauwe LED-lampje op het voorpaneel.
- Wanneer de oplader volledig is opgeladen, gaat het blauwe lampje branden.

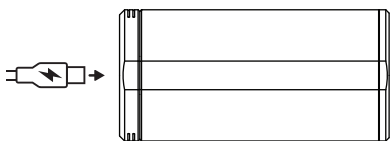

### Tip


- De oplader dient als draagbare back-upbatterij voor het opladen van de oordopjes. Wanneer de oplader volledig is opgeladen, kunnen de oordopjes drie keer worden opgeladen.

## Oordopjes

Plaats de oordopjes in de oplader.

- ↳ De oordopjes worden opgeladen.

- Het opladen wordt aangegeven door het witte LED-lampje op de oordopjes.
- Wanneer de oordopjes volledig zijn opgeladen, gaat het witte lampje uit.

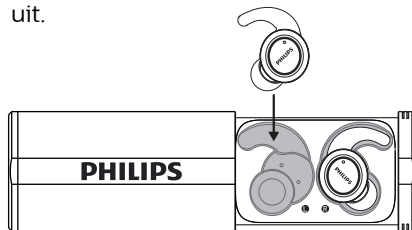


### Tip

- Normaal duurt een volledige oplaadbeurt 2 uur (voor de oordopjes of de oplader).

## Oordopjes de eerste keer aan uw Bluetooth-apparaat koppelen

- 1 Automatisch inschakelen: Open the charging capsule, the earpiece discharged and the blue LED indicator flash with “power on” voice prompt.
- 2 Handmatig inschakelen: Op beide oordopjes de multifunctie-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt houden.

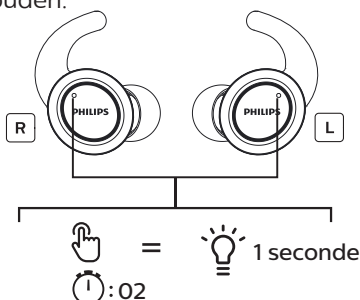

- ↳ De LED op beide oordopjes knippert 3 keer blauw en knippert vervolgens wit.
- ↳ Beide oordopjes zijn nu ingeschakeld en worden automatisch met elkaar gekoppeld.

↳ De oordopjes staan nu in de koppelingsmodus en zijn klaar om te koppelen met een Bluetooth-apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon).

- 3 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- 4 Koppel de oordopjes met uw Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat.

#### Opmerking

- Als de oordopjes geen Bluetooth-apparaat kunnen vinden waarmee ze eerder werden verbonden, schakelen ze automatisch over naar de koppelingsmodus.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de oordopjes aan uw Bluetooth-apparaat koppelt.


- 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in en selecteer. **PHILIPS ST702**.
- 2 Voer het wachtwoord van de oordopjes in, **0000** (4 nullen) als daarom wordt gevraagd. Voor Bluetooth-apparaten met Bluetooth 3.0 of hoger, hoeft u geen wachtwoord in te voeren.



PHILIPS ST702

## UV-sterilisatiefunctie

Plaats de oordopjes in de oplader en sluit de oplader. De witte LED brandt 20 seconden voor de UV-sterilisatiefunctie van de oordopjes.

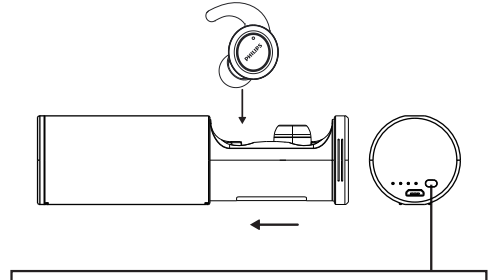

UV-sterilisatie =



: 20

## Oordopjes met een ander Bluetooth-apparaat koppelen

Als u een ander Bluetooth-apparaat hebt en deze met de oordopjes wilt koppelen, moet de Bluetooth-functie in het andere apparaat worden uitgeschakeld als het eerder was gekoppeld met Bluetooth. Volg daarna de stappen in 'De oordopjes de eerste keer aan uw Bluetooth-apparaat koppelen'.

# 4 De oordopjes gebruiken

## Oordopjes verbinden met uw Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- 2 Neem beide oordopjes uit de oplader. De oordopjes worden ingeschakeld en maken automatisch opnieuw verbinding.
  - ↳ Als er geen apparaat is aangesloten, worden de oordopjes na 3 minuten automatisch uitgeschakeld.
  - ↳ Beide oordopjes zijn nu ingeschakeld en worden met elkaar gekoppeld.
  - ↳ De oordopjes zoeken het laatst verbonden Bluetooth-apparaat en maken automatisch opnieuw verbinding. Als het laatst verbonden apparaat niet beschikbaar is, zoeken de oordopjes met een na laatst verbonden apparaat en maken verbinding.



### Tip

- De oordopjes kunnen met maar met 1 apparaat tegelijkertijd verbinding maken. Als u twee gekoppelde Bluetooth-apparaten hebt, schakelt u alleen de Bluetooth-functie in van het apparaat dat u wilt verbinden.
- Als u de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat inschakelt nadat u de oordopjes hebt ingeschakeld, gaat u naar het Bluetooth-menu van het apparaat en koppelt u de oordopjes handmatig met het apparaat.



### Opmerking

- Als de oordopjes binnen 3 minuten geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.
- Met sommige Bluetooth-apparaten is de verbinding mogelijk niet automatisch. In dit geval gebruikt u het Bluetooth-menu van uw apparaat en koppelt u de oordopjes handmatig met het Bluetooth-apparaat.

## Inschakelen / uitschakelen

Functie	Multi-functieknop	Bediening
De oordopjes inschakelen.	Rechter/ linker oordopjes	Houd 2 seconden ingedrukt
De oordopjes uitschakelen.		Plaats beide oordopjes in de oplader.
	Rechter/ linker oordopjes	Druk 4 seconden op de knop. ↳ De witte LED knippert 3 keer.

## Oproepen en muziek beheren

### Muziek regelen

Functie	Multi-functieknop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren	Rechter/ linker oordopjes	Tweemaal indrukken
Vooruit springen	Rechter oordopje	Houd 2 seconden ingedrukt
Over slaan terug	Linker oordopje	Houd 2 seconden ingedrukt



## Oproepen

Functie	Multi-functieknop	Bediening
Oproep beantwoorden/ophangen.	Rechter/linker oordopjes	Tweemaal indrukken
Inkomend gesprek weigeren	Rechter/linker oordopjes	Houd 2 seconden ingedrukt

## Spraakbesturing

Functie	Multi-functieknop	Bediening
Siri/Google	Rechter/linker oordopjes	Drie keer indrukken


## LED-indicator status

Status oordopjes	Indicator
De oordopjes zijn verbonden met een Bluetooth-apparaat.	De blauwe LED knippert elke 5 seconden.
De oordopjes zijn ingeschakeld.	De witte LED knippert 3 keer.
De oordopjes staan in de koppelingsmodus.	De blauwe LED gaat knipperen.
De oordopjes zijn ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat.	De blauwe LED knippert. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, worden de oordopjes na 15 minuten uitgeschakeld.


Laag batterijniveau (oordopjes).	U hoort de woorden 'battery low' van de oordopjes
Laag batterijniveau (oplader).	De blauwe LED op de oplader knippert elke seconde.
Batterij is volledig opgeladen (oordopjes).	Het witte LED-lampje op de oordopjes is uit.
Batterij is volledig opgeladen (oplader).	Het witte LED-lampje op de oplader is uit.

## Batterij-LED-indicator op Bluetooth-apparaat

Toont een batterij-indicator op het Bluetooth-apparaat nadat deze is verbonden met de oordopjes.

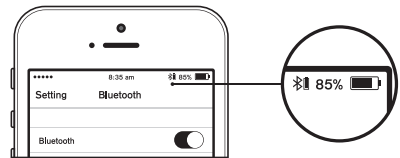

## Dragen

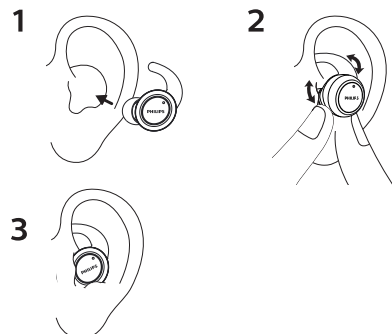

## 5 Oordopjes resetten

Houd in de status Uitgeschakeld de multifunctie knop van de oortelefoon ongeveer 8 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert (of haal de oortelefoon uit de oplader en wacht tot de LED-indicator van de oortelefoon afwisselend rood en blauw knippert). Dubbelklik op de aanraakbedieningsknop en de LED-indicator knippert tegelijkertijd rood en blauw. Reset de fabrieksinstelling en de oortelefoon wordt daarna uitgeschakeld.

Opmerking: als de Master en Slave wis de koppelingslijst tegelijkertijd, u moet koppelen als eerste keer gebruiken en vervolgens beide oortelefoons koppelen als TWS. Om de bediening te vergemakkelijken, raden wij aan om de koppelingslijst van de oortelefoons één voor één te wissen.

## 6 Technische gegevens

### Oordopjes

- Muziekafspeeltijd: 6 uur (extra 6 uur met oplader)
- Spreektijd: 6 uur (extra 6 uur met oplader)
- Standby tijd: 200 uur
- Oplaadtijd: 2 uur
- Oplaadbare lithium-ion batterij: 105 mAh op elk oordopje
- Bluetooth-versie: 5,0
- Compatibele Bluetooth-profielen:
  - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Afstands-bediening Profile)
- Ondersteunde audiocodec: SBC
- Frequentiebereik: 2.402 -2.480GHz
- Zendervermogen: < 4 dBm
- Werkbereik: Tot 10 meter (33 voet)

### Oplader:

- Oplaadtijd: 2 uur
- Oplaadbare Li-ion batterij: 450mAh



### Opmerking

- Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

# 7 Mededeling

## Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU. U kunt de conformiteitsverklaring vinden op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19 / EU.



Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet bij het normale huisvuil kan worden weggegooid. Wij raden u ten eerste aan om uw product naar een officieel inzamel-punt of een Philips-servicecentrum te brengen voor een professionele verwijdering van de oplaadbare batterij. Informeer uzelf over het lokale gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de lokale regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit bij het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare

batterijen voorkomt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

## Verwijder de ingebouwde batterij


Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recyclen voordat u de koptelefoon weggooit.

- Zorg ervoor dat de oordopjes zijn losgekoppeld van de oplader voordat u de batterij verwijdert.

1




2

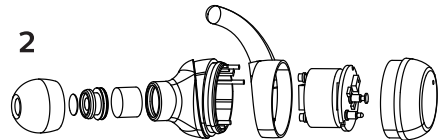


- Zorg ervoor dat de oplader is losgekoppeld van de USB-laadkabel voordat u de batterij verwijdert.


1



2

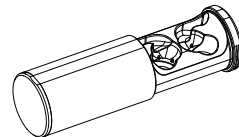

3

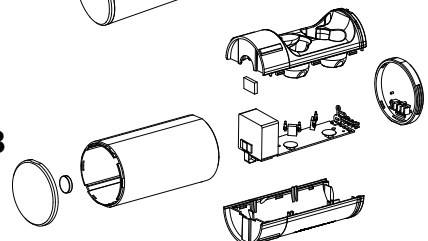

---

## Milieu-informatie

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreen-schuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermfolie.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

---

## Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

### FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaken bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

### FCC Verklaring stralingsblootstelling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

**Opgelet:** De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken

### Canada:

Dit apparaat bevat licentie-vrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentie-vrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Verklaring IC-blootstelling aan straling:**

Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van Canada die zijn vastgelegd voor ongecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

# 8 Veelgestelde vragen

## **Mijn Bluetooth-oordopjes gaan niet aan.**

Het batterijniveau is laag. Laad de oordopjes op.

## **Ik kan mijn Bluetooth-oordopjes niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.**

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en schakel het Bluetooth-apparaat in voordat u de oordopjes inschakelt.

## **Koppelen is niet mogelijk.**

- Plaats beide oordopjes in de oplader.
- De Bluetooth-functie van eerder verbonden Bluetooth-apparaten moet worden uitgeschakeld.
- Verwijder op uw Bluetooth-apparaat “Philips ST702” uit de Bluetooth-lijst.
- Koppel uw oordopjes (zie 'De oordopjes de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat' op pagina 6).

## **Koppelen resetten.**

Neem beide oordopjes uit de oplader. Druk tweemaal op de multi-functie knoppen tot de LED-indicator wit wordt en wacht ongeveer 10 seconden. U hoort “Connected”, “Left Channel”, “Right Channel”, als het koppelen is gelukt.

## **Het Bluetooth-apparaat kan de oordopjes niet vinden.**

- De oordopjes zijn mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik.
- Het koppelen is mogelijk gereset of de oordopjes zijn eerder gekoppeld met een ander apparaat. Koppel de oordopjes opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruikershandleiding. (zie 'De oordopjes de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat' op pagina 6).

## **Mijn Bluetooth-oordopjes zijn verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.**

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteer de functie om naar muziek te luisteren via de oordopjes.

## **De geluidskwaliteit is slecht en er is krakend geluid hoorbaar.**

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen de oordopjes en het Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen.
- Laad de oordopjes op.

## **De audiokwaliteit is slecht wanneer het streamen vanaf de mobiele telefoon erg langzaam is of audiostreaming werkt helemaal niet.**

Controleer of uw mobiele telefoon niet alleen (mono) HSP / HFP ondersteunt, maar ook compatibel is met A2DP en BT4.0x (of hoger) (zie 'Technische gegevens' op pagina 10).

**Ik hoor maar kan geen muziek bedienen op mijn Bluetooth-apparaat (bijv. afspelen/pauzeren/vooruit/achteruit overslaan).**

Zorg ervoor dat de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie 'Technische gegevens' op pagina 10).

**Het volumeniveau van de oordopjes is te laag.**

Sommige Bluetooth-apparaten kunnen het volumeniveau niet via volume-syn-chronisatie aan de oordopjes koppelen. In dit geval moet u het volume op uw Bluetooth-apparaat onafhankelijk aanpassen om een geschikt volumeniveau in te stellen.

**Ik kan de oordopjes niet op een ander apparaat aansluiten. Wat moet ik doen?**

- Controleer of de Bluetooth-functie van het vorige gekoppelde apparaat is uitgeschakeld.
- Herhaal de koppelingsprocedure op uw tweede apparaat (zie 'De oordopjes de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat' op pagina 6).

**Ik hoor geluid uit slechts één oordopje.**

- Als u in gesprek bent, is het normaal dat het geluid uit het rechter- en linker oordopje komt.
- Als u naar muziek luistert maar het geluid komt maar uit één oordopje:
  - De batterij van het andere oordopje is mogelijk leeg. Laad beide oordopjes volledig op voor optimale prestaties.

- Het rechter en linker oordopjes zijn losgekoppeld. Schakel eerst beide oordopjes uit. Plaats vervolgens beide oordopjes 5 seconden terug in de oplader en haal ze eruit. Hierdoor wordt het oordopjes ingeschakeld en kunnen ze worden verbonden. Sluit de oordopjes opnieuw aan op uw Bluetooth-apparaat.
- De oordopjes zijn verbonden met meer dan één Bluetooth-apparaat. Schakel de Bluetooth-functie van alle aangesloten apparaten uit. Schakel beide oordopjes uit. Plaats beide oordopjes 5 seconden terug in de oplader en haal ze eruit. Oordopjes opnieuw verbinden met uw Bluetooth-apparaat De oordopjes kunnen slechts met één Bluetooth-apparaat tegelijk verbinding te maken. Wanneer u de oordopjes opnieuw verbindt met uw Bluetooth-apparaat, moet de Bluetooth-functie van andere eerder gekoppelde / verbonden apparaten zijn uitgeschakeld.
- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, zet u de oordopjes terug in de fabrieksinstellingen (zie 'De oordopjes resetten' op pagina 9).

Ga naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) voor ondersteuning.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

