

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

BT3600

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
2	Reproduktor s pripojením Bluetooth	3
	Úvod	3
	Obsah balenia	3
	Reproduktor – prehľad	4
3	Úvodné pokyny	5
	Umiestnenie reproduktora	5
	Nabíjanie zabudovanej batérie	5
	Zapnutie/vypnutie	5
4	Používanie zariadení Bluetooth	6
	Pripojenie zariadenia	6
	Súčasné pripojenie dvoch zariadení Bluetooth	7
	Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth	7
	Ovládanie vášho telefónneho hovoru	8
5	Počúvanie obsahu z externého zariadenia	9
6	Informácie o výrobku	10
	Technické údaje	10
7	Riešenie problémov	11
	Všeobecné	11
	Čo je zariadenie Bluetooth	11
8	Upozornenie	12
	Súlad so smernicami	12
	Starostlivosť o životné prostredie	12
	Poznámka k obchodnej známke	13

1 Dôležité



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto reproduktora.
 - Nikdy nemažte žiadnu časť tohto reproduktora.
 - Reprodukotor nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
 - Reprodukotor chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
-
- Nepoužívajte tento reproduktor v blízkosti vody.
 - Uistite sa, že je okolo reproduktoru dostatok voľného priestoru na vetranie.
 - Používajte len nástavce a príslušenstvo predpísané výrobcom.
 - Batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
 - Reprodukotor nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
 - Neumiestňujte na reproduktor žiadne nebezpečné predmety (napr: predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane produktu.

2 Reproduktor s pripojením Bluetooth

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento reproduktor vám umožňuje


- počúvať zvuk z vašich zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth alebo iných externých zvukových zariadení,
- ovládanie prichádzajúceho telefónneho hovoru prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Kábel USB
- Stručný návod na používanie
- Leták s bezpečnostnými pokynmi a upozoreniami

Reproduktor – prehľad

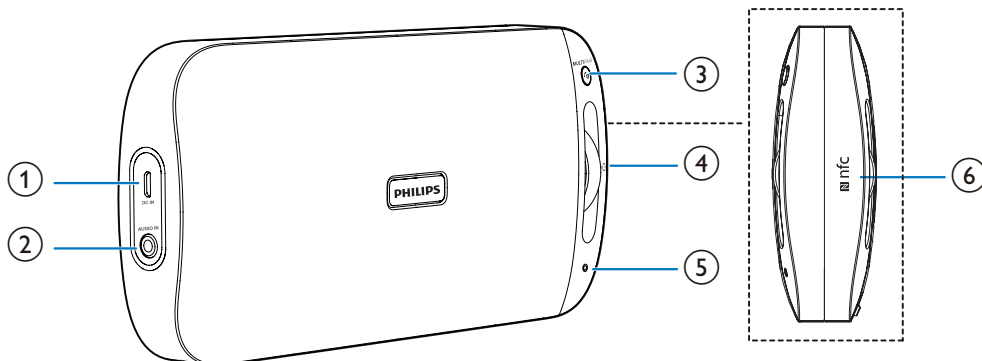

① DC IN

- Nabíjanie vstavanej batérie.

② AUDIO IN

- Pripojenie externého zvukového zariadenia.

③ MULTIPAIR

- Stlačením a podržaním na dve sekundy prejdete do režimu párovania.
- Stlačením a podržaním na dve sekundy vymažete nečinné zariadenia pripojené k reproduktoru.
- Stlačením tlačidla prijmete prichádzajúci hovor.
- Stlačením a podržaním tlačidla na dve sekundy odmietnete prichádzajúci hovor.
- Počas hovoru môžete stlačením tlačidla ukončiť hovor.
- Počas hovoru stlačením a podržaním tlačidla na dve sekundy presmerujete hovor do svojho mobilného telefónu.

④ Ovládač /hlasitosť

- Zapnutie alebo vypnutie reproduktora.
- Nastavenie hlasitosti.

⑤ Indikátor LED

- Označuje stav systému.

⑥ NFC


- Zariadenie kompatibilné so systémom NFC pripojte cez rozhranie Bluetooth.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Umiestnenie reproduktora

Ak chcete umiestniť reproduktor na rovný povrch, vytiahnite výsuvný stojan zo zadnej strany reproduktora.

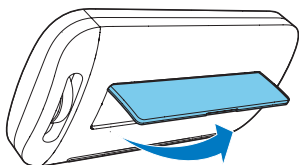


Nabíjanie zabudovanej batérie

Reproduktor je napájaný vstavanou nabíjateľnou batériou.



Poznámka

- Pred použitím zabudovanú batériu úplne nabite.
- Zásuvka micro USB je len na nabíjanie.
- Nabíjateľná batéria má obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.

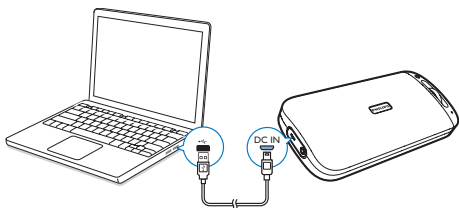


Kábel USB pripojte k

- zásuvke **DC IN** na reproduktore a
- zásuvke USB na počítači.

Indikátor LED signalizuje stav batérie.

Režim	Indikátor LED	Stav batérie
Režim vypnutia	Svieti načerveno	Prebieha nabíjanie
	Vypnutý	Úplné nabitie
Režim Bluetooth alebo Audio-In	Bliká načerveno	Slabá batéria

Zapnutie/vypnutie

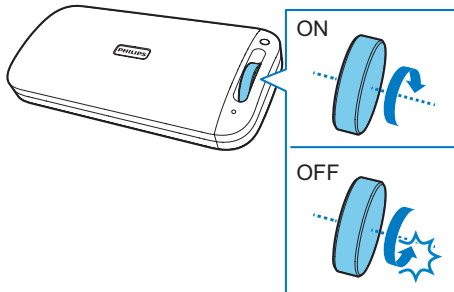

Otáčaním ovládača Φ v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek zapnete alebo vypnete reproduktor.

➔ Keď je reproduktor zapnutý, bliká indikátor LED.



Poznámka

- Otočením ovládača počas prehrávania zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti.
- Ak nedôjde k žiadnej operácii po dobu 15 minút, reproduktor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu a šetrí energiu.

4 Používanie zariadení Bluetooth

S týmto reproduktorom môžete počúvať zvuk zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth a ovládať prichádzajúce hovory prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

Pripojenie zariadenia



Poznámka


- Pred párovaním určitého zariadenia s týmto reproduktorom si prečítajte návod na používanie daného zariadenia kvôli informáciám o kompatibilite s rozhraním Bluetooth.
- Tento reproduktor si dokáže zapamätať maximálne 4 spárované zariadenia. Piate spárované zariadenie potom nahradí to prvé v poradí.
- Uistite sa, že je vo vašom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth a zariadenie je viditeľné pre všetky ostatné zariadenia Bluetooth.
- Akákoľvek prekážka medzi týmto reproduktorom a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah. Zariadenie udržiajte mimo dosahu ostatných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.
- Prevádzkový dosah medzi týmto reproduktorom a zariadením s podporou rozhrania Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).
- Uistite sa, že k zásuvke **AUDIO IN** nie je pripojený žiadny kábel pre zvukový vstup.

Pripojenie zariadenia cez NFC

Komunikácia na krátke vzdialenosti (Near Field Communication – NFC) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátke vzdialenosti medzi rôznymi zariadeniami kompatibilnými s technológiou NFC, ako sú napr. mobilné telefóny a značky IC.

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje technológiu NFC, môžete ho ľahko pripojiť k tomuto reproduktoru.

- 1 Zapnite reproduktor.
↳ Indikátor LED bliká namodro.
- 2 Zapnite funkciu NFC v zariadení s podporou Bluetooth (pozrite si informácie v návode na používanie daného zariadenia).
- 3 Na značku NFC na reproduktore ťuknite plochou, kde sa na vašom zariadení Bluetooth nachádza značka NFC.

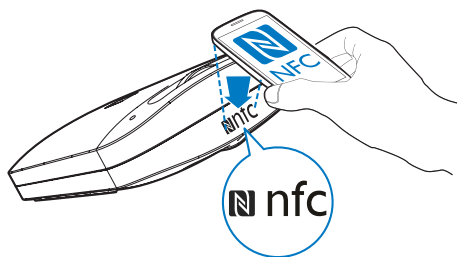

- 4 V zariadení Bluetooth prijímte požiadavku na spárovanie so zariadením „BT3600“. (v prípade potreby zadajte ako heslo na párovanie „0000“.)
- 5 Podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie a pripojenie.
↳ Po úspešnom spárovaní a pripojení reproduktor dvakrát pípne a indikátor LED začne súvisle svietiť namodro.

Manuálne pripojenie zariadenia

- 1 Zapnite reproduktor.
↳ Indikátor LED bliká namodro.
- 2 V zariadení Bluetooth aktivujte rozhranie Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).
- 3 Keď sa v zariadení zobrazí možnosť **[Philips BT3600]**, vyberte ju, čím spustíte párovanie a pripojenie. V prípade potreby zadajte prednastavený kód „0000“.
↳ Po úspešnom spárovaní a pripojení reproduktor dvakrát pípne a indikátor LED začne súvisle svietiť namodro.


- Ak sa vám nepodarí nájsť možnosť **[Philips BT3600]** na párovanie, stlačením a podržaním tlačidla **MULTIPAIR** na dve sekundy prejdite do režimu párovania a potom to skúste znova.

Odpojenie zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth:

- vypnite funkciu Bluetooth v zariadení alebo,
 - zariadenie umiestnite mimo komunikačného dosahu.
- ↳ Reproduktor dvakrát pípne a indikátor LED bliká.

Súčasný pripojenie dvoch zariadení Bluetooth

Reproduktor môžete pripojiť k dvom zariadeniam s technológiou Bluetooth súčasne.

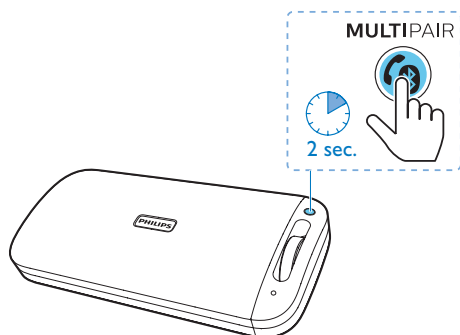

- 1 Pripojte jedno zariadenie s rozhraním Bluetooth.
- 2 Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo **MULTIPAIR**.
 - ↳ Reproduktor je pripravený na spárovanie s ďalším zariadením s rozhraním Bluetooth.
 - ↳ Indikátor LED bliká namodro.

3 Pripojte ďalšie zariadenie s rozhraním Bluetooth.

- Ak je reproduktor pripojený k dvom zariadeniam a iba jedno zariadenie prehráva hudbu, stlačte a podržte dve sekundy tlačidlo **MULTIPAIR**.
 - ↳ Reproduktor odpojí neaktívne zariadenie a je pripravený na spárovanie s iným zariadením.
- Ak je reproduktor pripojený k dvom zariadeniam a ani jedno neprehráva hudbu, stlačte a podržte dve sekundy tlačidlo **MULTIPAIR**.
 - ↳ Reproduktor odpojí prvé spárované zariadenie a je pripravený na spárovanie s iným zariadením.

Indikátor LED	Popis
Rýchlo blikajúca modrá	Párovanie
Pomaly blikajúca modrá	Pripájanie
Neprerušovaná modrá	Pripojené

Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth



Poznámka

- V prípade prichádzajúceho hovoru na pripojený mobilný telefón sa prehrávanie hudby pozastaví.

Po úspešnom pripojení Bluetooth môžete prehrávať zvuk v akomkoľvek pripojenom zariadení s rozhraním Bluetooth.

- ↳ Zvukový obsah sa prenáša zo zariadenia Bluetooth do reproduktora.

Ovládanie vášho telefónneho hovoru

Po pripojení rozhrania Bluetooth môžete ovládať prichádzajúci hovor pomocou tohto reproduktora.

Tlačidlo	Funkcia
	Stlačením tlačidla prijmete prichádzajúci hovor.
	Stlačením a podržaním tlačidla na dve sekundy odmietnete prichádzajúci hovor.
	Počas hovoru môžete stlačením tlačidla ukončiť hovor.
	Počas hovoru stlačením a podržaním tlačidla na dve sekundy presmerujete hovor do svojho mobilného telefónu.



Poznámka

- Prehrávanie hudby sa pozastaví v prípade prichádzajúceho hovoru a bude pokračovať po skončení telefónneho hovoru.


5 Počúvanie obsahu z externého zariadenia

Pomocou tohto reproduktora môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia, ako napríklad prehrávača MP3.



Poznámka

- Uistite sa, že prehrávanie hudby cez Bluetooth je zastavené.

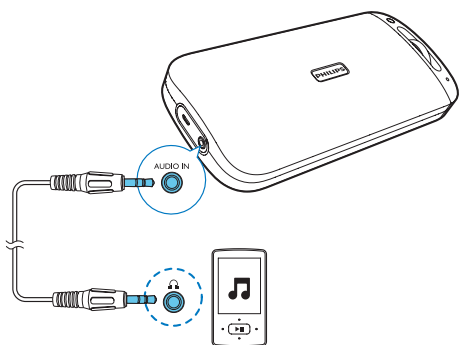

- 1 Pripojte kábel pre zvukový vstup (nie je súčasťou balenia) s 3,5 mm konektorom na oboch koncoch k
 - zásuvke **AUDIO IN** na tomto reproduktore a
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 2 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu na externom zariadení (pozrite si návod na jeho používanie).

6 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 5 W RMS
Odstup signálu od šumu	> 62 dBA
Vstup Audio-in	600 mV

Bluetooth

Verzia rozhrania Bluetooth	V4.1
Podporované profily	A2DP, AVRCP, HSP/HFP
Dosah	10 m (otvorený priestor)

Všeobecné informácie

Zdroj napájania (cez zásuvku USB)	5 V --- 1 A
Vstavaná batéria	Lítium-polymérová batéria (3,7V, 2200 mAh)
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	207 x 97 x 34 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	0,45 kg

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné

Žiadne napájanie

- Nabite reproduktor.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť reproduktora alebo pripojeného zariadenia Bluetooth.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie Bluetooth nachádza v účinnom prevádzkovom dosahu.

Reproduktor nereaguje

- Reštartujte reproduktor.

Indikátor LED svieti nepretržite načerveno a ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo, reproduktor nereaguje.

- Reproduktor je v režime ukážky. Stlačením a podržaním tlačidla **MULTIPAIR** na 15 sekúnd ukončíte tento režim.

Čo je zariadenie Bluetooth

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

Nie je možné pripojiť sa k zariadeniu.

- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Tento produkt nie je v režime párovania. Stlačte tlačidlo **MULTIPAIR**, podržte ho dve sekundy a potom to skúste znova.

Spárované zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie cez rozhranie Bluetooth. Nepredstavuje to poruchu ani chybu tohto produktu.

8 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Súlad so smernicami

CE 0890

Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje smernica Európskej únie 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Výslovne odporúčame, aby ste výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto alebo do servisného strediska spoločnosti Philips, kde bude nabíjateľná batéria odborne odstránená.


Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani nabíjateľné batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Výstraha

- Vybratie vstavanej batérie spôsobuje neplatnosť záruky a môže zničiť produkt.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

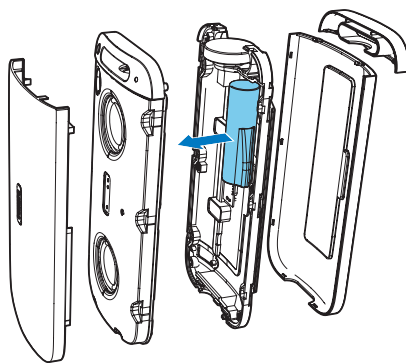

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Poznámka k obchodnej známke



Označenie a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Gibson ich používa na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Značka N je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT3600_00_UM_V2.0

