




Vybalenie

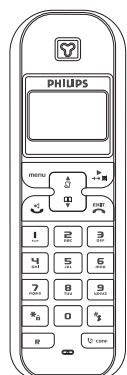


Slúchadlo
SE 330

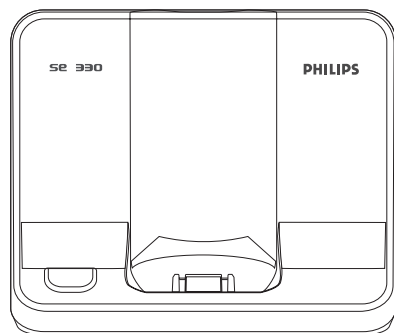

Základňa SE 330



Napájací
zdroj



Prepojovací
kábel



Nabíjateľné
batérie



Sprievodca
rýchlym
štartom



Užívateľ'ska
príručka
SE 330




Záručný list

V niektorých súpravách sa dodáva ďalšie slúchadlo, nabíjačka, ďalšie káble a akumulátory.

Používajte vždy priložené káble a akumulátory.

1 Pripojte

A Pripojte základňu

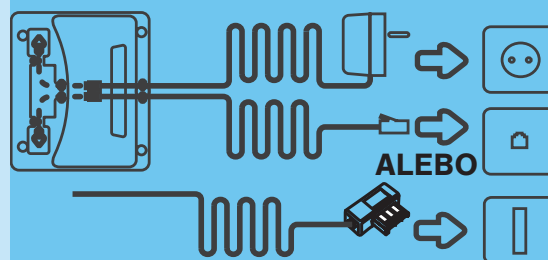


- Zástrčku napájacieho adaptéra zapojte do zásuvky na spodnej strane základne.
- Zástrčku prepájacieho kábla telefónnej linky zapojte do zásuvky na spodnej strane základne.
- Napájací adaptér zapojte do sieťovej zásuvky.
- Prepájací kábel zapojte do telefónnej zásuvky.

2 Zapnite

Používajte vždy nabíjacie batérie.

A Vložte batérie

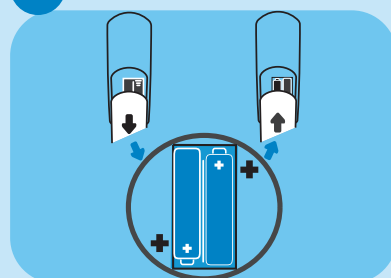

B Slúchadlo nabíjajte 24 hodín



Nastavenie dátumu a času

1. Stlačte .
2. Stlačením dolu vyberte **HODINY/BUDÍK**.
3. Stlačením zobrazte **DÁTUM A ČAS**.
4. Stlačte a zadajte aktuálny dátum.
5. Stlačte a zadajte aktuálny čas.
6. Stlačením potvrdte nastavenie.

3 Používajte

Vykonanie hovoru

Stlačte a vytočte číslo.

Prijatie hovoru

Stlačte .

TIP: Číslo môžete zvolit' pred aktiváciou linky.

Počas hovoru môžete dvojitým stlačením aktivovať reproduktor slúchadla.

Nastavenie hlasitosti slúchadla počas hovoru

Stlačením Hore alebo Dolu zvýšite alebo znížite hlasitosť.

Vol'ba vyzvážacej melódie slúchadla

1. Stlačte a stlačením Dolu vyberte **OSOBNÉ NAST..**
2. Stlačte , zobrazí sa **TÓNY SLÚCH..**
3. Stlačte a pomocou Dolu vyberte **MELÓDIA ZVON**.
4. Stlačte , melódia sa prehráva.
5. Stlačením Hore alebo Dolu sa presúvate v zozname melódií.
6. Stlačením potvrdte vol'bu.

Uloženie mena & čísla do zoznamu

1. V pohotovostnom režime, stlačte , zobrazí sa **TELEF. ZOZNAM**.
2. Stlačte , zobrazí sa **PRIDAJ ČÍSLO**.
3. Stlačte , zobrazí sa **VLOŽ MENO**.
4. Zadajte meno a stlačením , zobrazí sa **VLOŽ ČÍSLO**.
5. Zadajte číslo a stlačením ho uložte.

Písanie / odosielanie / ukladanie SMS

1. V pohotovostnom režime stlačte trikrát . Zobrazí sa **VLOŽIŤ TEXT** alebo posledná SMS uložená v priečinku KONCEPT.
2. Ak sa zobrazí **VLOŽIŤ TEXT**, zadajte text.
Ak sa zobrazí správa z priečinka konceptu, môžete ju upraviť alebo ju stlačením  vymazať.
3. Stlačte . Zobrazí sa **POSLAŤ SPR..**
4. **Pre odoslanie SMS správy** stlačte . Zobrazí sa **VLOŽ ČÍSLO**. Stlačte  a zadajte požadované číslo, na ktoré chcete SMS odoslať.
Stlačte . Zobrazí sa **SMS BOX :0**. Cieľový priečinkov môžete vybrať stlačením Hore / Dole . Stlačte  odošlete SMS.

Poznámka: Cieľový priečinkov je súčasťou SMS priečinka príjemcu. Musíte poznať číslo cieľového priečinka príjemcu, inak použite **SMS BOX :0**.

ALEBO

Ak chcete správu SMS uložiť, stlačte Dole . Zobrazí sa **VLOŽIŤ SPR..**

Stlačením  uložíte SMS do priečinka konceptov.

Čítanie prijatých SMS

Neprečítané prijaté správy sú oznamované blikajúcim symbolom .

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát . Stlačením  vyberte **PRIJATÉ 00:00**. Bude zobrazený celkový počet správ.
2. Stlačte . Bude zobrazené aktuálne číslo a telefónne číslo odosielateľ'a najnovšej správy.
3. Stlačením  vyberte správu zo zoznamu. Nové/neprečítané správy sú označené hviezdíčkou "★".
4. Dvakrát stlačte  (**ČITAŤ SPRÁVU**). Zobrazí sa začiatok správy.
5. Stlačením  môžete text posúvať. Pre presun na zoznam správ stlačte .

Riešenie problémov

Celkový prehľad nájdete v užívateľ'skej príručke.

Problém

- Nie je volací tón.
- Zlá kvalita zvuku.
- Na displeji sa nezobrazujú symboly.
- Chýba identifikácia volajúceho, zlá kvalita širokopásmového DSL Internetu.
- Nie je sa možné u operátora prihlásiť k službe príjmu SMS vo forme textu.

Tip

- Skontrolujte pripojenie.
- Použite priložený prepájací kábel.
- Premiestnite základňu tak, aby bola vzdialená najmenej 1 m od elektrických spotrebičov.
- Uistite sa, že je prístroj zapnutý.
- Nabite batérie.
- Skontrolujte, či je v každej telefónnej zásuvke v dome priamo zapojený DSL filter.
- Skontrolujte, či sú modem a telefón zapojené v správnych zásuvkách filtra (každý vo svojej).
- Filtre môžu byť chybné, vymeňte ich a znovu vyskúšajte.
- Skontrolujte telefónne číslo servera a použitý server (Server 1 alebo 2).
- Overte si službu u vášho sieťového operátora.

Potrebuje pomoc?

Návod na používanie

Preštudujte si návod na používanie, priložený k vášmu SE 330.

Pomoc online

www.p4c.philips.com

Vitajte

Sprievodca rýchlym štartom

1

Pripojte

2

Zapnite

3

Používajte



PHILIPS