
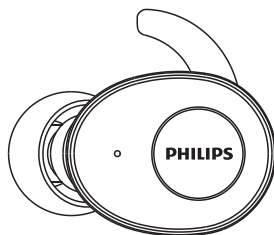


**PHILIPS**

**Naušne**

SHB2505

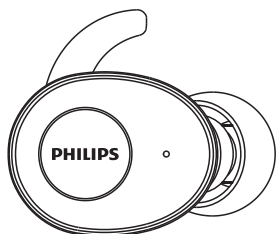

# Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod da biste dobili podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaji

<b>1</b>	<b>Važna bezbedonosna uputstva</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>Obaveštenje</b>	<b>11</b>
	Sigurnost sluha	2		Izjava o usaglašenosti	11
	Opšte informacije	2		Odlaganje starog proizvoda i baterije	11
<b>2</b>	<b>Vaše Bluetooth bežične slušalice</b>	<b>3</b>		Uskladenost s elektromagnetskim poljem	12
	Šta je u paketu	3		Informacije o zaštiti životne sredine	12
	Ostali uređaji	3		Obaveštenje o uskladenosti	12
	Prikaz vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4	<b>8</b>	<b>Često postavljana pitanja</b>	<b>13</b>
<b>3</b>	<b>Prvi koraci</b>	<b>5</b>			
	Punjenje baterije	5			
	Uparivanje slušalica s bluetooth uređajem po prvi put	5			
	Uparivanje jedne slušalice (režim mono)	6			
	Uparite slušalice s drugim bluetooth uređajem	6			
<b>4</b>	<b>Koristite svoje slušalice</b>	<b>7</b>			
	Povezivanje slušalica s vašim bluetooth uređajem	7			
	Uključivanje/isključivanje	7			
	Upravljajte svojim pozivima i muzikom	7			
	Status lampice	8			
	Status lampice na slušalicama	8			
	LED indikator baterije na futrli za punjenje	8			
	LED indikator baterije na futrli za punjenje s USB kablom	9			
	Kako ih nositi	9			
<b>5</b>	<b>Fabričko resetovanje slušalica</b>	<b>9</b>			
<b>6</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>10</b>			

# 1 Važna bezbedonosna uputstva

## Sigurnost sluha



### Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica sa pojačanim tonom i podesite ga na siguran nivo. Pri većoj jačini zvuka, vreme slušanja treba biti kraće.

Obavezno pratite sledeća uputstva kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte sa razumnom jačinom zvuka tokom razumnih vremenskih perioda.
- Nemojte neprekidno da pojačavate zvuk kako vam se sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mere da ne čujete svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni pri korišćenju ili privremeno prestati korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak iz bubica ili slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Ne preporučuje se korišćenje slušalica koje pokrivaju oba uha u toku vožnje a u nekim državama to može biti i nezakonito.
- Zbog vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje pažnje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim situacijama.

## Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:


### Oprez

- Ne izlažite slušalice visokim temperaturama
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smeju biti izložene kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte potapati slušalice u vodu.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Da biste očistili proizvod koristite meku krpu, i ako je neophodno natoplenu minimalnom količinom vode ili razblaženim blagim sapunom.
- Ugrađena baterija se ne sme izlagati visokim temperaturama kao što je sunčeva svetlost, vatra i slično.
- U slučaju nestručne zamene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.

Informacije o radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Koristite ili čuvajte proizvod na mestima gdje je temperatura između  $-15^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ ) i  $55^{\circ}\text{C}$  ( $131^{\circ}\text{F}$ ) (do 90% relativne vlažnosti).
- Radni vek baterije može biti kraći kod rada pri visokim ili niskim temperaturama.

## 2 Vaše Bluetooth bežične slušalice

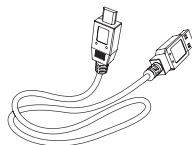

USB kabl za punjenje (samo za punjenje)



Kratko uputstvo

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Uz Philips bežične slušalice možete da:

- uživajte u praktičnim bežičnim telefonskim pozivima;
- uživajte i bežično kontrolišete muziku;
- se prebacujete između poziva i muzike.

---


### Šta je u paketu



Bežične slušalice Philips SHB2505



Zamenjive gumene kapice x 2 para

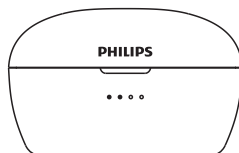


Futrola za punjenje

---

### Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. laptop, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri, itd.) koji podržavaju bluetooth i koji su kompatibilni sa slušalicama (pogledajte 'Tehnički podaci' na strani 10).

## Prikaz vaših Bluetooth bežičnih slušalica

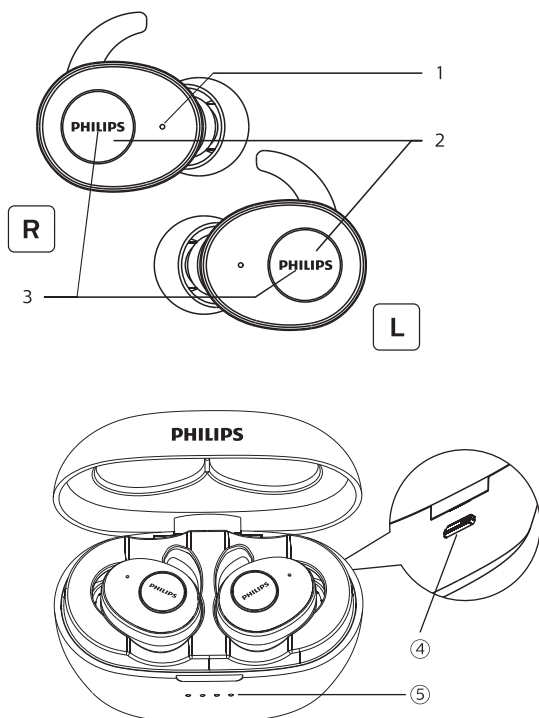

- ① Mikrofon
- ② Višefunkcijska dugmad
- ③ Lampica (slušalice)
- ④ Priključak za mikro USB punjač
- ⑤ Lampica (futrola za punjenje)

# 3 Prvi koraci

## Punjenje baterije


### Napomena

- Pre prvog korišćenja slušalice, stavite ih u futrolu za punjenje i punite bateriju 3 sati za optimalan kapacitet i radni vek baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da biste izbegli oštećenja.
- Završite poziv pre punjenja slušalice, jer će povezivanje na kabl za punjenje ugasiti slušalice.

## Futrola za punjenje

Povežite jedna kraj USB kabla u futrolu za punjenje, a drugi kraj u izvor napajanja.

- ↳ Futrola za punjenje se puni.
- U toku procesa punjenja svetli plava lampica na prednjoj ploči.
- Kada je punjenje futrole završeno, plava lampica se gasi.

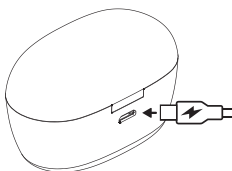

### Savet


- Futrola za punjenje služi i kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalice. Kada je futrola potpuno napunjena, ona podržava do 3 kompletna ciklusa punjenja za slušalice.

## Slušalice

Stavite slušalice u futrolu za punjenje.

- ↳ Slušalice se pune.

- U toku procesa punjenja svetli bela lampica na slušalici.
- Kada je punjenje slušalice završeno, bela lampica se gasi.

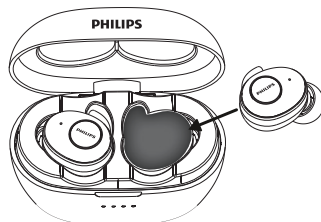


### Savet

- Kompletno potpuno punjenje obično traje 2 sata (za slušalice ili futrolu).

## Uparivanje slušalice s bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Slušalice moraju biti u potpunosti napunjene.
- 2 Izvadite slušalice iz futrole, slušalice će se automatski uključiti, i ući će u režim uparivanja nakon povezivanja leve i desne slušalice.

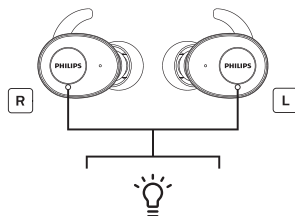

- ↳ Čućete glas "Uključeno" a potom "Uparivanje".

- ↳ Jedna od lampica na slušalicama će treperiti belom i plavom bojom.
  - ↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za uparivanje sa bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).
- 3 Uključite funkciju bluetooth na vašem bluetooth uređaju.
  - 4 Uparite slušalice s vašim bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg bluetooth uređaja.
    - ↳ U slušalicama se čuje glas "Povezano" i lampica se gasi. Možete koristiti svoj uređaj za puštanje muzike ili obavljanje poziva.

#### Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu detektovati niti jedan prethodno povezani bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u režim uparivanja.


Sledeći primer vam pokazuje kako da uparite slušalice sa bluetooth uređajem.

- 1 Aktivirajte funkciju bluetooth na svom bluetooth uređaju, odaberite **Philips SHB2505**.
- 2 Unesite lozinku slušalica "0000" (4 nule) ako je potrebno. Za bluetooth uređaje sa verzijom Bluetooth 3.0 ili većom, nije potrebno unositi lozinku.



## Uparivanje jedne slušalice (režim mono)

- 1 Uzmite jednu od slušalica ("Glavni uređaj") iz futrole za punjenje, slušalica će se automatski uključiti. Čućete glas "Uključeno" iz desne slušalice.



- 2 Aktivirajte funkciju Bluetooth na vašem uređaju, potražite "**Philips SHB2505**" pa dodirnite za povezivanje. (Pogledajte stranu 6)



- 3 Kada je uparivanje uspešno, čućete glas "Povezano" a lampica će prestati da svetli.

## Uparite slušalice s drugim bluetooth uređajem

Ako imate drugi bluetooth uređaj koji želite upariti sa slušalicama, obavezno isključite bluetooth funkciju na svim drugim prethodno uparenim ili spojenim uređajima. Potom pratiti korake iz poglavlja 'Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem po prvi put'.

#### Napomena

- Slušalice pamte 1 uređaj u memoriji. Ako pokušate upariti više od 2 uređaja, uređaj koji ste prvi uparili će biti zamenjen novim.

# 4 Koristite svoje slušalice

## Povezivanje slušalica s vašim bluetooth uređajem

- 1 Uključite funkciju bluetooth na vašem bluetooth uređaju.
- 2 Otvorite futrolu, slušalice će se uključiti i povezati automatski.
  - ↳ Ako nije povezan nijedan uređaj, slušalice će se automatski isključiti nakon 3 minuta.
  - ↳ Obe slušalice su sada uključene i uparene jedna s drugom automatski.
  - ↳ Slušalice će tražiti zadnji povezani Bluetooth uređaj i automatski se ponovo povezati. Ako je zadnje povezani uređaj nedostupan, slušalice će pokušati spajanje na drugi prethodno povezani uređaj.



### Savet

- Slušalice se ne mogu povezati na više od 1 uređaja istovremeno. Ako imate dva uparena bluetooth uređaja, uključite bluetooth funkciju samo na uređaju koji želite povezati.
- Ako slušalice uključite pre uključivanja bluetooth funkcija na svom bluetooth uređaju, moraćete ući u Bluetooth meni uređaja i ručno spojiti slušalice na uređaj.



### Napomena

- Ako slušalice ne uspeju da se spoje ni sa jednim bluetooth uređajem u roku od 3 minuta, automatski će se ugasiti radi uštede baterije.
- Kod nekih bluetooth uređaja, povezivanje možda neće biti automatsko. U tom slučaju, morate ići u bluetooth meni vašeg uređaja i ručno povezati slušalice na bluetooth uređaj.

## Uključivanje/isključivanje

Zadatak	Višefunkcijsko dugme	Operacija
Uključite slušalice.	Slušalice	Izvadite slušalice iz futrole.
Isključite slušalice.		Stavite slušalice u futrolu za punjenje.
	Desna/Leva slušalica	Pritisnite i držite 5 sekundi. <ul style="list-style-type: none"><li>↳ Bela lampica treperi 3 puta.</li></ul>

## Upravlajte svojim pozivima i muzikom

### Kontrola muzike

Zadatak	Višefunkcijsko dugme	Operacija
Reprodukcija ili pauziranje muzike	Desna/Leva slušalica	Pritisnite jednom
Idite napred	Desna slušalica	Pritisnite i držite 2 sekunde
Idite nazad	Leva slušalica	Pritisnite i držite 2 sekunde



## Kontrola poziva

Zadatak	Višefunkcijsko dugme	Operacija
Preuzmite/prekinite poziv	Desna/Leva slušalica	Pritisnite jednom
Odbijte dolazni poziv	Desna/Leva slušalica	Pritisnite i držite 2 sekunde
Prebacite pozivaoca tokom poziva	Desna/Leva slušalica	Pritisnite i držite 2 sekunde

## Kontrola glasom

Zadatak	Višefunkcijsko dugme	Operacija
Siri/Google	Desna/Leva slušalica	Pritisnite dvaput

## Status lampice

Status slušalica	Lampica
Slušalice su uključene.	Plava lampica treperi 3 puta.
Slušalice su u režimu uparivanja.	Plava i bela lampica trepere.
Slušalice su uključene ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Plava i bela lampica će treperiti. Ako se veza ne može uspostaviti, slušalice će se ugasiti za 3 minuta.


Slaba baterija (slušalice). Čućete u slušalicama glas "slaba baterija".

Bela lampica treperi dvaput svake 3 minute.

Baterija je potpuno napunjena. Lampica je ugašena.

## Status lampice na slušalicama


Prikazivače indikator baterije na bluetooth uređaju nakon povezivanja na slušalice.

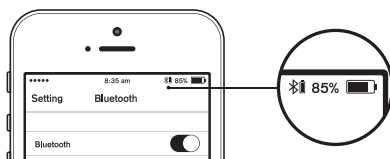

## LED indikator baterije na futrolji za punjenje

Tokom punjenja slušalica, plavi LED indikator će biti upaljen.

- 4 plave lampice svetle kada je kapacitet na 75 -100%.
- 3 plave lampice svetle kada je kapacitet na 50 -75%.
- 2 plave lampice svetle kada je kapacitet na 25 -50%.
- 1 plava lampica svetli kada je kapacitet na 0 -25%.

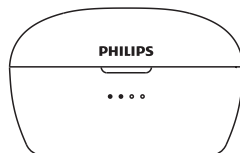


---

## LED indikator baterije na futrolji za punjenje s USB kablom


Dok se pune slušalice, status plavog LED indikatora je sledeći:

- 4 plave lampice svetle kada je kapacitet na 75-100%.
- 2 plave lampice svetle a treća treperi svake sekunde kada je kapacitet na 50-75%.
- 1 plava lampica svetli a druga treperi svake sekunde kada je kapacitet na 25-50%.
- 1 plave lampica treperi svake sekunde kada je kapacitet na 0-25%.

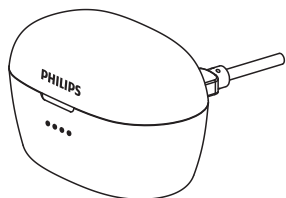

---

## Kako ih nositi

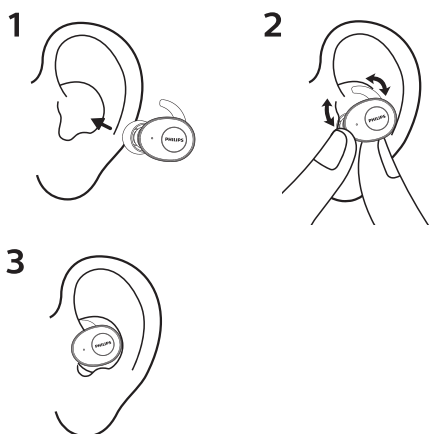

## 5 Fabričko resetovanje slušalica

Ako naidete na bilo kakav problem kod uparivanja ili povezivanja, možete pratiti korake za fabričko resetovanje slušalica.

- 1 Na svom bluetooth uređaju, idite u bluetooth meni i uklonite **Philips SHB2505** sa spiska uređaja.
- 2 Aktivirajte funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
- 3 Vratite obe slušalice u futrolju za punjenje. Držite i pritisnite levo i desno funkcijsko dugme za slušalice 5 sekundi.
  - ↳ Izvadite obe slušalice iz futrole za punjenje, slušalica će se automatski uključiti. Čućete glas "Uključeno" a potom "Uparivanje".
  - ↳ Tada jedna lampica na slušalicama treperi belo i plavo tokom 3 minute; a druga lampica je isključena.
- 4 Za uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem, uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, odaberite **Philips SHB2505**.

# 6 Tehnički podaci

## Slušalice

- Vreme muzike: 5 sati (dodatnih 15 sati uz futrolu za punjenje)
- Vreme razgovora: 5 sati (dodatnih 15 sati uz futrolu za punjenje)
- Vreme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum jonska baterija: 50 mAh na svakoj bubici
- Bluetooth verzija: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HSP (bežični profil HFP)
  - A2DP (profil napredne audio raspodele)
  - AVRCP (profil daljinske kontrole slike i zvuka)
- Podržani audio kodeci: SBC
- Frekventni opseg: 2,4 GHz
- Snaga prenosa: < 4 dBm
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)

## Futrola za punjenje

- Vreme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum jonska baterija: 500 mAh



### Napomena

- Specifikacije su podložne promenama bez obaveštenja.

# 7 Obaveštenje

## Izjava o usaglašenosti

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Simbol na ovom proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.




Simbol znači na proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju pokrivenu Evropskom Direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s običnim kućnim otpadom. Preporučujemo da odnesete svoj proizvod na službeno mesto za prikupljanje ili u Philips servisni centar da bi vam stručnjak uklonio punjivu bateriju.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.


## Uklanjanje ugrađene baterije

Ako u vašoj državi ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Slušalice ne smeju biti spojene na futrolu za punjenje tokom uklanjanja baterije.

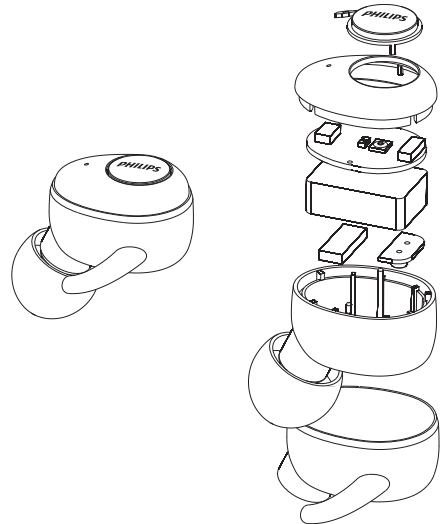

- Slušalice ne smeju biti spojene na USB kabl za punjenje tokom uklanjanja baterije.

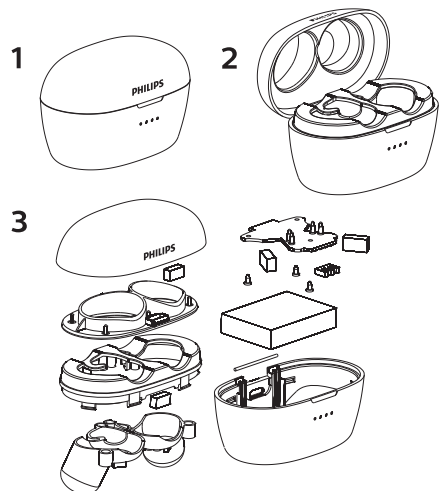

---

## Usklađenost s elektromagnetskim poljem

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

---

## Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

---

## Obaveštenje o usklađenosti

Uređaj je usklađen sa pravilnikom FCC, deo 15 Na rad se odnose sledeća dva uslova:

1. **Uređaj ne sme izazivati štetne smetnje, i**
2. **Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.**

### Pravila Federalne komisije za komunikacije

Oprema je proverena i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalne uređaje klase B, prema delu 15 FCC Pravilnika. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne smetnje za radio komunikacije ako se ne instalira i ne

koristi prema korisničkom priručniku. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do smetnji u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savetuje da pokuša da ispravi smetnje poduzimanjem jednom od sledećih mera:

- Premestite antenu za prijem.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu na utičnicu drugog strujnog kola na koje nije priključen prijemnik.
- Obratite se prodavaču ili iskusnom RTV tehničaru za pomoć.

### FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisanu okolinu. Ovaj odašiljač ne sme biti postavljen na istom mestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

### Kanada:

Ovaj uređaj je u skladu sa standardom RSS Kanade koji je odobrilo Ministarstvo za inovacije Kanade. Na rad se odnose sledeća dva uslova: (1) Uređaj ne sme izazivati štetne smetnje, i (2) Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Izjava o izloženosti zračenju kanadskog Ministarstva za inovacije:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izloženosti zračenju Kanade postavljenim za nekontrolisanu okolinu. Ovaj odašiljač ne sme biti postavljen na istom mestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem

**Upozorenje:** Korisnik se upozorava da izmene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane stranke odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

## 8 Često postavljana pitanja

**Moje bluetooth slušalice se ne uključuju.**

Napon baterije je prenizak. Napunite slušalice.

**Ne mogu da uparim svoje bluetooth slušalice sa bluetooth uređajem.**

Bluetooth je isključen. Omogućite funkciju bluetooth na svom bluetooth uređaju i uključite bluetooth uređaj pre uključivanja slušalica.

**Uparivanje ne radi.**

- Stavite slušalice u futrolu za punjenje.
- Isključite funkciju bluetooth na svim prethodno povezanim bluetooth uređajima.
- Na svom bluetooth uređaju, obrišite "Philips SHB2505" sa bluetooth spiska.
- Uparite slušalice (pogledajte "Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem po prvi put" na strani 5).

**Kako resetovati uparivanje.**

Izvadite slušalice iz futrole. Pritisnite dvaput višefunkcijska dugmad na slušalicama sve dok LED lampica ne zasvetli belo, sačekajte oko 10 sekundi. Čućete "Povezano", kada je uparivanje uspešno.

**Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.**

- Slušalice su možda spojene sa prethodnim uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite iz opsega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno spojene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem kao što je opisano u uputstvu. (pogledajte "Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem po prvi put" na strani 5).

**Moje Bluetooth slušalice su povezane na mobilni telefon sa Bluetooth stereo opcijom, ali muzika se čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.**

Pogledajte korisnički priručnik vašeg bluetooth uređaja. Odaberite slušanje muzike preko slušalica.

**Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.**

- Bluetooth uređaj je van opsega. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja, ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

**Kvalitet zvuka je loš kod puštanja sa mobilnog telefona, ili puštanje zvuka ne radi uopšte.**

Pobrinite se da vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HSP/HFP nego također i A2DP i da je kompatibilan s Bluetooth 4.0 (ili viši) (pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 10).

**Muzika se čuje ali je ne mogu kontrolisati na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/sledeća/prethodna pesma).**

Uverite se da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 10).

**Jačina zvuka preko slušalica u ušima je pretiha.**

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije. U tom slučaju trebate prilagoditi jačinu zvuka na vašem uređaju na odgovarajući nivo jačine.

**Ne mogu spojiti slušalice na drugi uređaj, šta da radim?**

- Proverite da li je funkcija Bluetooth isključena na prethodno uparenom uređaju.
- Ponovite proceduru uparivanja na drugom uređaju (pogledajte "Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem po prvi put" na strani 5).

**Čujem zvuk iz samo jedne bubice.**

- Ako imate poziv, normalno je da zvuk dolazi iz jedne bubice.
- Ako slušate muziku a zvuk dolazi iz samo jedne bubice:
  - Možda se drugoj bubici ispraznila baterija. Za optimalne performanse, puniti bubice do kraja.

- Desna i leva bubica su nepovezane. Prvo isključite bubice. Potom stavite bubice nazad u futrolu za punjenje na 5 sekundi a potom ih izvadite. Ovim ćete uključiti bubice i povezati ih. Ponovno spajanje slušalica na Bluetooth uređaj.
- Slušalice su povezane na više Bluetooth uređaja. Isključite funkciju Bluetooth na svim povezanim uređajima. Isključite bubice. Stavite bubice nazad u futrolu za punjenje na 5 sekundi a potom ih izvadite. Ponovno spajanje slušalica na Bluetooth uređaj. Imajte na umu da su slušalice dizajnirane za povezivanje samo s jednim Bluetooth uređajem istovremeno. Kad ponovo povežete slušalice sa svojim Bluetooth uređajem, isključite Bluetooth funkciju bilo kojeg drugog prethodno uparenog/povezanog uređaja.
- Ako gornja rešenja ne pomognu, fabrički resetujte slušalice (pogledajte 'Fabričko resetovanje slušalica' na stranici 9).

Za još podrške, posetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izraden i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

