

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AD713



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	4
----------	----------------	---

2	Dokkolós szórakoztatórendszer	5
	Bevezetés	5
	A doboz tartalma	5
	A főegység áttekintése	6

3	Kezdő lépések	7
	Tápcsatlakozás bekötése	7
	Az idő összehangolása iPod/iPhone készülékekkel	7

4	Lejátszás iPod/iPhone készülékről	8
	Kompatibilis iPod/iPhone	8
	Zenehallgatás iPhone/iPod eszközökről	8
	Az iPod/iPhone eltávolítása	8
	Az iPod/iPhone töltése	8
	Hangerő beállítása	8

5	Egyéb jellemzők	9
	Audiolejátszás külső eszközről	9
	Elalvási időzítő beállítása	9
	A kijelző fényerejének beállítása	9

6	Termékadatok	10
	Termékjellemzők	10

7	Hibakeresés	11
----------	--------------------	----

8	Megjegyzés	12
----------	-------------------	----

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsújni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az egységet a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Az egységbe nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

2 Dokkolós szórá- koztatórendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés



A készülék lehetővé teszi hogy Ön iPod/iPhone készülékről vagy külső eszközeiről hallgasson zenét.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati adapter
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

A főegység áttekintése

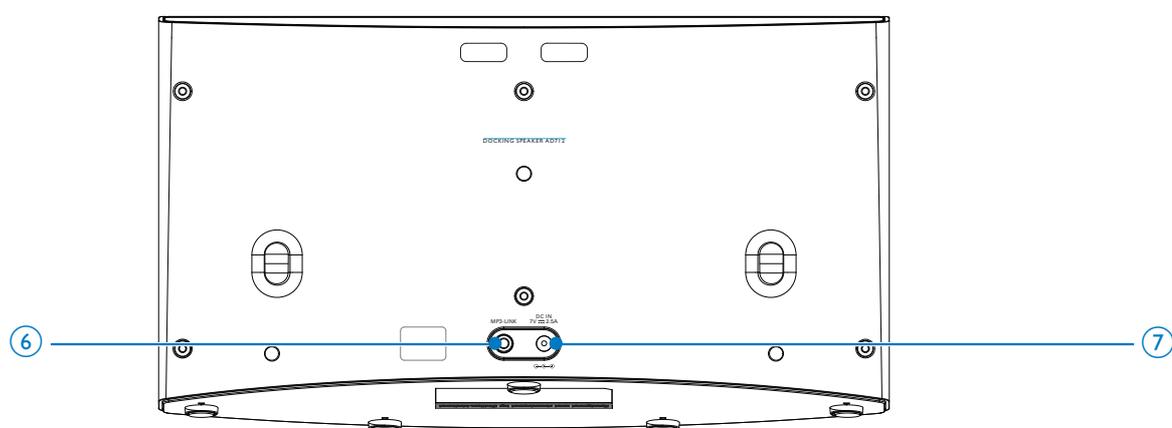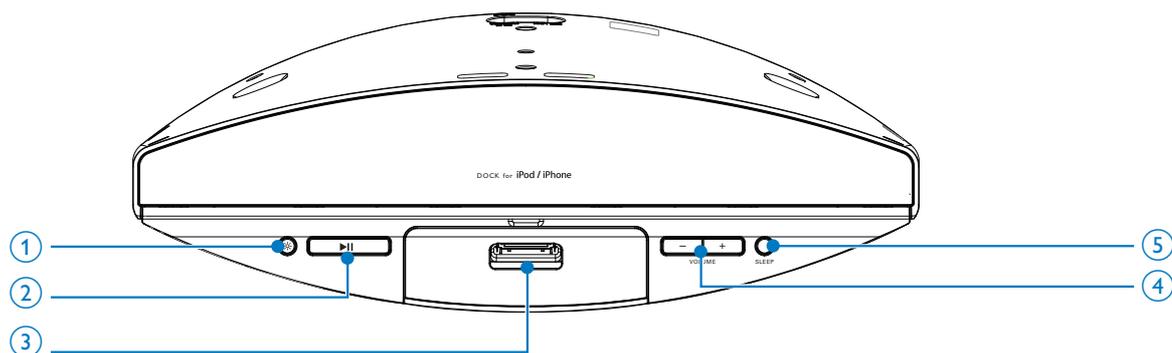

- ① ☀
 - A kijelző fényerejének beállítása.
 - Állítsa be az időt és az időformátumot.
- ② ▶||
 - Lejátszás indítása/szüneteltetése.
- ③ iPod dokkoló/iPhone
- ④ VOLUME +/-
 - Hangerő beállítása.
 - Állítsa be az időformátumot és az időt.
- ⑤ SLEEP
 - Elalvási időzítő beállítása.
- ⑥ MP3-LINK
 - Külső audioszköz csatlakoztatása.
- ⑦ DC IN
 - Kösse be a tápellátást.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápellátás feszültsége megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.



Figyelem

- A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket esőtől és nedvességtől.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert:

- a készülék hátulján található **DC IN** aljzathoz.
- a fali aljzathoz.



Tanács

- A típus tábla a készülék alján található.

Az idő összehangolása iPod/iPhone készülékekkel

Ha a dokkolórendszer áramforráshoz csatlakozik, és iPod/iPhone készülék van hozzá dokkolva, a dokkolórendszer automatikusan összehangolja az időt az iPod/iPhone készülékkel.

- ↳ Az idő akkor is tárolva lesz a dokkolórendszerben, ha az iPod/iPhone készülék le van csatlakoztatva.

Időformátum beállítása

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig.
↳ [12H] vagy [24H] megjelenik.
- 2 Nyomja meg ismételtén a **VOLUME +/-** gombot, hogy a 12, vagy a 24 órás módok közül válasszon.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

4 Lejátszás iPod/iPhone készülékről

Az egység képes iPod és iPhone audioeszközökről származó zene lejátszására is.

Kompatibilis iPod/iPhone

A dokkolórendszerrel a következő iPod és iPhone készülékek használhatók:

Gyártva a következőkhoz:

- 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
- iPod classic
- iPod videóval
- 1., 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
- iPod színes kijelzővel
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Zenehallgatás iPhone/iPod eszközökről

- 1 Helyezze az iPod/iPhone készüléket a dokkolóba.
- 2 Lejátszás iPod/iPhone készülékekről.



Tanács

- Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: ►||
- Ha iPod/iPhone üzemmódban külső audioeszköz van csatlakoztatva a készülékhez, az MP3-csatlakozó módba vált.

Az iPod/iPhone eltávolítása

Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

Az iPod/iPhone töltése

Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, a dokkolt iPod/iPhone lejátszó elkezd tölteni.

Hangerő beállítása

A hangerő beállításához nyomja meg többször a **VOLUME +/-** gombot.

5 Egyéb jellemzők

Audiolejátszás külső eszközeiről

A dokkolórendszer segítségével külső forrásról is hallgathat zenét.

- 1 Csatlakoztassa az MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - az **MP3-LINK** aljzat.
 - egy külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 2 Indítsa el a lejátszást a külső eszközeiről (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

Elalvási időzítő beállítása

A dokkolórendszer előre beállított idő után automatikusan kikapcsolódik.

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).

↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a **zZ** jel látható.

Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az **[OFF]** (ki) felirat.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off ↓

A kijelző fényerejének beállítása

A ☼ gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző fényerőszintek között.

6 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	20 W RMS
------------------------------	----------

Általános információk

Tápfeszültség	Modell: AS190-100-AE180; Bemenet: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,7 A; Kimenet: 10 V == 1,8 A
---------------	---

Teljesítményfelvétel	< 12 W
----------------------	--------

Teljesítményfelvétel	< 2 W
----------------------	-------

készletben
üzem módban

MP3-zeneszámok	5 V, 1 A
----------------	----------

Betöltés iPod/iPhone
eszközre

Méret	
- Főegység	290 × 158 × 113 mm

(Sz × Ma × Mé)

Tömeg	
- Csomagolással	2,02 kg
- Főegység	1,47 kg

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

8 Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékoztadják az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtésére vonatkozó helyi előírásokat.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AD713_12_CCR_V1.0

