

PHILIPS

U uhu

Serija 5000

TAPN505



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna sigurnosna pravila	2
	Sigurnost u pogledu sluha	2
	Opće informacije	2
2	Vaše Bluetooth slušalice u uhu	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4
3	Počnite s radom	5
	Punjenje vaših slušalica	5
	Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom	5
4	Uporaba vaših slušalica	6
	Spajanje slušalica s Bluetooth uređajem	6
	Spajanje na ANC (aktivno poništavanje buke)	6
	Spajanje na sustav zračne aviokompanije	7
	Upravljanje pozivima i glazbom	7
5	Tehnički podaci	8
6	Napomena	9
	Izjava o sukladnosti	9
	Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije	9
	Usklađenost s EMF-om	9
	Informacije o okolišu	10
	Obavijest o usklađenosti	10
7	Zaštitni znakovi	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Česta pitanja	12

Važna sigurnosna pravila

Sigurnost u pogledu sluha



Opasnost

- Kako biste izbjegli oštećivanje sluha, ograničite vrijeme tijekom kojeg koristite slušalice i podesite glasnoću na sigurnu razinu. Što je razina glasnoće veća, to bi trajanje slušanja trebalo biti kraće.

Prilikom uporabe slušalica se obavezno pridržavajte sljedećih smjernica.

- Slušajte na razumnoj razini glasnoće tijekom razumnog vremenskog razdoblja.
- Pazite kako ne biste neprekidno povećavali razinu glasnoće kako vam se sluh prilagođava.
- Ne povećavajete razinu glasnoće toliko visoko da ne čujete što se zbiva oko vas.
- U potencijalno opasnim situacijama trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu.
- Pretjerano snažan zvučni tlak iz slušalica i naglavnih slušalica može uzrokovati gubitak slуха.
- Ne preporučuje se korištenje naglavnih slušalica koja prekrivaju oba uha tijekom vožnji, što u nekim zemljama može biti i protuzakonito.
- Radi vlastite sigurnosti izbjegavajte ometanje od strane glazbe ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar:



Oprez

- Slušalice ne izlažite pretjeranoj topolini.
- Pazite da vam slušalice ne padnu.
- Slušalice ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
- Nemojte dopustiti da se slušalice urone u vodu.
- Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzен ili abrazivna sredstva.
- Ako ih je potrebno očistiti, upotrijebite mekanu krpnu, prema potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili razrijeđenom blagom sapunicom.
- Ugrađena baterija se ne smiju izlagati velikoj topolini kao što je sunčevо zračenje, vatra ili sl.
- Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.

O temperaturama rada i pohrane te vlažnosti

- Čuvajte ih u okruženju gdje se temperature kreću između -20°C (-4°F) i 50°F (122°F) (do 90% relativne vlage).
- Radite s njima u okruženju gdje se temperature kreću između -10°C (14°F) i 50°C (122°F) (do 90% relativne vlage).
- U uvjetima visoke ili niske temperature trajanje baterije može biti kraće.


2 Vaše Bluetooth slušalice u uhu

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/support.


Pomoću ovih slušalica u uhu tvrtke Philips možete:

- uživati u praktičnim bežičnim handsfree pozivima;
- uživati u glazbi i bežično njome upravljati;
- prebacivati između poziva i glazbe.


Što se nalazi u kutiji

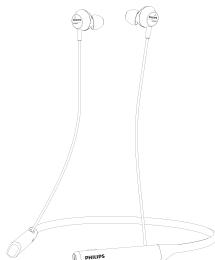


Philips Bluetooth slušalice u uhu, Philips TAPN505



Zamjenjive gumene kapice za uši x 3 para

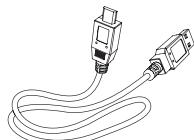

USB kabel za punjenje (samo za punjenje)



Audio kabel s mikro USB priključkom




Vodič za brzi početak

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, PDA, Bluetooth prilagodnici, MP3 reproduktori itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

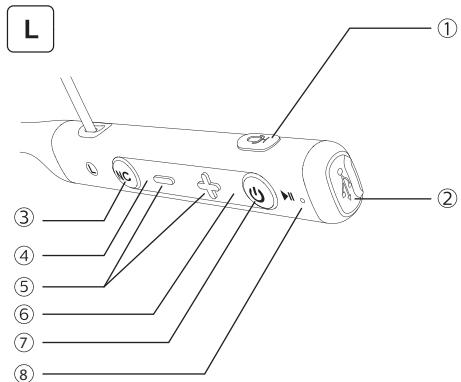

- ① Gumb za glasovni pomoćnik
- ② Mikro USB utor za punjenje
- ③ Gumb ANC za uključivanje/isključivanje/
ambijentalni zvuk
- ④ ANC uključivanje/isključivanje/indikator
- ⑤ Gumb za upravljanje glasnoćom/zapisima
- ⑥ LED indikator
- ⑦ ⏪ (Uključivanje/isključivanje/uparivanje)
- ⑧ Mikrofon

3 Počnite s radom

Punjene vaših slušalica



Napomena

- Prije prvog korištenja slušalica stavite slušalice u futrolu i punite ih 2 sata kako biste postigli optimalan kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Kako biste izbjegli oštećenja koristite samo izvorni USB kabel za punjenje.
- Završite poziv prije punjenja slušalica, jer će spajanje slušalica na punjenje isključiti slušalice.

Kućište za punjenje

Spojite isporučeni USB kabel za punjenje na:

- mikro USB priključak za punjenje na slušalicama i;
- punjač/USB priključak na računalu.
- ↳ Tijekom punjenja LED svijetli crveno a isključi se kada se slušalica u potpunosti napuni.



Savjet

- Punjenje obično traje 2 sata.

Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom

Uparite slušalice s mobilnim telefonom prije prve uporabe. Uspješnim uparivanjem uspostavlja se jedinstvena šifrirana veza između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju posljednjih 8 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 8 uređaja, najranije upareni uređaj se zamjenjuje novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
→ Slušalice ostaju u načinu uparivanja 2 minuta.
- 2 Pritisnite i držite gumb 5 sekundi sve dok plava i crvena LED lampica ne počnu nainzrjenično treptati.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova funkcija Bluetooth.
- 4 Uparite slušalice s mobilnim telefonom. Detaljne informacije potražite u korisničkom priručniku mobilnog telefona. Sljedeći primjer navodi kako upariti slušalice s mobilnim telefonom.
 - 1 Aktivirajte Bluetooth na vašem mobilnom telefonu, odaberite **Philips PN505**.
 - 2 Ukoliko se to od vas zatraži, unesite lozinku slušalica „**0000**“ (4 nule). Za one mobilne telefone koji imaju Bluetooth 3.0 ili noviji, nema potrebe za unosom lozinke.



Philips PN505

4 Uporaba vaših slušalica

Spajanje slušalica s Bluetooth uređajem

- 1 Uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i otpustite gumb za uklj./isklj. kako biste uključili slušalice.
 - ↳ Plava LED lampica se uključi na 3 sekunde.
 - ↳ Slušalice se ponovno automatski povezuju s posljednje povezanim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem. Ako ni posljednji nije dostupan, slušalice se prebacuju u način uparivanja.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate funkciju Bluetooth, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s bilo kojim Bluetooth uređajem u dometu tijekom 8 minuta, one će se automatski isključiti kako bi se produžio vijek trajanja baterije kada je ANC isključen ili u stanju pripravnosti.

Spajanje na ANC (aktivno poništavanje buke)

Omogući ANC

- Pritisnite jednom gumb ANC da biste omogućili poništavanja buke.
- Pritisnite jednom gumb ANC da biste onemogućili poništavanja buke.



Savjet

- Kad funkcija ANC nije potrebna, isključite gumb ANC za nastavak poziva ili slušanje glazbe.

Omogući ambijentalni način zvuka

- Pritisnite jednom gumb ANC da biste omogućili ambijentalni način zvuka.
- Pritisnite jednom gumb ANC da biste onemogućili ambijentalni način zvuka.
 - ANC funkcija automatski će se uključiti/isključiti/prebaciti na ambijentalni način zvuka.



Napomena

- Ambijentalni način zvuka može se uključiti samo ako je omogućen i ANC.

Status ANC LED indikatora

Status slušalica	Indikator
ANC je uključen	Bijela LED lampica se uključi.
ANC je isključen	Bijela LED lampica se isključi.
Ambijentalni način zvuka	Bijela LED lampica polagano treperi.

Žičana veza

Slušalice možete koristiti i s isporučenim zvučnim kabelom. Prije upotrebe audio kabela provjerite jesu li slušalice uključene. Spojite isporučeni audio kabel na slušalice i vanjski audio uređaj.




Savjet

- Kada se koristi linjski način rada funkciji gumbi bit će onemogućeni.

Spajanje na sustav zračne aviokompanije

1 Spojite se na sustav zračne aviokompanije.



2 Umetnите prilagodnik u dvostrukе izlazne utičnice u sjedištu aviona.

3 Spojite audio kabel u slušalice.



Napomena

- Potrebno je uključiti slušalice kad se povežete s audio sustavom zrakoplovne tvrtke.

Upravljanje pozivima i glazbom

Uključivanje/isključivanje

Zadatak	Gumb	Rad
Uključivanje slušalica.	Uklj/isklj, upravljanje glazbom/ pozivima	Pritisnite i zadržite gumb 3 sekunde.
Isključivanje slušalica.	Uklj/isklj, upravljanje glazbom/ pozivima	Pritisnite i zadržite gumb 5 sekunde. Plava LED lampica treperi 1 sekundu i postupno se isključuje.

Upravljanje glazbom

Zadatak	Gumb	Rad
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu.	Uklj/isklj, upravljanje glazbom/ pozivima	Pritisnite jednom.
Prilagodba glasnoće.	+/-	Pritisnite jednom.

Slijedeći zapis.	+	Dugi pritisak.
Prethodni zapis.	-	Dugi pritisak.

Upravljanje razgovorom

Zadatak	Gumb	Rad
Uspostavite/ prekinite poziv.	Uklj/isklj, upravljanje glazbom/ pozivima	Pritisnite jednom.
Promijenite pozivatelja tijekom poziva.	Uklj/isklj, upravljanje glazbom/ pozivima	Pritisnite dvaput.

Drugi statusni indikatori slušalica

Status slušalica	Indikator
Dok su slušalice u stanju čekanja ili dok slušate glazbu	Plava LED lampica se uključi.
slušalice su povezane s Bluetooth uređajem.	Slušalice su spremne za uparivanje.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem.	LED lampica naizmjence treperi crveno i plavo.
Niska razina baterije.	Ako se ne može uspostaviti veza, plava LED lampica treperi brzo i slušalice će se isključiti unutar 8 minuta.
Baterija napunjena.	Crvena LED lampica treperi sve dok ne nestane napajanja.

Glasovni pomoćnik

Zadatak	Gumb	Rad
Otvara glasovnog pomoćnika	Glasovni pomoćnik	Pritisnite i zadržite

5 Tehnički podaci

- Vrijeme slušanja glazbe — ANC omogućeno uz Bluetooth: 7 sati | ANC onemogućeno uz Bluetooth: 9 sati
- Vrijeme razgovora — ANC omogućeno uz Bluetooth: 7 sati | ANC onemogućeno uz Bluetooth: 9 sata
- Vrijeme čekanja — ANC omogućeno uz Bluetooth: 160 sati | ANC onemogućeno uz Bluetooth: 160 sata
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litij-polimerska baterija (180 mAh)
- Inačica Bluetootha: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HSP (Profil bez ruku-HFP)
 - A2DP (Napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (Profil daljinskog upravljanja zvučnim i videozapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Frekvencijski raspon: 2,505-2,480 GHz
- Snaga odašilača: < 10 dBm
- Raspon rada: Do 10 metara (33 stopa)
- Digitalno prigušenje jeke i buke
- Automatsko isključivanje
- Mikro-USB priključak za punjenje
- Podržava SBC
- Upozorenje o slaboj bateriji: dostupno



Napomena

- Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

6 Napomena

Izjava o sukladnosti

Ovime, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom. Preporučujemo da svoj proizvod odnesete na službeno mjesto za prikupljanje ili servisni centar tvrtke Philips kako bi stručnjaci izvadili punjivu bateriju.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavaje se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i punjive baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Izvadite ugrađenu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav prikupljanja/recikliranja elektroničkih proizvoda, možete zaštiti okoliš vađenjem i odnošenjem baterije na recikliranje prije nego slušalice odložite na zbrinjavanje.

- Prije vađenja baterije provjerite jesu li slušalice odspojene od kabela za punjenje.

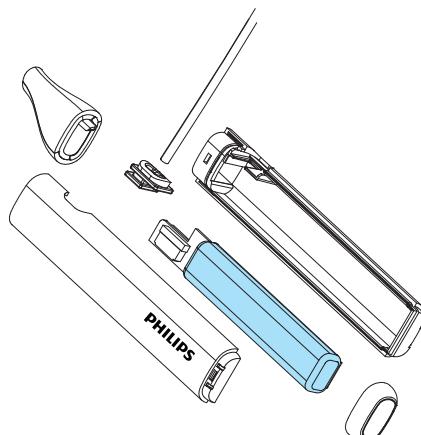

Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), papirna kaša (kutija) i polietilenska pjena (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Prdržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usklađenosti

Uredaj je u skladu s pravilima FCC-a, 15. dio. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta:

1. **Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatići sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC pravila

Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s 15. dijelom FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumno zaštitu od štetnih smetnji u stambenom okruženju. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama za uporabu, može prouzročiti štetne smetnje radijskim komunikacijama.

Međutim, ne postoji jamstvo da se u određenoj instalaciji smetnje neće pojaviti. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Okrenite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu u utičnicu strujnog kruga na kojem nije priključen i prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu s FCC ograničenjima izloženosti zračenju određenima za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti na istom mjestu niti raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnika se upozorava da promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poniskiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike koji su izuzeti od dozvole za usklađenost s inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem u Kanadi. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje; (2) ovaj uređaj mora moći prihvatići sve smetnje, uključujući i one koje bi mogle nepoželjno utjecati na njegov rad.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu s Kanadskim ograničenjima izloženosti zračenju određenima za nekontrolirana okruženja.

Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti na istom mjestu niti raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® oznaka i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Logo su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Google Inc.

8 Česta pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.
Razina napunjenoosti baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice s Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na Bluetooth uređaju i nakon što uključite slušalicu uključite Bluetooth uređaj.

Uparivanje ne radi.

- Obje slušalice stavite u kućište za punjenje.
- Provjerite jeste li onemogućili Bluetooth funkciju svih prethodno spojenih Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips SHB2505“ s Bluetooth popisa.
- Uparite slušalice (pogledajte „Prvo uparivanje slušalice s Bluetooth uređajem“ na stranici 6).

Kako poništiti uparivanje.

Uzmite obje slušalice iz kućišta za punjenje. Dvaput pritisnite oba multifunkcijske gumba na slušalicama dok LED indikator ne počne svijetliti bijelo, pričekajte oko 10 sekundi. Nakon uspješnog uparivanja začut ćete „Connected“ (spojeno), „Left Channel“ (lijevi kanal), „Right Channel“ (desni kanal).

Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.

- Slušalice se mogu povezati s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite izvan dometa.
- Uparivanje se možda poništilo ili su slušalice prethodno bile uparene s drugim uređajem. Ponovno uparite slušalice s Bluetooth uređajem kao što je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Prvo uparivanje slušalice s Bluetooth uređajem“ na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite za slušanje glazbe putem slušalica.

Kvaliteta zvuka je loša i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kvaliteta zvuka je loša kada je streaming s mobilnog telefona vrlo spor ili audio streaming uopće ne radi.

Pobrinite se da vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HSP / HFP, već da podržava i A2DP i BT4.0x (ili noviji). (pogledajte „Tehnički podaci“ na 8. stranici).



Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizведен i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

UM_TAPN505_00_EN_V1.0

