

Philips
Microchaîne DVD

DVD
CD, CD-MP3, USB, FM
20 W

MCD2010



Détendez-vous en musique ou devant un bon film

L'obsession du son

Rien que le meilleur avec cette microchaîne DVD Philips prenant en charge DVD, films DivX et CD MP3. Connectez des baladeurs grâce à USB Direct et MP3 Link. Les enceintes Bass Reflex produisent des basses incroyables, d'une grande profondeur et d'une puissance frappante.

Améliorez votre expérience musicale

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Puissance de sortie totale de 20 W RMS
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital

Votre musique et vos films depuis plusieurs sources

- MP3 Link pour transporter votre musique
- Lecture de DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD et CD-RW
- USB Direct pour la lecture de photos et de musique

Facile à utiliser

- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Système RDS pour des informations sur les stations et services de données

PHILIPS

Points forts

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Dolby Digital

Dolby Digital offre un superbe son Surround aux repères spatiaux réalistes. La qualité de son Dolby Digital reste identique, quel que soit le contenu : DVD ou disque Blu-ray, télévision ou fichier téléchargé. En outre, vous pouvez être sûr que le son sera fidèle à ce que le créateur avait imaginé, car la norme Dolby Digital est utilisée pour les bandes-son des films et des jeux. Avec Dolby Digital, profitez d'un excellent son Surround au cinéma et à la maison.

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type

de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

USB Direct




Il vous suffit de brancher votre périphérique USB sur le système pour partager avec votre famille et vos amis votre musique et vos photos numériques stockées.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Tuner numérique avec présélections

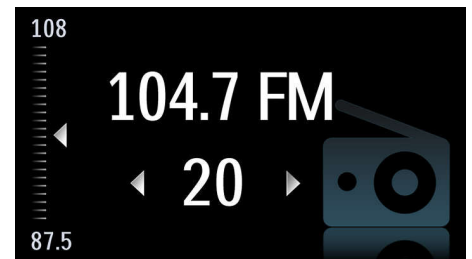

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Changeur de CD motorisé

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 10 W RMS
- Système audio: Dolby Digital
- Accentuation du son: contrôle numérique du son, Amplification dynamique des basses

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 4"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Entrée AUX, Sortie ligne, Antenne FM, Enceintes droite et gauche
- USB: Port USB
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Casque: 3,5 mm

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Autres: Compatible ID3-Tag
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Préréceptions: 20
- RDS: type de programme, texte radio, réglage de l'horloge par RDS, nom de la station
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Menu multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc, Grec, Hongrois, Roumain, Russe, Slovaque

- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: tiroir
- Type d'affichage: Écran ACL

Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble vidéo composite (Y), Câble d'alimentation, Antenne FM, Guide d'utilisation rapide
- Télécommande: Télécommande 34 touches
- Mode d'emploi: 16 langues

Dimensions

- Poids brut: 3,8 kg
- Poids net: 3,24 kg
- Profondeur de l'enceinte principale: 144 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 140 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 210 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 118 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 200 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 274 millimètre
- Largeur de l'emballage: 576 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 190 g millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 224 millimètre

Lecture des photos numériques

- Format de compression d'image: JPEG
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Diaporama avec lecture MP3, Rotation, Zoom

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD vidéo/SVCD, DVD, DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Clé Flash USB
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Ralenti, Zoom, Contrôle parental, Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Reprise de lecture après arrêt, Pause, Répéter, Recherche avant/arrière, Passer, Lecture standard
- Code région DVD: 2



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.2.14

EAN: 87 12581 60786 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com