

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

BT4000



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
2	A Bluetooth hangsugárzó	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A hangsóró áttekintése	4
3	Kezdő lépések	5
	Tápcsatlakozás bekötése	5
	Bekapcsolás	5
	Kikapcsolás	5
4	Bluetooth-eszközök használata	6
	Készülék csatlakoztatása	6
	Lejátszás Bluetooth eszközről	7
	Telefonhívás kezelése	7
	Bontsa a Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozását	7
	Csatlakoztasson másik Bluetooth-kompatibilis eszközt	7
	A Bluetooth-eszköz ismételt csatlakoztatása	7
5	Egyéb jellemzők	8
	Külső eszköz hallgatása	8
	Töltheti a mobileszközeit	8
	Hangerő beállítása	8
6	Termékadatok	10
	Termékjellemzők	10
7	Hibakeresés	11
	Általános	11
	A Bluetooth eszközről	11
8	Megjegyzés	12
	Megfelelőség	12
	Óvja a környezetet!	12
	Védjegyre vonatkozó információk	12

1 Fontos!



Figyelem

- A hangsugárzó borítását megbontani tilos.
 - Tilos a hangsugárzó bármely alkatrészének a kenése.
 - A hangsugárzót tilos más elektromos berendezésre helyezni.
 - Ne tegye ki a hangsugárzót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
 - Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a hangsugárzót le tudja választani a hálózati áramról.
-
- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a hangsugárzó körül a megfelelő szellőzéshez.
 - Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
 - A hangsugárzót nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
 - Ne helyezzen a hangsugárzóra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
 - Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

2 A Bluetooth hangsugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.

Bevezetés

A hangszóró segítségével a következőket teheti:


- hangfájlokat hallgathat Bluetooth-kompatibilis eszközökről vagy egyéb külső eszközökről, és
- töltheti a mobil eszközeit.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Hangsugárzó
- Hálózati adapter
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató

A hangszóró áttekintése

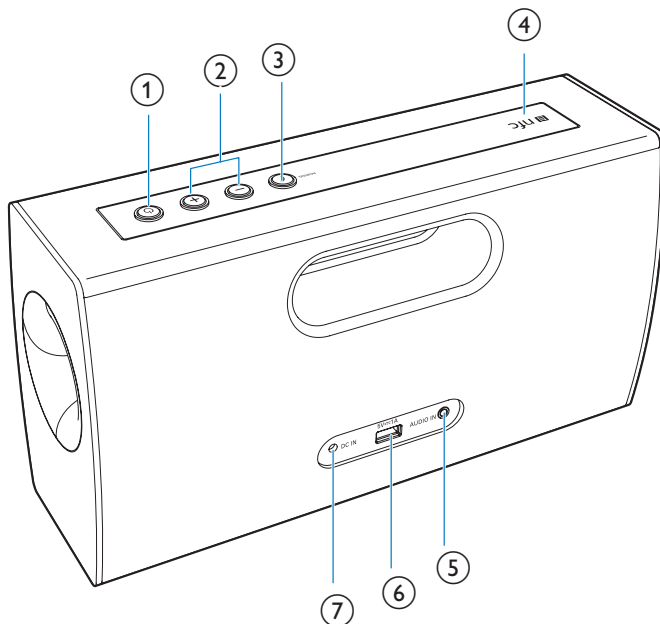

- ① **⏻**
 - A hangszóró ki- vagy bekapcsolása.
- ② **+/-**
 - Hangerő beállítása.
- ③ **📶 /PAIRING**
 - Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása.
 - Aktuális telefonhívás befejezése.
 - Bluetooth kapcsolat megszakítása.
 - Bluetooth párosítási mód megadása.
- ④ **NFC**
 - NFC funkcióval rendelkező eszköz csatlakoztatása Bluetooth funkcióval.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑥ **CHARGING 5V = 1 A**
 - Töltse fel a mobil eszközeit.
- ⑦ **DC IN**
 - Kösse be a tápellátást.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.


Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a hangszóró hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert:

- a hangszóró **DC IN** aljzatához.
- a fali aljzathoz.

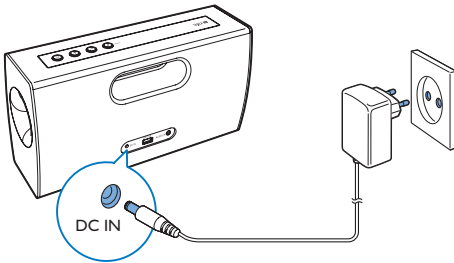

Bekapcsolás

A hangszóró bekapcsolásához nyomja meg a ϕ gombot.

- ↳ A hangsugárzó automatikusan Bluetooth módba kapcsol.
- ↳ A LED-jelzőfény kéken villog.

Kikapcsolás

A hangsugárzó a következő esetekben kikapcsol:

- Nyomja meg a ϕ elemet ismét, vagy
 - A Bluetooth-kapcsolat megszakadt és 15 percen belül nem csatlakoztat hangbemeneti kábelt.
- ↳ A LED-jelzőfény ki van kapcsolva.

4 Bluetooth-eszközök használata

Ezzel a hangszugárzóval meghallgathat Bluetooth-kompatibilis eszközökről származó hangfelvételt vagy kezelheti a bejövő hívásokat a Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Készülék csatlakoztatása



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz kompatibilis-e a hangszugárzóval.
- Mielőtt eszközt párosítana a hangszugárzóval, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban.
- A hangszugárzó maximum 4 párosított eszközt tud megjegyezni.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A hangszugárzó és a Bluetooth funkciók közötti lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.


1. opció: Készülék csatlakoztatása NFC segítségével

A Rövid hatótávú kommunikáció (Near Field Communication, NFC) egy olyan technológia, ami rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé különféle NFC-kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok és IC-címkék között.

Ha a Bluetooth-eszköz támogatja az NFC-technológiát, akkor egyszerűen csatlakoztathatja azt ehhez a hangszugárzóhoz.

- 1 Engedélyezze az NFC és Bluetooth funkciókat a készüléken (lásd a készülék használati útmutatóját).

- 2 Nyomja le a hangszugárzó  gombját.
↳ A LED-jelzőfény kékén villog.
- 3 Érintse a hangszugárzó tetején található NFC-címkét a Bluetooth-eszköz NFC-területéhez.

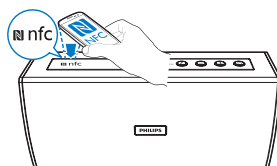

- 4 A párosítás és csatlakoztatás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A sikeres csatlakoztatást követően a hangszugárzó kétszer csipogó hangot ad, és a LED-jelzőfény elkezd folyamatosan kékén világítani.

2. opció: Készülék csatlakoztatása manuálisan



Megjegyzés

- A hangszugárzó és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
↳ A LED-jelzőfény kékén villog.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen párosítható Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).
- 3 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a **[Philips BT4000]** elem, válassza ki a párosítás és a csatlakozás megkezdéséhez. Ha szükséges, adja meg a „0000” párosítási jelszót.
↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a hangszugárzó kétszer csipogó hangot ad, és a LED-jelzőfény elkezd folyamatosan kékén világítani.

- Ha nem találja a párosítandó eszközön a **[Philips BT4000]** lehetőséget, nyomja meg és tartsa lenyomva a **PAIRING** gombot, amíg hangjelzés nem hallható, majd próbálja újra.

LED-jelzőfény	Leírás
Villogó kék	Csatlakozás; Várakozás a társításra
Folyamatos kék	Csatlakoztatva

Lejátszás Bluetooth eszközeiről



Megjegyzés

- Ha a csatlakoztatott mobiltelefonra bejövő hívás érkezik, a zenelejátszás szünetel.

A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után játsszon le hangfelvételt a Bluetooth-eszközön.

- ↳ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth-eszközeiről a hangsugárzóra.

Telefonhívás kezelése

A Bluetooth-kapcsolat létrehozását követően kezelheti a bejövő hívásokat ezzel a hangsugárzóval.

Gomb	Funkció
	Nyomja meg a bejövő hívás fogadásához. Tartsa nyomva két másodpercig a bejövő hívás elutasításához. Hívás közben ezzel a gombbal fejezheti be az aktuális hívást.



Megjegyzés

- Bejövő hívás esetén leáll a zenelejátszás.

Bontsa a Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozását

- Tartsa lenyomva a **PAIRING** gombot két másodpercig;
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.
↳ A LED-jelzőfény villogni kezd.

Csatlakoztasson másik Bluetooth-kompatibilis eszközt

- 1 A **PAIRING** gombot lenyomva és két másodpercig nyomva tartva csatlakoztathatja le az aktuálisan csatlakoztatott eszközt;
↳ A hangsugárzó Bluetooth párosítási módba lép.
- 2 Másik Bluetooth eszköz csatlakoztatása.

A Bluetooth-eszköz ismételt csatlakoztatása

- A következő alkalommal, amikor bekapcsolja a hangsugárzót, az automatikusan az utolsó csatlakoztatott eszközhöz fog ismét csatlakozni, vagy
- Bluetooth eszközén válassza a „**PHILIPS BT4000**” elemet a Bluetooth menüben.

5 Egyéb jellemzők

Külső eszköz hallgatása


A hangszugárzóval külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy nincs Bluetooth-kapcsolat, illetve hogy a zenelejátszás a Bluetooth-kapcsolaton keresztül szüneteltetve van.

- 1 Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt (külön kapható) egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével
 - a hangszugárzó **AUDIO IN** aljzatához, és
 - a külső audioszköz fejhallgató-csatlakozójához.

↳ A hangszóró automatikusan Audio-in üzemmódra kapcsol.
- 2 Audio lejátszása külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

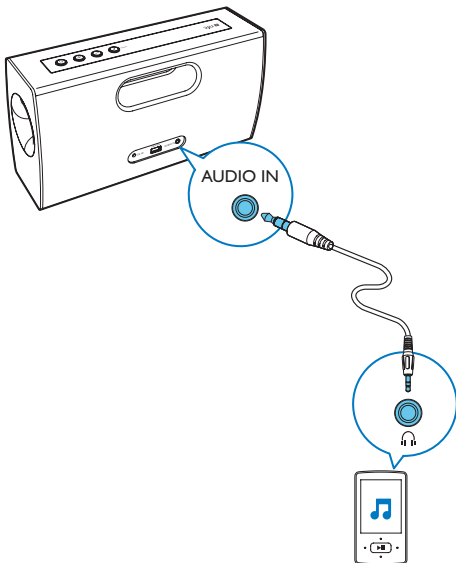


Töltheti a mobileszközeit

Az USB-csatlakozón keresztül töltheti is a mobileszközeit.

Megjegyzés


- Az USB csatlakozóaljzat csak töltéshez használható.

- 1 Csatlakoztassa a hangszugárzót a váltóáramú aljzathoz.
- 2 USB-kábellel (külön kapható) csatlakoztassa a hangszugárzót a mobileszközhöz.
 - ↳ Mielőtt a készüléket felismeri a rendszer, a töltés elkezdődik.

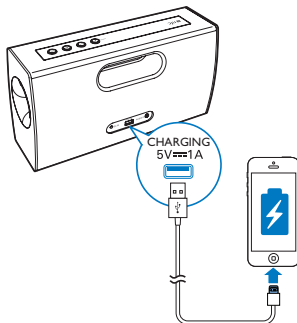

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a + illetve - gombot ismételten megnyomva növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

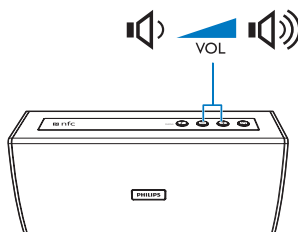



Tanács

- A hangerő folyamatos növeléséhez vagy csökkentéséhez 2 másodpercig tartsa lenyomva a + illetve - gombot.
- Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális szintet, a LED-jelzőfény kétszer felvilan.

6 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 × 10 W RMS
Válaszfrekvencia	80-16000 Hz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	> 67 dBA
Audiobemenet	600 mV RMS 20 kOhm

Bluetooth

Bluetooth verzió	3.0 verzió
Támogatott profilok	HFP,A2DP,AVRCP
Bluetooth frekvenciasáv	2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Bluetooth tartomány	10 m (szabad területen)

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	8 ohm
Hangszórómeghajtó	7 cm-es teljes hangterjedelem
Érzékenység	84 dB/m/W ± 3 dB/m/W

Általános információk

Tápfeszültség	
(Típusú tápadapter)	Márkanév: PHILIPS;
	Típus: AS360-120-AE250;
	Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A;
	Kimenet: 12 V = 2,5 A
Teljesítményfelvétel	12,5 W (1 A-s töltővel)
Méretetek - Főegység (Sz × Ma × Mé)	300 × 163 × 96 mm
Tömeg - Főegység	1,7 kg

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Általános

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az egység tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a készülék hangerejét.
- A csatlakoztatott eszközön állítsa be a hangerőt.

A hangszóró nem reagál

- Indítsa újra a hangszórót.

A LED-jelzőfény ötször kéken felvillan, és a hangszóró nem válaszol a gombok megnyomására.

- A hangszóró DEMÓ módban van. Az üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig a  opciót.

Nem lehet tölteni a mobileszközöket

- Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékosági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

8 Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

CE 0700

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Óvja a környezetet!

Újrafelhasználás



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékoztódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk

Bluetooth

A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A Gibson engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.



Az N Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT4000_12_UM_V3.0

