



www.philips.com/welcome



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα ασπίδας της Philips είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μιας των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.



Προειδοποίηση

- Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να διακόψετε την παροχή ρεύματος στη βάση φόρτισης είναι να αποσυνδέσετε το φιν από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας.
- Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED Directive 2014/53/EU και UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No.1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα τροφοδοτικά που παρατίθενται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Κίνδυνος στραγγαλισμού. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
- Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Όταν η συσκευή χειρός χτυπάει ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία handsfree, κρατάτε τη συσκευή χειρός μακριά από το αυτί σας για να αποφύγετε ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης.
- Τιμή SAR < 0,1 W/kg

Μέρη για το περιβάλλον

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας.



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα και πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλη μονάδα συλλογής ανακύκλωσης.

Πληροφορίες για την ασφάλεια χρηστών και μη χρηστών:


Συμμόρφωση με συγκεκριμένους περιορισμούς χρήσης σε συγκεκριμένους χώρους (νοσοκομεία, αεροπλάνα, πρατήρια καυσίμων, σχολεία...). Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν οι χρήστες ηλεκτρονικών εμφυτευμάτων (βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης, νευροδιεγέρτες...), ιδίως όσον αφορά την απόσταση μεταξύ του ραδιοεξοπλισμού και του εμφυτεύματος (15 εκατοστά στην περίπτωση των ισχυρότερων πηγών έκθεσης, όπως τα κινητά τηλέφωνα).

Πληροφορίες σχετικά με τις τακτικές που πρέπει να ακολουθήσετε για να περιορίσετε την έκθεση στην ακτινοβολία που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό:


Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας σε καλές συνθήκες λήψης για να μειώσετε την ποσότητα της λαμβανόμενης ακτινοβολίας. Να γίνεται λογική χρήση του ραδιοεξοπλισμού, όπως τα κινητά τηλέφωνα από παιδιά και εφήβους, αποφεύγοντας, για παράδειγμα, τις νυχτερινές επικοινωνίες και περιορίζοντας τη συχνότητα και τη διάρκεια των κλήσεων. Κρατήστε τον ραδιοεξοπλισμό μακριά από τη μήτρα εγκύων γυναικών. Κρατήστε τον ραδιοεξοπλισμό μακριά από την κάτω κοιλιακή χώρα των εφήβων.




Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

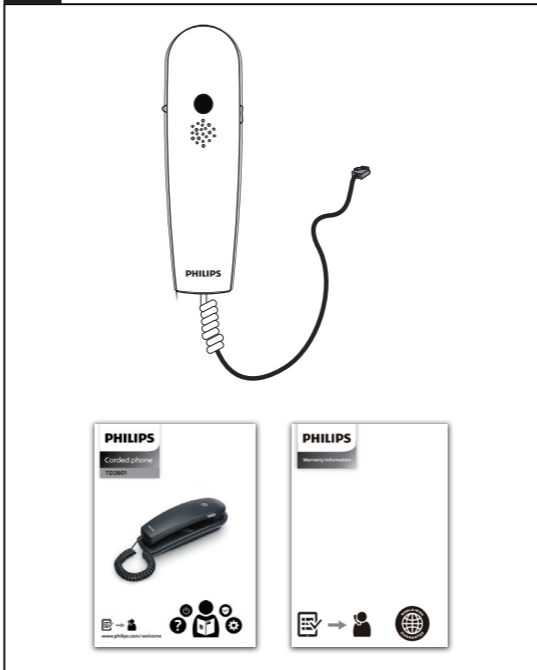

1 Επισκόπηση

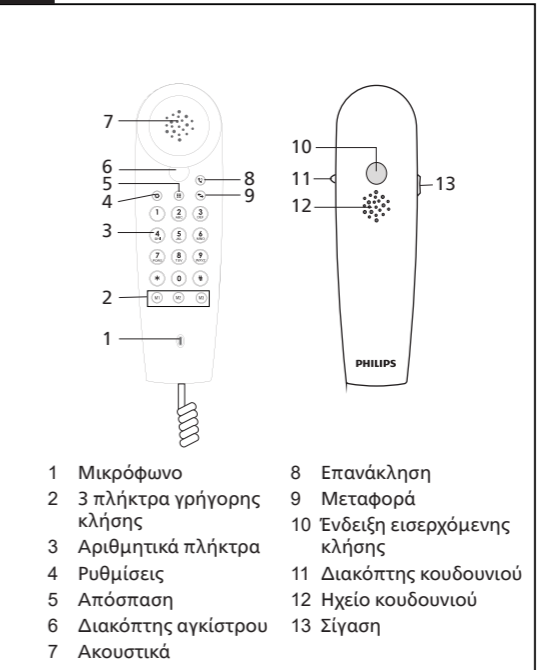


2 Σύνδεση

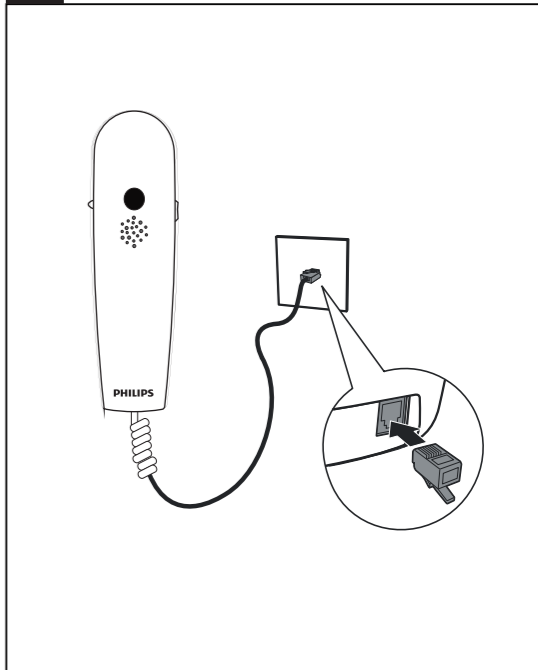

3 Ξεκινώντας

- 1 Για την επιτοίχια τοποθέτηση του τηλεφώνου, βιδώστε δύο βίδες κάθετα στον τοίχο. Η απόσταση ανάμεσα στις βίδες είναι 10cm. Κρεμάστε τον σταθμό βάσης στις βίδες. (Δείτε την παρακάτω εικόνα) Ύψος εγκατάστασης: όχι μεγαλύτερο από 2,0m
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του σπειροειδούς καλωδίου του ακουστικού στην πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο. Η σύνδεση είναι επιτυχής όταν ακούτε έναν τόνο σήματος.
- 3 Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, κρεμάστε το ακουστικό στο άγκιστρο αναμονής κλήσης στον σταθμό βάσης.

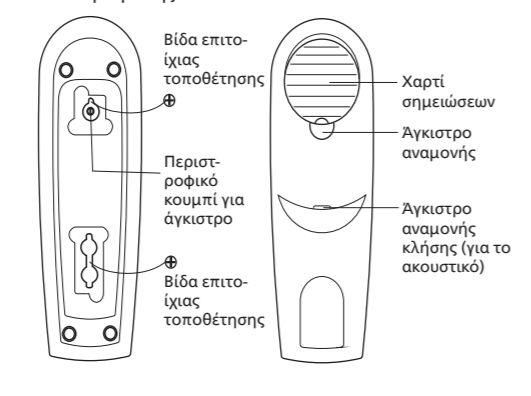

4 Λειτουργία

- 1 **Απάντηση σε κλήση:** Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, σηκώστε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση.
- 2 **Πραγματοποίηση κλήσης:** Σηκώστε το ακουστικό και καλέστε τον αριθμό που θέλετε. Εάν ακούσετε το ηχητικό σήμα κατελιημμένου, αποθέστε το ακουστικό στη βάση για να τερματίσετε την κλήση. Καλέστε ξανά τον αριθμό ή πατήστε το πλήκτρο «☎» για να πραγματοποιήσετε εκ νέου την κλήση.
- 3 **Κλήση με επιλογή από τη μνήμη:** Για πραγματοποίηση γρήγορης κλήσης, αυτό το τηλέφωνο μπορεί να αποθηκεύσει αριθμούς τηλεφώνου στις θέσεις μνήμης των πλήκτρων «1-9, 0, M1, M2, M3» αντίστοιχα. Λειτουργία ως ακολούθως:
 - » **Αποθήκευση αριθμών στη μνήμη:** Σηκώστε το ακουστικό → πατήστε «☎» → πληκτρολογήστε έναν αριθμό (π.χ. 63541088) → πατήστε «☎» → πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο («1-9, 0, M1, M2, M3») για τη θέση μνήμης όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό → Κλείστε το ακουστικό. (Για τη διευκόλυνση της κλήσης, σημειώστε τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη στο χαρτί γραφής στον σταθμό βάσης)
 - » **Άμεση κλήση με επιλογή από τη μνήμη:** Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο «M1, M2, M3» για να καλέσετε τον αντίστοιχο αποθηκευμένο αριθμό.
 - » **Έμμεση κλήση με επιλογή από τη μνήμη:** Σηκώστε το ακουστικό → πατήστε «☎» → πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο («1-9, 0») για να καλέσετε τον αντίστοιχο αποθηκευμένο αριθμό.
- 4 **Λειτουργία σίγασης:** Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «Σίγαση» στα αριστερά του ακουστικού και ο συνομιλητής σας δεν θα σας ακούει. Αφήστε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην κλήση.
- 5 **Ρυθμίστε την ένταση ήχου του κουδουνιού ή απενεργοποιήστε το κουδούνι:** Χρησιμοποιήστε το διακόπτη κουδουνιού στα δεξιά του ακουστικού για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του κουδουνιού ή για να απενεργοποιήσετε το κουδούνι.
- 6 **Παύση κατά την κλήση:** Το πλήκτρο «☎» αυτού του τηλεφώνου έχει διπλή λειτουργία: επανάκληση και παύση. Πριν καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε το πλήκτρο για επανάκληση. Ενώ καλείτε, πατήστε το πλήκτρο για να εισάγετε μια παύση. Εάν ο συνομιλητής που καλέσατε είναι απασχολημένος, κλείστε το ακουστικό για να τερματίσετε την κλήση και, στη συνέχεια, πατήστε «☎» για να καλέσετε ξανά τον αριθμό. (Σημείωση: Ο σκοπός της εισαγωγής παύσης είναι να απομονωθεί ο τόπος προτροπής. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, θα προστίθεται μια καθυστέρηση 3 δευτερολέπτων, πριν το τηλέφωνο καλέσει τον αριθμό)
- 7 **Μεταφορά κλήσης:** Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας για τις πρόσθετες χρεώσεις.
 - » Πραγματοποιήστε την πρώτη κλήση.
 - » Πατήστε «☎» κατά τη διάρκεια της κλήσης.
 - » Πραγματοποιήστε την δεύτερη κλήση.
 - » Κλείστε το ακουστικό όταν η άλλη πλευρά απαντήσει στην κλήση. Η πρώτη κλήση μεταφέρεται στη δεύτερη κλήση.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0°C - 40°C
Η συνολική παραμόρφωση που προκαλείται από αρμονική ενδοδιαμόρφωση είναι τουλάχιστον 20dB χαμηλότερη από το θεμελιώδες επίπεδο

Ήχος
Ήχοι κλήσης: Υψηλός, Χαμηλός, Ανεργός

Ευκολία
LED: Ναι, για εισερχόμενη κλήση
Δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης

Χωρητικότητα μνήμης
Γρήγορη κλήση: M1, M2, M3
Μνήμη επιλογής κλήσης: 10
Συνολική μνήμη: 13



Συχνές ερωτήσεις

Χωρίς τόνο κλήσης

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι σωστά συνδεδεμένο στο καλώδιο γραμμής.

Δεν ακούγεται φωνή από τον δέκτη ή δεν πραγματοποιείται μετάδοση φωνής

- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι σωστά συνδεδεμένο στη βάση μέσω του σπειροειδούς καλωδίου.

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος

- Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα.

Κενή οθόνη

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.



Για να δείτε τις οδηγίες χρήσης στο Διαδίκτυο, ανατρέξτε στον αριθμό μοντέλου που αναγράφεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.

www.philips.com/support

