

PHILIPS

Telefono con filo
TD2801



www.philips.com/welcome



Avvertenza

- La rete elettrica è classificata come "pericolosa". L'unico modo di scollegare il caricabatterie è quello di staccarlo dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.
- Fare riferimento alle informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva RED 2014/53/EU e delle UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. La Dichiarazione di conformità è reperibile su www.philips.com/support.
- Utilizzare solo gli alimentatori elencati nel manuale utente.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Rischio di strangolamento. Tenere lontano dai bambini. Questo prodotto non è un giocattolo.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Quando il portatile squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.
- Valore SAR < 0,1 W/kg.

Cura dell'ambiente
Smaltimento del vecchio prodotto.



Il prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato a un centro di raccolta appropriato per il riciclo.

Informazioni sulla sicurezza degli utenti e dei non utenti:


Rispetto di specifiche restrizioni d'uso su determinati luoghi (ospedali, aerei, distributori di benzina, scuole ecc.). Precauzioni da adottare da parte dei portatori di impianti elettronici (stimolatori cardiaci, pompe per insulina, neurostimolatori ecc.), riguardanti in particolare la distanza tra l'apparecchiatura radio e l'impianto (15 centimetri nel caso delle fonti di esposizione più forti come i portatili cellulari).

Informazioni sui comportamenti da seguire per ridurre l'esposizione alle radiazioni emesse dalle apparecchiature:


Utilizzare il dispositivo in buone condizioni di ricezione per ridurre la quantità di radiazioni ricevute. Fare un uso ragionato delle apparecchiature radio, come i portatili cellulari da parte di bambini e ragazzi, ad esempio evitando le comunicazioni notturne e limitando la frequenza e la durata delle chiamate. Tenere le apparecchiature radio lontane dal grembo di donne incinte. Tenere le apparecchiature radio lontane dal basso addome degli adolescenti.



Contenuto della confezione

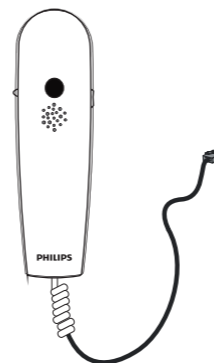


1 Panoramica

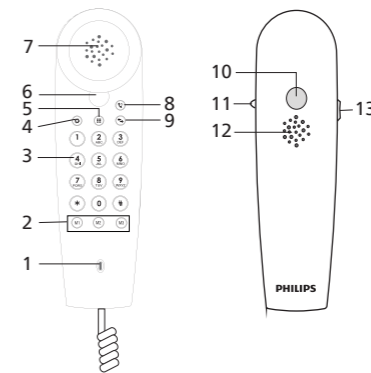

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Microfono | 8 Ricomposizione |
| 2 3 tasti di composizione rapida | 9 Trasferimento |
| 3 Tasti numerici | 10 Indicatore di chiamata in arrivo |
| 4 Impostazioni | 11 Interruttore della suoneria |
| 5 Estrazione | 12 Altoparlante della suoneria |
| 6 Interruttore gancio | 13 Silenzioso |
| 7 Auricolari | |




2 Collegamento

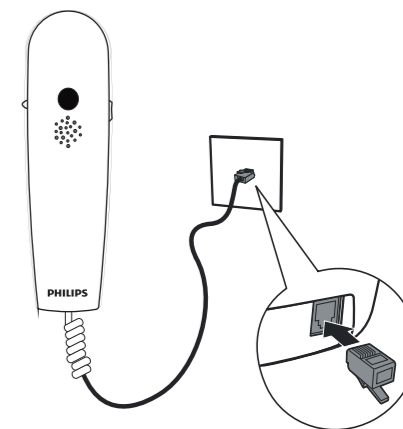

3 Attività iniziali

- 1 Per montare il telefono a parete, praticare due viti nel muro verticalmente. La distanza tra le viti è di 10 cm. Appendere la stazione base alle viti (vedere figura sotto). Altezza di installazione: non superiore a 2,0 M
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo a spirale del ricevitore alla presa telefonica a muro. La connessione ha esito positivo quando si sente un segnale acustico.
- 3 Per mettere in attesa una chiamata, agganciare il ricevitore al gancio di attesa chiamata sulla base.

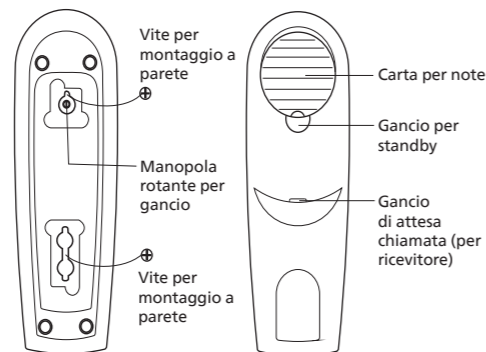

4 Funzionamento

- 1 **Risposta a una chiamata:** quando il telefono squilla, sollevare la cornetta per rispondere alla chiamata.
- 2 **Avvio di una chiamata:** sollevare il ricevitore e comporre il numero che si desidera chiamare. Se si sente il segnale di occupato, riagganciare il ricevitore per terminare la chiamata. Ricomporre il numero o premere il tasto "☎" per effettuare nuovamente la chiamata.
- 3 **Composizione da memoria:** per la composizione rapida, questo telefono può memorizzare i numeri di telefono rispettivamente nelle posizioni di memoria dei tasti "1-9, 0 e M1, M2, M3". Procedere come segue:
 - » **Memorizzare i numeri in memoria:** sollevare il ricevitore → premere "☎" → inserire un numero (ad es. 63541088) → premere "☎" → premere un tasto qualsiasi ("1-9, 0, M1, M2 o M3") per la posizione di memoria in cui si desidera memorizzare il numero → Riagganciare (per facilitare la composizione, annotare i numeri memorizzati in memoria sulla carta da lettere della stazione base).
 - » **Selezione diretta da memoria:** sollevare il ricevitore e premere il tasto "M1, M2, M3" per comporre il numero corrispondente memorizzato.
 - » **Selezione indiretta da memoria:** sollevare il ricevitore → premere "#*" → premere un tasto numerico ("1-9 o 0") per comporre il numero corrispondente memorizzato.
- 4 **Funzione silenzioso:** durante una chiamata, tenere premuto il tasto "Silenzioso" sulla sinistra del ricevitore, l'interlocutore non sentirà. Rilasciare il tasto per tornare alla chiamata.
- 5 **Regolazione del volume della suoneria o disattivazione della suoneria:** utilizzare l'interruttore della suoneria sulla destra del ricevitore per regolare il volume della suoneria o disattivare la suoneria.
- 6 **Pausa durante la composizione:** il tasto "☎" di questo telefono ha una doppia funzione quella di ricomposizione e quella di pausa. Prima di comporre un numero, premere il tasto per ricomporre. Durante la composizione, premere il tasto per inserire una pausa. Se l'utente chiamato è occupato, riagganciare il ricevitore per terminare la chiamata, quindi premere "☎" per ricomporre il numero. (Nota: lo scopo dell'inserimento di una pausa è isolare il segnale acustico di messaggio. Ogni volta che si preme il tasto, verrà aggiunto un ritardo di 3 secondi prima che il telefono componga il numero)
- 7 **Trasferimento di una chiamata:** questo servizio dipende dalla disponibilità di rete. Verificare con il fornitore del servizio eventuali costi aggiuntivi.
 - » Effettuare prima una chiamata.
 - » Premere "☎" durante una chiamata.
 - » Avviare una seconda chiamata.
 - » Riagganciare il ricevitore quando l'altro interlocutore risponde alla chiamata. La prima chiamata viene trasferita alla seconda chiamata.

Nota: quando un nuovo numero viene memorizzato in una posizione di memoria di un tasto, il vecchio numero verrà automaticamente cancellato.



Dati tecnici

Condizioni di funzionamento
Temperatura ambiente: 0 °C - 40 °C
La distorsione totale causata dall'intermodulazione armonica è inferiore di almeno 20 dB rispetto al livello di base

Audio
Suonerie: Alta, Bassa, Spenta

Convenienza
LED: Sì, per le chiamate in arrivo
Montabile a parete

Capacità di memoria
Composizione rapida: M1, M2, M3
Composizione da memoria: 10
Memoria totale: 13



Domande frequenti

- Nessun segnale di linea**
- Assicurarsi che il telefono sia collegato correttamente al cavo telefonico.
- Nessuna voce dal ricevitore o nessuna trasmissione vocale**
- Assicurarsi che il ricevitore sia collegato correttamente alla base tramite il cavo a spirale.
- L'identificativo (ID) del chiamante non viene visualizzato sul display**
- Il servizio non è stato attivato. Contattare il proprio gestore.
 - Le informazioni relative al chiamante risultano nascoste o non disponibili.
- Nessuna indicazione sul display**
- Assicurarsi che vi sia corrente e che il portatile sia collegato.



www.philips.com/support

Per accedere alle istruzioni utente online, utilizzare il numero di riferimento del modello riportato sull'etichetta del prodotto sulla parte inferiore della base.

2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto.



TD2801_QSG_IT_V1.0