

PHILIPS

Snoertelefoon

TD2801



www.philips.com/welcome



Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te trekken. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat het product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED-richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. U kunt de Conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.
- Gebruik alleen het type voeding dat in de gebruikershandleiding worden genoemd.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Risico op verwurging. Houd het buiten bereik van kinderen.
- Dit product is geen speelgoed.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.
- SAR-waarde <0,1 W/kg

Zorg voor het milieu

Uw oude product verwijderen.



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en dat het moet worden ingeleverd bij een daarvoor aangewezen inzamelplaats voor recycling.

Informatie over de veiligheid van gebruikers en niet-gebruikers:


Naleving van specifieke gebruiksbepalingen op bepaalde plaatsen (zoals ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, scholen...). Voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen door dragers van elektronische implantaten (hartstimulators, insulinepompen, neurostimulators...), met name wat betreft de afstand tussen de radioapparatuur en het implantaat (15 centimeter in het geval van de sterkste blootstellingsbronnen zoals mobiele telefoons).

Informatie over het te volgen gedrag om blootstelling aan straling van de apparatuur te verminderen:


Gebruik uw toestel onder goede ontvangsomstandigheden om de hoeveelheid ontvangen straling te verminderen. Maak verstandig gebruik van radioapparatuur, bijvoorbeeld door het gebruik van mobiele telefoons door kinderen en tieners 's nachts te vermijden en de frequentie en duur van gesprekken te beperken. Houd radioapparatuur uit de buurt van de baarmoeder van zwangere vrouwen. Houd radioapparatuur uit de buurt van de onderbuik van tieners.



Wat zit er in de doos

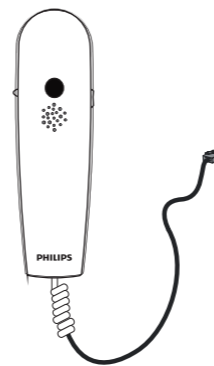


Overzicht

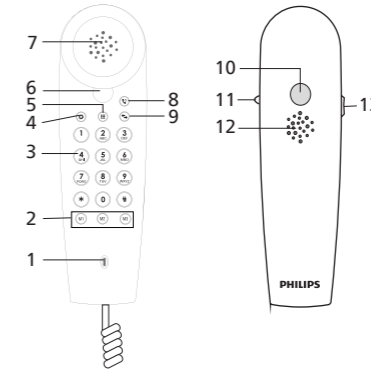

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1 Microfoon | 8 Nummerherhaling |
| 2 3 snelkiesnummers | 9 Overdragen |
| 3 Cijfertoetsen | 10 Inkomende-oproepindicator |
| 4 Instellingen | 11 Beltoonschakelaar |
| 5 Uitpakken | 12 Beltoonluidspreker |
| 6 Haakschakelaar | 13 Dempen |
| 7 Oortje | |




Verbinden

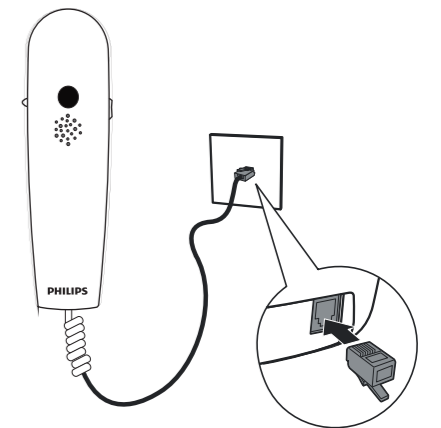

Aan de slag

- 1 Om de telefoon aan een wand te bevestigen, boort u twee schroeven verticaal in de wand. De afstand tussen de schroeven is 10 cm. Hang het basisstation aan de schroeven. (Zie afbeelding hieronder) Installatiehoogte: niet hoger dan 2,0M
- 2 Steek het andere uiteinde van het handsetspiraal snoer in het telefoonstopcontact in de wand. De aansluiting is geslaagd als u een signaaltoon hoort.
- 3 Om een gesprek in wachtstand te zetten, hangt u de handset aan de wachtstandhaak op het basisstation.

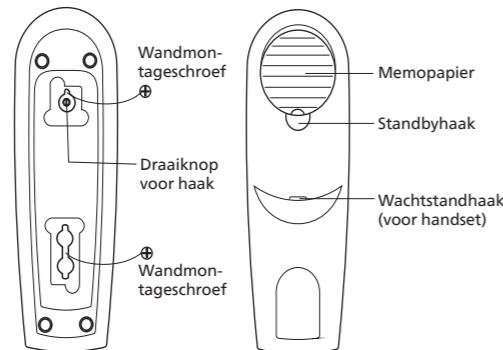

Bedienen

- 1 **Een oproep beantwoorden:** Als de telefoon overgaat, neemt u de hoorn op om de oproep aan te nemen.
 - 2 **Een oproep plaatsen:** Neem de hoorn van de haak en kies het nummer dat u wilt bellen. Als u een bezettoon hoort, hang dan de hoorn op om de oproep te beëindigen. Kies het nummer opnieuw of druk op de "☎" toets om opnieuw te bellen.
 - 3 **Geheugenkiezen:** Voor snelkiezen kan deze telefoon telefoonnummers opslaan in de geheugenplaatsen van de "1-9, 0, M1, M2, M3" toetsen. Dit gaat als volgt:
 - » **Nummers in het geheugen opslaan:** Pak de handset op → druk op "☎" → voer een nummer in (bijvoorbeeld 63541088) → druk op "☎" → druk op een willekeurige toets ("1-9, 0, M1, M2, M3") voor de geheugenplaats waar u het nummer wilt opslaan → Hang op. (Om het kiezen te vergemakkelijken, kunt u de nummers die in het geheugen zijn opgeslagen opschrijven op het notitiepapier op het basisstation)
 - » **Rechtstreeks uit het geheugen kiezen:** Pak de handset op en druk op de "M1, M2, M3"-toets om het opgeslagen nummer te kiezen.
 - » **Indirect uit het geheugen kiezen:** Pak de handset op → druk op "☎" → druk op een nummertoes ("1-9, 0") om het bijbehorende opgeslagen nummer te kiezen.
- Opmerking:** Wanneer een nieuw nummer wordt opgeslagen in een geheugenplaats van een toets, dan wordt het oude nummer automatisch gewist.
- 4 **Geluid-uitfunctie:** Als u tijdens een gesprek de "Dempen"-toets links op de handset ingedrukt houdt, dan hoort de andere partij u niet. Laat de toets los om terug te keren naar het gesprek.
 - 5 **Het beltoonvolume aanpassen of de beltoon uitzetten:** Gebruik de beltoonschakelaar rechts op de handset om het beltoonvolume aan te passen of de beltoon uit te schakelen.
 - 6 **Pauzeren tijdens kiezen:** De "☎" toets van deze telefoon heeft twee functies: opnieuw kiezen en pauzeren. Voordat u een nummer kiest, drukt u op deze toets om het nummer te herhalen. Druk tijdens het kiezen op de toets om een pauze in te lassen. Als degene die u gekozen hebt in gesprek is, hang dan de hoorn op om de oproep te beëindigen en druk vervolgens op "☎" om het nummer te herhalen. (Opmerking: Het doel van het inlassen van een pauze is om de kiestoon te isoleren. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt er een vertraging van 3 seconden ingevoegd voordat de telefoon het nummer kiest.)
 - 7 **Een oproep doorverbinden:** Deze dienst is afhankelijk van het netwerk. Controleer bij de serviceprovider voor extra kosten.
 - » Een eerste oproep plaatsen.
 - » Druk tijdens een gesprek op "☎".
 - » Een wisselgesprek tot stand brengen.
 - » Hang de handset op als de andere partij het gesprek beantwoordt. De eerste oproep wordt doorgeschakeld naar de tweede oproep.



Technische gegevens

Gebruiksomstandigheden

Omgevingstemperatuur: 0°C - 40°C
De totale intermodulatievorming door harmonische intermodulatie is ten minste 20 dB lager dan het fundamentele niveau

Geluid

Beltonen: Hoog, Laag, Uit

Comfort

LED: Ja, voor inkomende oproep
Wandbevestiging

Geheugencapaciteit

Snelkiezen: M1, M2, M3
Geheugenkiezen: 10
Totaal aantal geheugenplaatsen: 13



Veelgestelde vragen

Geen kiestoon

- Controleer of uw telefoon goed is aangesloten.

Geen stem uit de handset of geen spraakoverdracht

- Controleer of de handset correct is aangesloten op het basisstation met het spiraalsnoer.

Nummerweergave werkt niet

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw telefoonbedrijf.
- De gegevens van de beller zijn afgeschermd of niet beschikbaar.

Geen weergave

- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.



www.philips.com/support

Gebruik het referentiemodelnummer op het productlabel onder aan het basisstation om de gebruiksaanwijzing online te bekijken.

2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving. Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product.



TD2801_QSG_NL_V1.0