

# PHILIPS

Brezžični  
zvočnik

Serijska 2000

TAS2307



# Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in si zagotovite podporo na naslovu:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Vsebina

---

<b>1 Pomembno</b>	<b>2</b>
Varnost	2
<hr/>	
<b>2 Brežžični zvočnik</b>	<b>3</b>
Kaj je v škatli	3
Pregled zvočnika	3
<hr/>	
<b>3 Začnite</b>	<b>4</b>
Polnjenje vgrajene baterije	4
Vklop/izklop	4
<hr/>	
<b>4 Predvajanje z naprav</b>	
<b>Bluetooth</b>	<b>5</b>
Predvajanje z naprav	
Bluetooth	5
<hr/>	
<b>5 Informacije o izdelku</b>	<b>6</b>
<hr/>	
<b>6 Odpravljanje težav</b>	<b>6</b>
Splošno	6
Bluetooth	7
<hr/>	
<b>7 Obvestilo</b>	<b>7</b>
Skladnost	7
Skrb za okolje	7
Izjava FCC in IC	8
Trademark notice	9

# 1 Pomembno

## Varnost

### Pomembna varnostna navodila

- Prepričajte se, da napetost napajalnika ustreza napetosti, ki je na zadnji ali spodnji strani enote.
- Zvočnika ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju.
- Na zvočnik ne postavljajte nobenih virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).
- Zagotovite, da bo okrog zvočnika dovolj prostora za prezračevanje.
- Zvočnik uporabljajte pri temperaturi med 0 in 40 °C.
- Uporabljajte samo priključke in dodatke, ki jih je navedel proizvajalec.

### Varnostni previdnostni ukrepi

- Če baterije ne zamenjate pravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Baterije zamenjajte samo z isto vrsto ali enakovrednim tipom.
- Baterije (kompleta baterij ali nameščene baterije) se ne sme izpostavljati čezmerni toploti, kot je sončna svetloba, ogenj in podobno.
- Baterija, ki je med uporabo, skladiščenjem ali prevažanjem izpostavljena skrajno visokim ali nizkim temperaturam, nizkemu zračnemu tlaku pri visokih nadmorskih višinah, lahko predstavlja varnostno tveganje.
- Baterije ne zamenjajte z nepravilno vrsto, ki lahko premaga varovalko (na primer nekatere vrste litijevih baterij).

- Odlaganje v ogenj ali vročo pečico ali mehansko drobljenje ali rezanje baterij lahko povzroči eksplozijo.
- Če baterijo izpostavite okolju z izjemno visoko temperaturo ali okolju s skrajno nizkim zračnim tlakom, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.



### Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja zvočnika.
- Nikoli ne mažite delov zvočnika.
- Zvočnik postavite na ravno, trdo in stabilno površino.
- Zvočnika nikoli ne polagajte na drugo električno opremo.
- Zvočnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Zvočnika ne približujte vodi, vlagi in predmetom, napolnjenim s tekočino.
- Zaščitite zvočnik pred neposredno sončno svetlobo, plamenom ali vročino.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z napačno vrsto akumulatorske baterije.
- Upoštevajte, da vaša naprava vsebuje vgrajene litijeve baterije. Polnilna kapaciteta litijevih baterij se sčasoma manjša zaradi učinka samopraznjenja. Če želite zagotoviti dolgo življenjsko dobo baterije, priporočamo, **da vgrajeno litijevo baterijo napolnite do približno 50 % vsakih 6 mesecev, kadar naprava ni v uporabi.**

## 2 Brežžični zvočnik


Čestitamo vam ob nakupu in dobrodošli v družbi Philips! Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletnem mestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).






### Kaj je v škatli

Preverite in prepoznajte vsebino vašega paketa:

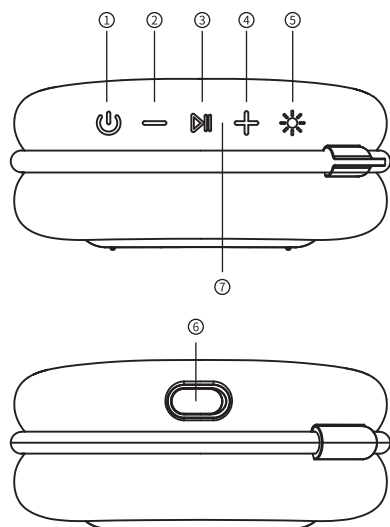- Zvočnik (pritrjena vrvica)
- Kabel USB
- Vodnik za hiter začetek
- Varnostni list
- Mednarodna garancija

### Pregled zvočnika



- ①  Vkllop ali izklop zvočnika
- ②  Kratek pritisk: Glasnost se zniža za eno stopnjo  
Dolg pritisk: Glasnost se niža zvezno
- ③  Kratek pritisk: Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja  
Dolg pritisk: Preklop v način seznanjanja/odklop seznanjene naprave, da bi preklopili v način seznanjanja  
Hiter pritisk dvakrat: Na naslednjo skladbo  
Hiter pritisk trikrat: Na prejšnjo skladbo
- ④  Kratek pritisk: Glasnost se zviša za eno stopnjo  
Dolg pritisk: Glasnost se viša zvezno
- ⑤  Kratek pritisk: Način preklopa osvetlitve  
Dolg pritisk: Vkllop ali izklop osvetlitve
- ⑥ **DC IN**  
Polnjenje vgrajene baterije
- ⑦ **Indikatorska svetleča dioda**  
Prikaz stanja polnjenja baterije

# 3 Začnite

Vedno po vrsti sledite navodilom v tem poglavju.


## Polnjenje vgrajene baterije

Zvočnik napaja vgrajena polnilna baterija.

### Opomba

- Pred uporabo do konca napolnite vgrajeno baterijo.

Vtičnico USB-C na zvočniku povežite z vtičnico (5 V = 1 A) prek priloženega kabla USB.

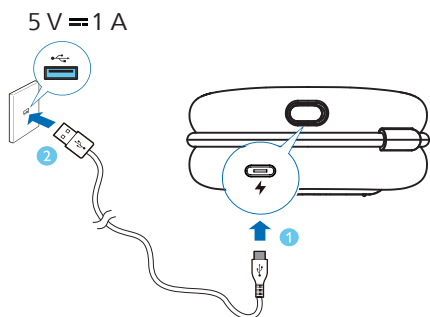


- ↳ Med polnjenjem zvočnika začne indikatorska svetleča dioda svetiti belo.
- ↳ Ko je zvočnik napolnjen do konca, se indikatorska svetleča dioda izklopi.


### Pozor

- Nevarnost poškodbe zvočnika! Prepričajte se, da napetost napajalnika ustreza napetosti, je natisnjena na zadnji ali spodnji strani zvočnika.
- Nevarnost električnega udara! Pri odklapanju kabla USB iz vtičnice vedno vlecite za vtič. Nikoli ne vlecite za kabel.
- Uporabljajte samo kabel USB, ki ga določi proizvajalec oziroma se prodaja skupaj s tem zvočnikom.

## Vklop/izklop

Če želite vklopiti zvočnik, pritisnite .

↳ Slišali boste pozivni zvok.

Če želite zvočnik izklopiti, zopet pritisnite .

↳ Slišali boste pozivni zvok.

### Opomba

- Ta zvočnik se samodejno izklopi, če zvočnega signala naprave Bluetooth ni 15 minut.

# 4 Predvajanje z naprav Bluetooth

## Predvajanje z naprav Bluetooth

S tem zvočnikom lahko uživate v zvoku iz naprave Bluetooth.

### Opomba

- Preverite, ali je v napravi omogočena funkcija Bluetooth.
- Maksimalna razdalja za seznanjanje zvočnika in naprave Bluetooth je 20 metrov (66 ft).
- Ne približujte drugim elektronskim napravam, ki lahko povzročijo motnje.

1. Vključite zvočnik in zvočnik se samodejno preklopi v način Bluetooth, obenem pa bela lučka sveti v vzorcu dihanja. Poleg tega lahko za tri sekunde pritisnete in pridržite ►||, da preklopite v način seznanjanja Bluetooth.
2. Omogočite povezavo Bluetooth in v seznamu Bluetooth na svoji napravi izberite »Philips S2307«, da izvedete seznanjanje.
3. Če želite začeti pretakati glasbo, predvajajte zvok na svoji napravi Bluetooth.

### Med predvajanjem glasbe

- || Pritisnite za začasno ustavitev ali nadaljevanje predvajanja
- Pritisnite dvakrat za predvajanje naslednje skladbe
- Pritisnite trikrat za predvajanje prejšnje skladbe

— / + Prilagoditev glasnosti

### Nadzor svetlobnega učinka

Ko je povezava Bluetooth uspešno vzpostavljena, lahko s kratkim pritiskom gumba ✱ preklapljate način osvetlitve med simfoničnim, večbarvnim dihanjem in belim dihanjem. Z daljšim pritiskom gumba ✱ lahko osvetlitev vklopite ali izklopite.

Svetlobni učinek	Stanje Bluetooth
Bela lučka	Pripravljeno za seznanjanje
Bela lučka	Vzpostavljanje povezave z nazadnje povezano napravo
Barvna lučka	Povezano

### Opomba

Če želite prekiniti povezavo naprave, lahko:

- Pritisnete in pridržite ►||, dokler ne začne osvetlitev dihati v beli barvi, ali
- Na povezani napravi morate v seznamu naprav Bluetooth pritisniti ime, ki ga želite seznaniti, tj. »Philips S2307«, nato pa klikniti za prekinitev seznanjanja. Ko je povezava prekinjena, začne lučka dihati v beli barvi.

## 5 Informacije o izdelku

### Opomba

- Podatki o izdelku so predmet sprememb brez predhodnega obvestila.

### Splošni podatki

Vrata USB	5 V = 1 A
Vgrajena litijeva baterija	1500 mAh
Dimenzije (Š x V x G)	103,3 x 46,6 x 88 mm
Teža (glavna enota)	200 g ± 5 g
Delovno okolje	0~40 °C

### Ojačevalnik

izhodna moč (RMS)	5 W
Frekvenčni odziv	160 Hz - 18 kHz
Razmerje signal/šum	> 70 dB

### Zvočnik

Impedanca	4 Ω
Največja vhodna moč	5 W
Akustična enota	Premer 45 mm
Pasivni radiatorji	1

### Bluetooth

Bluetooth različica	5.3
Frekvenčni obseg	2402 - 2480 MHz
Največja moč oddajanja	< 10 dBm
Združljivi profili Bluetooth	Podpira a2dp/avctp/avrcp/hfp
Doseg Bluetooth	do 20 m

## 6 Odpravljanje težav

### Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja zvočnika.

Da bi ohranili veljavnost garancije, zvočnika ne popravljajte sami. Če naletite na težave pri uporabi zvočnika, preverite naslednje točke, preden zahtevate servis. Če težava ostane nerešena, pojdite na spletno mesto Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ko se obrnete na Philips, se prepričajte, da je zvočnik v bližini ter da sta vam na voljo številka modela in serijska številka.

### Splošno

#### Ni napajanja

- Preverite, ali je zvočnik napolnjen do konca.
- Preverite, ali je vtičnica USB zvočnika pravilno povezana.
- Zaradi funkcije varčevanja z energijo, se zvočnik samodejno izklopi, če 15 minut ne sprejme nobenega zvočnega signala.

#### Brez zvoka

- Nastavite glasnost na zvočniku.
- Nastavite glasnost na povezani napravi.
- Preverite, ali je naprava Bluetooth v doseg delovanja.

#### Zvočnik se ne odziva

- Znova zaženite zvočnik.


---

## Bluetooth

Kakovost zvoka je slaba po povezavi z napravo, ki podpira Bluetooth

- Povezava Bluetooth je šibka. Napravo približajte zvočniku ali odstranite morebitne ovire med njima.

[Philips S2307] na napravi Bluetooth, namenjeni za seznanjanje, ni bil najden

- Pritisnite in pridržite  za tri sekunde, da preklopite v način seznanjanja Bluetooth, nato pa poskusite znova.

Ne morem vzpostaviti povezave z napravo Bluetooth

- Funkcija Bluetooth na napravi ni omogočena. Za omogočanje funkcije glejte uporabniški priročnik naprave.
- Ta zvočnik ni v načinu seznanjanja.
- Zvočnik je že povezan z drugo napravo, omogočeno prek vmesnika Bluetooth. Prekinite povezavo in poskusite znova.

## 7 Obvestilo

Vse spremembe ali modifikacije te naprave, ki jih MMD Hong Kong Holding Limited ni izrecno odobril, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

---

### Skladnost



Družba TP Vision Europe B.V. s tem izjavlja, da je izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi zadevnimi pogoji Directive 2014/53/EU. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Skrb za okolje

Odstranjevanje starega izdelka in baterij



Izdelek je zasnovan in proizveden z visokokakovostnimi materiali in komponentami, ki se lahko reciklirajo in uporabijo ponovno.



Ta simbol pomeni, da je izdelek krit z European Directive 2012/19/EU.




Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, krite z European Directive 2013/56/EU, ki se ne sme zavreči skupaj o običajnimi gospodinjskimi odpadki.



Poučite se o lokalnem sistemu za zbiranje odpadkov za električne in elektronske izdelke. Upoštevajte lokalna pravila in izdelka ter baterij nikoli ne zavržite z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pravilno odstranjevanje starih izdelkov in baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.

### Odstranjevanje vgrajenih baterij

Zvočnik morate pred odstranitvijo vgrajene baterije odklopiti od napajanja.

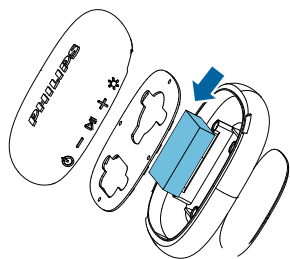

Samo za ponazoritvene namene

### Okoljske informacije

Vsa nepotrebna embalaža je iz dobave izpuščena. Embalažo smo skušali izdelati tako, da jo bo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), stiropor (zaščita) in polietilen (vrečke, zaščitna folija).

Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če bo razstavljen v specializiranem podjetju. Upoštevajte krajevne predpise glede odlaganja embalaže, odsluženih baterij in izrabljene opreme.

Odlaganje baterije v jih ponovno ali vročo pečico ali mehansko drobljenje ali rezanje baterij lahko povzroči eksplozijo.

## Izjava FCC in IC

### Informacije FCC

Naprava je skladna s pravili FCC, 15. del. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

- ① Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in.
- ② Naprava mora sprejemati vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

**Opozorilo:** Spremembe ali modifikacije, ki niso izrecno dovoljene s strani tretje stranke, odgovorne za skladnost, lahko izničijo pooblastilo uporabnika za uporabo opreme.

**Opomba:** Oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, da je v skladu z omejitvami za digitalno napravo razreda B, skladno s 15. delom Pravil FCC.

Te omejitve so oblikovane, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih inštalacijah.

Ta oprema ustvarja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo tako, da v primeru namestitve in uporabe, ki odstopa od teh navodil, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega jamstva, da do motnje pri določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje za radijski ali televizijski sprejem, kar lahko ugotovite tako, da opremo izklopite in vklopite, se uporabniku priporoča, da poskuša motnje odpraviti z enim ali več ukrepi, opisanimi v nadaljevanju:

- (1) Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- (2) Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- (3) Opremo priključite v vtičnico na tokokrogu, ki ni

enak tistemu, na katerega je priključen sprejemnik.

(4) Za pomoč se posvetujte s trgovcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

#### **Izjava o opozorilu glede RF**

Naprava je bila ocenjena glede na splošne zahteve glede izpostavljanja RF-sevanju. Napravo se lahko uporablja v pogojih prenosnega izpostavljanja brez omejitev.

#### **IC Kanada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)**

Naprava vsebuje oddajnike / sprejemnike, oproščene licence, ki so v skladu s kanadskimi RSS, ki so izvzeti iz licence. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

1. Ta naprava ne sme povzročati motenj.
2. Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

#### **Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

---

## Trademark notice



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Tehnični podatki so lahko predmet spremembe brez predhodnega obvestila.  
Philips in Philips Shield Emblem sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco.

Ta izdelek je bil izdelan in se prodaja na odgovornost MMD Hong Kong Holding Limited ali ene od hčerinskih družb, družba MMD Hong Kong Holding Limited pa je tudi porok, povezan s tem izdelkom.

TAS2307\_00\_UM\_V1.0

