

PHILIPS

Безжичен
звучник

Серија 2000

TAS2307



Прирачник за корисникот

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на:
www.philips.com/support

Содржина

1	Важно	2
	Безбедност	2
<hr/>		
2	Вашиот безжичен звучник	3
	Што има во кутијата	3
	Преглед на звучникот	3
<hr/>		
3	Да почнеме	4
	Полнење на вградената батерија	4
	Вклучување/исклучување	4
<hr/>		
4	Емитување од Bluetooth-уреди	5
	Емитување од Bluetooth-уреди	5
<hr/>		
5	Информации за производот	6
<hr/>		
6	Решавање проблеми	6
	Општо	6
	Bluetooth	7
<hr/>		
7	Известување	7
	Усогласеност	7
	Грижа за животната средина	7
	Изјава FCC и IC	8
	Trademark notice	9

1 Важно

Безбедност

Важни безбедносни упатства

- Осигурете дека напонот на снабдувањето со напојување одговара со напонот означен на задниот или на долниот дел од единицата.
- Звучникот не смее да биде изложен на капење или прскање.
- Не поставувајте извори на опасност врз звучникот (на пример, предмети полни со течност, запалени свеќи).
- Осигурете се дека има доволно слободен простор околу звучникот за вентилација.
- Користете го звучникот безбедно во средини со температура помеѓу 0 °C и 40 °C.
- Користете само додатоци и прибор коишто се одредени од страна на производителот.

Безбедносни мерки на претпазливост за батеријата

- Постои опасност од експлозија ако батеријата се постави неточно. Заменете само со ист или еквивалентен тип.
- Батеријата (инсталиран пакет батерии или батерија) не смее да биде изложена на прекумерна топлина, како што е директна сончева светлина, пожар или слично.
- Батерија во екстремно високи или ниски температури при користење, чување или пренесување и при низок воздушен притисок на висока надморска височина може да претставува опасност по безбедноста.

- Не заменувајте ја батеријата со неточен тип што може да ја заобиколи заштитата (на пример, одредени типови литиумски батерии).
- Фрлањето на батеријата во оган или жешка печка, или пак механичко згмечување или сечење на батеријата може да резултира во експлозија.
- Оставањето на батеријата во околина со екстремно висока температура или со низок воздушен притисок може да резултира во експлозија или протекување запалива течност или гас.



Предупредување

- Никогаш не отстранувајте го куќиштето на овој звучник.
- Никогаш не подмачкувајте кој било дел на овој звучник.
- Поставувајте го овој звучник на рамна, цврста и стабилна површина.
- Никогаш не ставајте го овој звучник врз друга електрична опрема.
- Користете го овој звучник единствено во затворен простор. Држете го овој звучник подалеку од вода, влага и предмети полни со течност.
- Држете го овој звучник подалеку од директна сончева светлина, отворен пламен или топлина.
- Ризик од експлозија ако батеријата се замени со неточен тип.
- Имајте предвид дека уредот содржи вградена литиумска батерија. Капацитетот на полнење на литиумската батерија ќе се намали со текот на времето поради нејзините карактеристики за самопразнење. За да осигурите долго траење на батеријата на уредот, **доколку уредот нема да се користи, препорачуваме да ја полните вградената литиумска батерија на околу 50 % на секои 6 месеци.**

2 Вашиот безжичен звучник


Честитки за купувањето и добредојдовте во Philips! За целосно да ја искористите поддршката што ја нудат Philips, регистрирајте го Вашиот производ на www.philips.com/support.






Што има во кутијата

Проверете и идентификувајте ја содржината на Вашиот пакет:

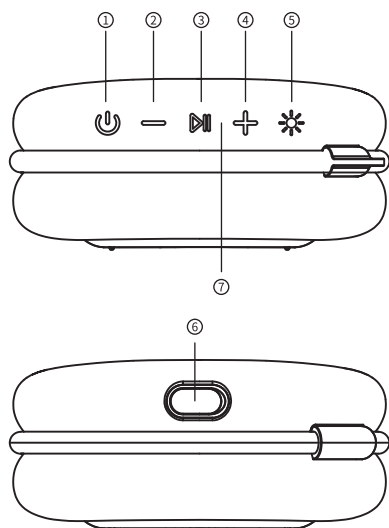- Звучник (прикачена врвца)
- УСБ-кабел
- Краток водич
- Безбедносен лист
- Светска гаранција

Преглед на звучникот



- ①  Вклучување или исклучување на звучникот
- ②  Кратко притискање: јачината на звукот се намалува едно ниво
Долго притискање: постојано намалување на јачината на звукот
- ③  Кратко притискање: паузирање или продолжување на емитувањето
Долго притискање: влегување во режим на спарување / прекинување на врската со спарен уред за да се влезе во режим на спарување
Брзо притискање двапати: кон следната нумера
Брзо притискање трипати: кон претходната нумера
- ④  Кратко притискање: јачината на звукот се зголемува едно ниво
Долго притискање: постојано ја намалува јачината на звукот
- ⑤  Кратко притискање: префрлување на режимот на осветлување
Долго притискање: вклучување или исклучување на осветлувањето
- ⑥ **DC IN**
Полнење на вградената батерија
- ⑦ **LED-индикатор**
Укажува на статусот на полнење на батеријата

3 Да почнеме

Секогаш следете ги упатствата во ова поглавје според нивниот редослед.


Полнење на вградената батерија

Звучникот се напојува преку вградена батерија на полнење.

Белешка

- Пред користење, целосно наполнете ја вградената батерија.

Поврзете го приклучокот USB-C на звучникот со штекер (5V = 1A) со користење на доставениот УСБ-кабел.

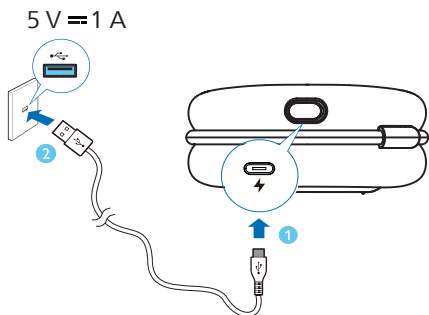


- ↳ Додека се полни звучникот, LED-индикаторот свети со бела боја.
- ↳ Кога звучникот е целосно наполнет, LED-индикаторот се исклучува.


Внимание

- Ризик од оштетување на звучникот! Осигурете напонот на снабдувањето со напојување одговара со напонот отпечатан на задниот или на долниот дел од звучникот.
- Ризик од електричен удар! Кога го откачувате USB-кабелот, секогаш повлечете го приклучокот од штекерот. Никогаш не влечете го кабелот.
- Користете единствено USB-кабел што е наведен од производителот или е продаден заедно со овој звучник.

Вклучување/ исклучување

За да го вклучите звучникот, притиснете .

↳ Ќе слушнете звучен сигнал.

За да го исклучите звучникот, притиснете повторно .

↳ Ќе слушнете звучен сигнал.

Белешка

- Звучникот ќе се исклучи автоматски ако нема аудиосигнал преку Bluetooth за 15 минути.

4 Емитување од Bluetooth-уреди

Емитување од Bluetooth-уреди

Со овој звучник можете да уживате во аудиото од Вашиот Bluetooth-уред.

Белешка

- Осигурете дека функцијата Bluetooth е овозможена на Вашиот уред.
- Максималното растојание за спарување на звучникот и Вашиот Bluetooth-уред е 20 метри (66 стапки).
- Држете подалеку од кој било друг електронски уред што може да предизвика пречки.

1. Вклучете го звучникот, тој автоматски ќе влезе во режим на Bluetooth со бело светло што трепка. Исто така, за да влезете во режим на спарување преку Bluetooth, може да притиснете и задржете на **▶||** 3 секунди.
2. За спарување, овозможете Bluetooth и изберете „Philips S2307“ во списокот со Bluetooth на Вашиот уред.
3. Пуштете аудио на Вашиот Bluetooth-уред за да започнете со емитувањето музика.

При емитување музика

Притиснете за паузирање или продолжување на емитувањето

- ▶||** Притиснете двапати за емитување на следната нумера
Притиснете трипати за емитување на претходната нумера

- / +** Прилагодување на јачината на звукот

Контрола на светлосниот ефект

Кога успешно е поврзано преку Bluetooth, може кратко да притиснете на **⚙** за да го менувате режимот на осветленост помеѓу симфонија, пулсирање во повеќе бои и пулсирање во бела боја. Или притиснете долго на **⚙** за да го вклучите или исклучите осветлувањето.

Светлосен ефект	Статус на Bluetooth
Осветлување во бела боја	Подготвено за спарување
Осветлување во бела боја	Повторно поврзување со последниот поврзан уред
Осветлување во бои	Поврзано

Белешка

За да ја прекинете врската со уредот, можете да

- Притиснете и задржете на **▶||** додека не видите осветлување во бела боја; или
- На поврзаниот уред, во списокот со Bluetooth-уреди, изберете го името за спарување „Philips S2307“ и кликнете за да го откажете спарувањето. Штом ќе се прекине врската, ќе видите пулсирачко осветлување во бела боја.

5 Информации за производот

Белешка

- Информациите за производот се подложни на промена без претходно известување.

Општи информации

УСБ-порт	5 V = 1 A
Вградена литиумска батерија	1500 mAh
Димензии (Ш x В x Д)	103,3 x 46,6 x 88 mm
Тежина (главна единица)	200 g ± 5 g
Амбиент при работење	0 °C ~ 40 °C

Засилувач

Излезна моќност(RMS)	5 W
Фреквенциски одговор	160 Hz - 18 kHz
Размер сигнал/бучава	>70 dB

Звучник

Импеданца	4 Ω
Максимална влезна моќност	5 W
Двигател	Дијаметар 45 mm
Пасивни радијатори	1

Bluetooth

Bluetooth-верзија	5.3
Фреквенциски опсег	2402 - 2480 MHz
Максимална моќ на пренос	<10 dBm
Компатибилни Bluetooth-профили	Поддржува a2dp/avctp/avrcp/hfp
Bluetooth-опсег	до 20 m

6 Решавање проблеми

Предупредување

- Никогаш не отстранувајте го куќиштето на звучникот.

За да се одржи валидноста на гаранцијата, никогаш не обидувајте се сами да го поправите звучникот. Ако наидете на проблеми при користењето на звучникот, проверете ги следниве точки пред да побарате сервисирање. Доколку проблемот остане нерешен, отидете до веб-локацијата на Philips (www.philips.com/support). Кога ги контактирате Philips, осигурете дека звучникот е во близина и дека се достапни бројот на моделот и сервискиот број.

Општо

Нема напојување

- Осигурете звучникот е целосно наполнет.
- Проверете дали приклучокот USB на звучникот е правилно поврзан.
- Според одликата за штедење енергија, звучникот се исклучува автоматски 15 минути откако нема да се прими аудиосигнал.

Нема звук

- Прилагодете ја јачината на звукот на звучникот.
- Прилагодете ја јачината на звукот на поврзаниот уред.
- Осигурете дека вашиот Bluetooth-уред е во рамките на работниот опсег.

Нема реакција од звучникот


- Рестартирајте го звучникот.

Bluetooth

Квалитетот на аудиоот е слаб по поврзување со уред со Bluetooth

- Приемот за Bluetooth е слаб.
Поместете го уредот поблиску до овој звучник или отстранете ги пречките помеѓу нив.

Не успеа да се најде [Philips S2307] на Вашиот Bluetooth-уред за спарување

- Притиснете и задржете на  за 3 секунди, за да влезете во режимот на спарување преку Bluetooth.

Не може да се поврзе со Вашиот Bluetooth-уред

- Функцијата за Bluetooth на Вашиот уред не е овозможена. Погледнете во прирачникот за корисникот на Вашиот уред, за да дознаете како да ја овозможите таа функција.
- Звучникот не е во режим на спарување.
- Звучникот е веќе поврзан со друг уред со Bluetooth. Прекинете ја врската и обидете се повторно.

7 Известување

Какви било измени или модификации направени на овој уред, а кои не се изречно одобрени од страна на MMD Hong Kong Holding Limited може да го прекинат овластувањето корисникот да ракува со опремата.

Усогласеност



Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавуваат дека овој производ е во сообразност со основните барања и другите релевантни одредби од Directive 2014/53/EU. Можете да ја најдете Декларацијата за сообразност на www.philips.com/support.

Грижа за животната средина

Фрлање на Вашиот стар производ и батеријата



Вашиот производ е дизајниран и произведен со висококвалитетни материјали и компоненти што може да се рециклираат и повторно да се употребат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен со European Directive 2012/19/EU.




Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени од European Directive 2013/56/EU, и не смеат да се фрлаат заедно со општиот отпад во домаќинството.

Информирајте се за локалниот одделен систем на собирање за електрични и електронски производи и батерии. Почитувајте ги локалните прописи и никогаш не фрлајте го производот и батериите заедно со нормалниот отпад во домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии помага во спречувањето на негативните последици за животната средина и за човечкото здравје.

Отстранување на вградените батерии

Пред да ја отстранувате вградената батеријата, осигурете дека овој производ не е поврзан со напојување.

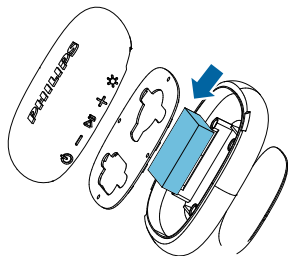

Само за илустративна намена

Информации за животната средина

Сето непотребно пакување е изоставено. Се обидовме да го направиме пакувањето лесно за одделување во три материјали: картон (кутија), полистиренска пена (тампон) и полиетилен (кеси, заштитна пенеста фолија).

Вашиот систем се состои од материјали што може да се рециклираат и повторно да се користат доколку се расклопени од специјализирана компанија. Ве молиме почитувајте ги локалните прописи во однос на фрлање на материјалите за пакување, истрошените батерии и стара опрема.

Фрлањето на батеријата во оган или жешка печка, или пак механичко згмечување или сечење на батеријата може да резултира во експлозија.

Изјава FCC и IC

Информации за FCC

Овој уред е усогласен со правилата FCC, дел 15. Работењето е подложно на следниве два услова:

- ① Овој уред може да не предизвикува штетни пречки, и
- ② Овој уред мора да ги прифати сите добиени пречки, вклучително и пречки што може да предизвикаат непосаквано работење.

Предупредување: промени или изменувања што не се изречно одобрани од страната одговорна за усогласеност може да го поништи овластувањето на корисникот да ракува со опремата.

Белешка: оваа опрема е тестирана и е усогласена со ограничувањата за дигитален уред од Класа Б, во согласност со Дел 15 од Правилата на FCC.

Овие ограничувања се дизајнирани да обезбедат разумна заштита од штетни пречки во станбена инсталација.

Оваа опрема генерира, користи и може да емитува енергија со радиофреквенција и, доколку не е поставена и не се користи во согласност со упатствата, може да предизвика штетни пречки во радиокомуникациите. Сепак, нема гаранција дека нема да настанат пречки при специфична инсталација. Доколку оваа опрема навистина предизвика штетни пречки во приемот на радио или телевизиски сигнали, што може да се утврди преку исклучување и вклучување на опремата, корисникот се охрабрува да се обиде да ја исправи пречката преку една или повеќе од следниве мерки:

- (1) Пренасочете ја или преместете ја антената за прием.
- (2) Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.

(3) Поврзете ја опремата со штекер на различно струјно коло од онаа на кое е поврзан приемникот.

(4) Консултирајте се со продавач или со искусен радио/телевизиски техничар, за помош.

Изјава за предупредување за радиофреквенции

Овој уред е тестиран дека ги исполнува општите барања за изложеност на радиофреквенција.

Овој уред може да се користи без ограничување во преносливи услови на изложеност.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Овој уред содржи предавател(и)/приемник(и) изземен(и) од лиценца, што се во согласност со Спецификациите за радио стандарди (RSS) на Канада изземени од лиценца за Иновација, наука и економски развој. Работењето е подложно на следниве два услова:

1. Овој уред не може да предизвика пречки.
2. Овој уред мора да ги прифати сите пречки, вклучително и пречки што може да предизвикаат непосакувано работење на уредот.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Trademark notice



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Спецификациите се подложни на промена без известување.
Philips и Амблемот со штит на Philips се регистрирани трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се употребуваат според лиценца.
Овој производ е произведен од страна на и се продава под одговорноста на MMD Hong Kong Holding Limited или една од нивните подружници и MMD Hong Kong Holding Limited е давателот на гаранција во однос на овој производ.

TAS2307_00_UM_V1.0

