

PHILIPS

Langaton
kaiutin

2000-sarja

TAS2307



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisältö

1 Tärkeää	2
Turvallisuus	2

2 Langaton kaiuttimesi	3
Mitä pakkaus sisältää	3
Kaiuttimen yleisnäkymä	3

3 Aloita	4
Lataa sisään rakennettu akku	4
Kytke päällä/pois päältä	4

4 Toista Bluetooth-laitteilta	5
Toista Bluetooth-laitteilta	5

5 Tuotetiedot	6
----------------------	----------

6 Vianmääritys	6
Yleistä	6
Bluetooth	7

7 Ilmoitus	7
Vaatimustenmukaisuus	7
Ympäristöstä huolehtiminen	7
FCC- ja IC-lausunto	8
Trademark notice	9

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Varmista, että virtalähteen jännite vastaa jännitettä yksikön takana tai pohjassa.
- Kaiutinta ei saa altistaa tippuvalle vedelle tai roiskeille.
- Älä aseta kaiuttimen läheisyyteen mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Varmista, että kaiuttimen ympärillä on tarpeeksi tilaa ilman vaihtumista varten.
- Käytä kaiutinta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0 - 40°C.
- Käytä vain valmistajan nimeämiä lisävarusteita ja lisälaitteita.

Akun turvallisuuden varotoimet

- Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda vain saman tyyppiin tai vastaaviin.
- Akkua (akkupakkaus tai asennettu akku) ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloille kuten suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai vastaavalle.
- Akku äärimmäisen korkeissa ja alhaisissa lämpötiloissa käytön aikana, säilytyksessä tai kuljetuksessa, sekä matala ilmanpaine korkeuksissa saattavat tuottaa turvallisuuden osalta vaaroja.
- Älä vaihda akkua väärän tyyppiseen, joka voi rikkoa suojan (esim. jotkin litiumakkutyypit).

- Pariston hävitys tulella tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdyksen.
- Akun jättö äärimmäisen korkeaan ympäröivään lämpötilaan tai äärimmäisen alhaiseen ilmanpaineeseen, saattaa tuottaa tuloksena räjähdyksen tai syttyvän nesteiden tai kaasun vuodon.



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen koteloa.
- Älä koskaan voitele mitään tämän kaiuttimen osaa.
- Aseta kaiutin tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Älä koskaan aseta tätä kaiutinta toiselle sähkölaitteelle.
- Käytä tätä kaiutinta vain sisätiloissa. Pidä tämä kaiutin etäällä vedestä, kosteudesta ja nesteellä täytetyistä esineistä.
- Pidä kaiutin poissa suorassa auringonvalosta, avotulesta tai lämmönlähteen läheltä.
- Jos paristo vaihdetaan vääräntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen.
- Huomaa, että laitteessa on sisäänrakennetut litiumparistot. Litiumakkujen latauskapasiteetti pienenee ajan myötä niiden itsepurkautumisominaisuuksien vuoksi. Laitteen akun pitkän käyttöajan varmistamiseksi suosittelemme, että **sisäänrakennettu litiumakku ladataan noin 50 %:iin 6 kuukauden välein, kun laite ei ole käytössä.**

2 Langaton kaiuttimesi


Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/support.






Mitä pakkaus sisältää

Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:

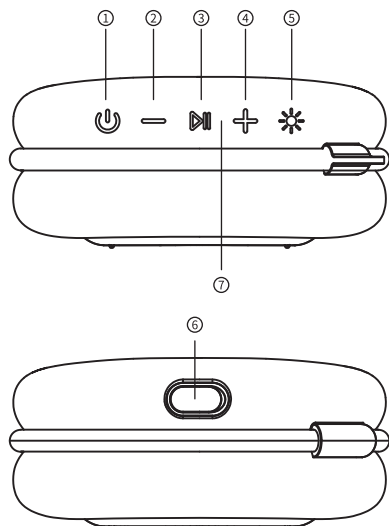- Kaiutin (kiinnitetty kaulanauha)
- USB-johto
- Pikaopas aloitukseen
- Turvallisuustiedot
- Maailmanlaajuinen takuu

Kaiuttimen yleisnäkymä



- ①  Kytke kaiutin päälle tai pois päältä
- ②  Lyhyt painallus: Äänenvoimakkuus laskee yhden tason
Pitkä painallus: Vähennä äänenvoimakkuutta jatkuvasti
- ③  Lyhyt painallus: Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen
Pitkä painallus: Siirry pariliitostilaan / irrota pariliitotettu laite pariliitostilaan siirtymistä varten
Paina nopeasti kaksi kertaa: Seuraavaan kappaleeseen
Paina nopeasti kolme kertaa: Edelliseen kappaleeseen
- ④  Lyhyt painallus: Äänenvoimakkuus nousee yhden tason
Pitkä painallus: Lisää jatkuvasti äänenvoimakkuutta
- ⑤  Lyhyt painallus: Vaihda valaistustila
Pitkä painallus: Kytke valo päälle tai pois päältä
- ⑥ **DC IN**
Lataa sisään rakennettu akku
- ⑦ **LED-merkkivalo**
Ilmaisee akun lataustilan

3 Aloita

Noudata aina tämän luvun ohjeita niiden järjestyksessä.


Lataa sisään rakennettu akku

Kaiutin saa virtaa sisäänrakennetusta, ladattavasta akusta.

Huomautus

- Lataa sisään rakennettu akku täysin ennen käyttöä.

Liitä USB-C-pistorasia kaiuttimesta virtalähteeseen (5 V = 1 A) käyttämällä toimitettua USB-johtoa.

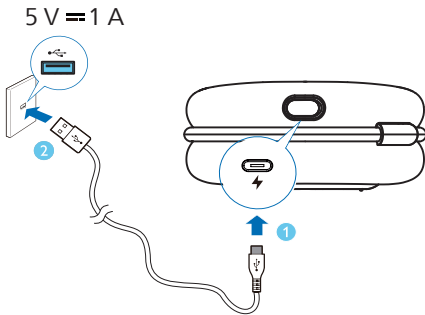



- ↳ Kaiutinta ladattaessa, LED-ilmaisain muuntuu valkoiseksi.
- ↳ Kun kaiutin on täysin ladattu, LED-valo sammuu.

Varoitus

- Kaiutinvahingon riski! Varmista virtalähteen jännitteen vastaavan tuotteen jännitettä yksikön takana tai pohjassa.
- Sähköiskun vaara! Irrottaessasi USB-johdon, vedä pistoke aina virtapistokkeesta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
- Käytä vain USB-johtoa, joka on valmistajan määrittämä tai myydään tämän kaiuttimen kanssa.

Kytke päällä/pois päältä

Paina  kytkeäksesi kaiuttimen päälle.
↳ Kuulet kehoteään.

Kytkeäksesi kaiuttimen pois päältä, paina  uudelleen.
↳ Kuulet kehoteään.

Huomautus

- Kaiutin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos Bluetoothista ei tule äänisignaalia 15 minuuttiin.

4 Toista Bluetooth-laitteilta

Toista Bluetooth-laitteilta

Tämän kaiuttimen kanssa, voit nauttia Bluetooth-laitteesi äänestä.

Huomautus

- Varmista, että Bluetooth-toiminto on mahdollistettu laitteellasi.
- Enimmäisetäisyys kaiuttimesi ja Bluetooth-laitteen parimuodostusta varten on 20 metriä (66 jalkaa).
- Pysyttäydy etäällä kaikista muista elektroniikkalaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriötä.

1. Kytke kaiuttimeen virta, kaiutin siirtyy automaattisesti Bluetooth-tilaan valkoisella hengitysvälillä. Voit myös painaa ja pitää painettuna ► 3 sekunnin ajan, siirtyäksesi Bluetooth-parimuodostustilaan.
2. Ota käyttöön Bluetooth ja valitse "Philips S2307" Bluetooth-luettelossa laitteessasi parimuodostusta varten.
3. Toista ääntä Bluetooth-laitteellasi käynnistääkseen musiikin suoratoiston.

Musiikin soittamisen aikana

- Paina keskeyttääksesi tai jatkaaksesi toistoa
- Paina kahdesti siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen
- Paina kolme kertaa toistaaksesi edellisen raidan

— / + Säädä äänenvoimakkuutta

Valon vaikutuksen säätö

Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu onnistuneesti, voit painaa lyhyesti * vaihtaksesi valotilaa sinfonian, monivärisen ja valkoisen hengityksen välillä. Tai paina pitkään * kytkeäksesi valon päälle tai pois päältä.

Valotehoste	Bluetooth-tila
Valkoinen valo	Valmis parimuodostusta varten
Valkoinen valo	Uudelleen yhdistää viimeiseen yhdistetyn laitteeseen
Värikäs valo	Yhdistetty

Huomautus

Voit katkaista laitteen yhteyden seuraavasti

- Paina ja pidä painettuna ►, kunnes näet valkoisen hengitysvälillä; tai
- Valitse yhdistetyssä laitteessa Bluetooth-laiteluettelosta pariliitoksen nimi "Philips S2307" ja peruuta pariliitos napsauttamalla. Kun yhteys on katkaistu, näet valkoisen hengitysvälillä.

5 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta.

Yleiset tiedot

USB -portti	5 V \equiv 1 A
Sisään rakennettu litium-akku	1500 mAh
Mitat (L x K x S)	103,3 x 46,6 x 88 mm
Paino (pääyksikkö)	200 g \pm 5 g
Toimintaympäristö	0°C~40°C

Vahvistin

Lähtötehot (RMS)	5 W
Taajuusvaste	160 Hz - 18 kHz
Signaali-kohinasuhde	>70 dB

Kaiutin

Impedanssi	4 Ω
Maksimisyöttöteho	5 W
Ohjain	Halkaisija 45 mm
Passiiviset jäähdyttimet	1

Bluetooth

Bluetooth-versio	5.3
Taajuusalue	2402 - 2480 MHz
Enimmäissiirtoteho	<10 dBm
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit	Tukee a2dp/avctp/avrcp/hfp
Bluetooth-kantama	enintään 20 m

6 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen kuorta.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata kaiutinta. Kohdatessasi ongelmia tämän kaiuttimen käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelma ei ratkea, siirry Philips-verkkosivulle (www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että kaiutin on lähellä ja mallin numero ja sarjanumerot ovat saatavilla.

Yleistä

Ei virtaa

- Varmista, että kaiutin on ladattu täyteen.
- Varmista, että kaiuttimen USB-liitin on oikein liitetty.
- Virtaa säästävänä ominaisuutena, kaiutin kytkeytyy pois päältä automaattisesti 15 minuutin ajalla, sen jälkeen, kun äänisignaalia vastaanoteta.

Ei ääntä

- Säädä äänenvoimakkuutta tässä kaiuttimessa.
- Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että Bluetooth-laite on kantamatkan sisällä.

Ei vastausta kaiuttimesta

- Käynnistä kaiutin uudelleen.


Bluetooth

Äänenlaatu on heikko

Bluetooth-laitteeseen yhteyden muodostamisen jälkeen

- Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs tätä kaiutinta tai poista mikä tahansa este niiden välillä.

[Philips S2307] Bluetooth-laitteessasi parimuodostusta varten

- Paina ja pidä painettuna  3 sekunnin ajan siirtyäksesi Bluetooth-parimuodostustilaan ja yritä sitten uudelleen.

Yhteyden muodostus ei onnistu

Bluetooth-laitteesi kanssa

- Laitteesi Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso laitteen käyttöoppaasta, miten tämä toiminto otetaan käyttöön.
- Tämä kaiutin ei ole parimuodostustilassa.
- Tämä kaiutin on jo yhteydessä toiseen Bluetooth-laitteeseen. Irrota ja yritä uudelleen.

7 Ilmoitus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai muutokset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole yksinomaisesti valtuuttanut saattavat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

Vaatimustenmukaisuus



Täten, TP Vision Europe B.V. vakuuttaa, että tämä tuote on Directive 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on katettu säädöksellä European Directive 2012/19/EU.




Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää paristoja, joihin sovelletaan European Directive 2013/56/EU, joita ei voida hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

Irrota integroidut akut

Varmista, että tuotteesta on katkaistu virta, ennen kuin poistat integroidun akun.

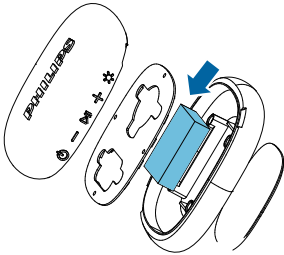

Vain havainnollistamistarkoituksessa

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaahdo (pehmuste) ja polyetyleni (pussit, suojaava vaahtolevy.).

Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

Akun hävitys tulossa tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdyksen.

FCC- ja IC-lausunto

FCC-tiedot

Laitte on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

- ① Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
- ② Laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö joka saattaa aiheuttaa ei-toivottua toimivuutta.

Varoitus: Muutokset tai muuntelut, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

Huom.: Laitte on testattu ja sen on todettu olevan luokan B digitaaliseen laitteelle asetettujen rajojen mukainen FCC-sääntöjen osan 15 mukaan.

Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan kotiin asennetuille laitteille.

Tämä laite luo, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tiettyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- (1) Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se. (2) Lisää etäisyyttä laitteiston ja vastaanottimen välillä. (3) Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä kuin mihin

vastaanotin on kytketty. (4) Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä tai asiantunnevalta radio-/TV-tekniikolta.

RF-varoitusilmoitus

Laitteen on arvioitu täyttävän yleiset RF-altistumisen vaatimukset. Laitetta voidaan käyttää kannettavissa altistumistiloissa rajoituksetta.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Tämä tuote sisältää lisenssivapaan lähettimen/lähettimen/vastaanottimen/vastaanottimet, jotka noudattavat Innovation, Science and Economic Development Canadan lisenssivapaita RSS:iä. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:

1. Tämä laite ei voi tuottaa häiriötä.
2. Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki häiriö, mukaan lukien häiriö joka saattaa aiheuttaa laitteessa ei-toivottua toimivuutta.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Trademark notice



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.

Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

TAS2307_00_UM_V1.0

