

Philips
Радиочасы с цифровой
настройкой

CD

AJ130



Плоский дизайн для любого стиля жизни

Просыпайтесь под любимую музыку или радио

Свободно наслаждайтесь превосходным звучанием музыки на радиочасах CD с линейным входом. Их плоский и нарядный дизайн отличает большой ЖК-экран с подсветкой.

Просыпайтесь по своему выбору под любимый CD, цифровую музыку или сигнал будильника.

Начинайте день по-своему

- Время двойного будильника
- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть
- Просыпайтесь под CD, радиостанцию или зуммер

Плоский, шикарный и компактный

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении
- Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера
- Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD

Легко использовать

- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Функция Alarm Time Display показывает установленное время срабатывания

PHILIPS

Особенности

Поддерживает CD-R/RW

Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукозаписывающий и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.

Подключение через линейный вход



Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

Большой ЖК-дисплей с подсветкой



ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Просыпайтесь под CD, радио или зуммер


Просыпайтесь под CD, радиостанцию или зуммер

Время двойного будильника



Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Повторный звуковой сигнал

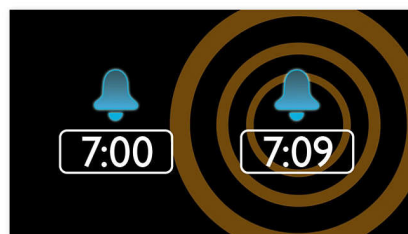


Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала

будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

Отображение времени будильника

Функция Alarm Time Display всегда показывает как текущее время, так и время, на которое установлен ваш будильник. Режим постоянного отображения времени избавляет Вас от необходимости нажимать кнопку для того, чтобы проверить, был ли установлен будильник и на какое время. Функция Alarm Time Display постоянно убеждает Вас в том, что будильник установлен правильно, и он разбудит Вас в нужное время.

Таймер отключения

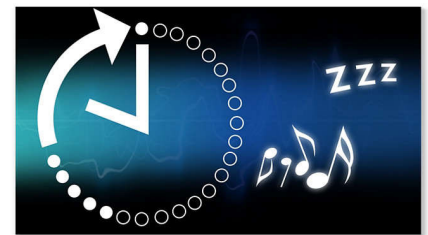

Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 0,5 Вт RMS
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2

Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM

Комфорт

- Будильники: Повтор будильника через 24 часа,

звуковой сигнал, Сигнал CD, звуковой радиосигнал, повторный сигнал (после сигнала пробуждения)

- Цвет подсветки: голубой
- Часы: Цифровые, таймер отключения
- Цифры на дисплее: 4
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Улучшения часов: Просыпайтесь под любимую мелодию

Мощность

- Тип элемента питания: Размер AAA (LR3)
- Напряжение батарей: 1.5 В
- Количество батарей: 2
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Размеры

- Вес брутто: 1,59 кг
- Глубина основного устройства: 155 миллиметра
- Высота основного устройства: 134 миллиметра
- Вес: 1.3 кг
- Ширина основного устройства: 165 миллиметра
- Высота упаковки: 207 миллиметра
- Ширина упаковки: 185 миллиметра
- Глубина упаковки: 171 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.16

EAN: 87 12581 31564 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com