

Philips
Аудиоплеер для занятий
спортом



PSA410

Новинка для спортсменов

Цифровой аудиоплеер MP3CD/FM

Три варианта воспроизведения. PSA410 готов воспроизвести все, что вы сможете в него вставить. CD с сотнями mp3-аудиозаписей? Нет проблем. Плюс цифровое FM-радио (10 предварительных настроек), поясной ремень для 5-кнопочного пульта ДУ и спортивный рюкзак.


Новинка для спортсменов

- Цифровое FM-радио с 10 предварительно настроенными станциями
- Пояс с пультом ДУ
- Стробоскоп для того, чтобы Вас было лучше видно в условиях низкой освещенности
- Воспроизводит диски CD, CD-R и CD-RW
- Воспроизведение форматов MP3 и WMA
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Режимы Shuffle и Repeat
- Эквалайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом
- Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
- ПО Digital Media Manager предназначено для простого управления носителями
- Функция Электронная защита от перескоков для обеспечения непрерывности воспроизведения музыки в движении
- Аксессуар спортивного комплекта

PHILIPS

Основные особенности

Цифровое FM-радио с 10 станциями

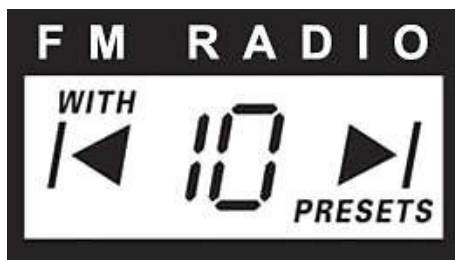

Цифровое FM-радио с 10 предварительно настроенными станциями

Пояс с пультом ДУ

Пояс с пультом ДУ

Стробоскоп

Стробоскоп для того, чтобы Вас было лучше видно в условиях низкой освещенности

Воспроизводит диски CD-R и CD-RW

Воспроизводит диски CD, CD-R и CD-RW

Воспроизведение форматов MP3 и WMA



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с плеером GoGear. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков и перенесите их на плеер.

ЖК-дисплей с подсветкой

ЖК-дисплей с подсветкой

Режимы Shuffle и Repeat

Режимы Shuffle и Repeat

Эквалайзер



В плеерах GoGear с эквалайзером используется технология автоматической настройки оптимального баланса звуковых частот в соответствии с выбранным стилем музыки. Предустановленные настройки эквалайзера позволяют наслаждаться оптимальным звучанием в зависимости от выбранного стиля — джаз, рок или поп.

Функция DBV (динамического усиления НЧ)



Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBV), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости динамика. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

ПО Digital Media Manager

Digital Media Manager - это программное обеспечение от компании Philips, позволяющее Вам легко переносить музыкальные файлы, фотографии и видеоматериалы с вашего устройства на компьютер и наоборот. Эта программа распознает ваше устройство при его подключении к компьютеру. Простым указанием курсора и щелчком мыши вы можете легко переносить файлы между компьютером и множеством устройств Philips.

Электронная защита от перескоков

Функция Electronic Skip Protection обеспечивает непрерывность воспроизведения музыки даже в том случае, когда ваш плеер подвергается ударам и толчкам при беге трусцой или при ходьбе. Как только диск начнет играть, музыка будет постоянно записываться в буфер памяти плеера, где она будет временно храниться. Когда устройство подвергается ударам или толчкам - случайно или во время занятий спортом, вы по-прежнему будете слышать непрерывное звучание музыки, хранящейся в этом буфере, в то время, как лазер сразу же сфокусируется на точке, в которой произошел сбой и возобновит воспроизведение для заполнения буфера.

Аксессуар спортивного комплекта

Аксессуар спортивного комплекта



Характеристики

Звук

- Улучшение низких частот: Функция цифрового усиления НЧ
- ЦАП: 1-битовый (-битовая/-битовое)
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 мВт
- Отношение сигнал/шум: >85
- Регулятор громкости: 32 шага, цифровой

Подключения

- Вход постоянного тока: 4,0 мм, 5 В, центр +
- Линейный выход: 3,5 миллиметра
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Частотный диапазон: 87,5 - 108 МГц
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 10

Питание

- Тип адаптера: 100 - 240 В
- Перезарядка
- Тип элемента питания: Никель-металл-гидридный аккумулятор
- Количество батарей: 2
- время работы CD на батарейках: 20
- время работы батарей MP3-CD: 30

Аксессуары

- Батарейки: AY3365
- CD-ROM: AY4487
- Наушники: SBC HJ030/77
- Адаптер пер./пост. тока, заряд. уст-во: AY4103
- Контейнер: AY4213
- ДУ на поясе, удлинитель, ремешок на руку: AY4002

Размеры

- Количество в упаковке: 3

- Глубина упаковки: н/д миллиметра
- Глубина продукта: 134 миллиметра
- Высота упаковки: н/д миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: н/д миллиметра
- Ширина продукта: 130 миллиметра
- Высота продукта: 14,5 миллиметра
- Вес продукта: 0,140 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, Windows Media™ Audio
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Удержание, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/ предыдущей дорожки, Повтор дорожки/ альбома/всей записи, Произв. порядок воспр. альб./всех дор.
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Поддержка меток ID3: Название альбома и имя исполнителя, Название записи и имя исполнителя
- Поддержка меток ID3
- Скорость передачи данных для MP3: 32 - 320 Кбит/с
- Electronic Skip Protection (CD-диск): 160
- Скорость передачи данных для WMA: 32 - 192 Кбит/с
- Magic ESP (MP3-CD): 420
- Magic ESP™ (WMA): 84 секунды при 64 Кбит/с

Изображение/дисплей

- Подсветка
- Цвет подсветки: Белый
- Тип: ЖК
- Индикация: имя исполнителя, Индикатор заряда батареи, Функции CD, Функция DVB, EPS, частота, фиксированные настройки, время, дорожка, громкость



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 6.6.1

EAN: 87 10895 80890 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com