

PHILIPS

Gezicht en lichaam

OneBlade

Trim, scheer en style

Voor haar van elke lengte

1 mesje voor gezicht, 1 voor
lichaam

3 stoppelkammen, 1
lichaamskam

QP2620/25



Trim, scheer en style haar van elke lengte

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Philips OneBlade Face + Body kan haar van elke lengte trimmen, scheren en stylen. U krijgt een mesje voor uw gezicht en een mesje voor uw lichaam met een opzetstuk dat uw huid beschermt. Vergeet meerdere hulpmiddelen. OneBlade doet het allemaal.

Gebruiksvriendelijk

- Elk mesje gaat 4 maanden mee
- Nat of droog te gebruiken,
- Opladen en gebruiken

Comfortabel scheren

- Scheer haar af
- Unieke OneBlade-technologie
- Beschermt tegen wondjes op gevoelige plekken

Strakke contouren

- Strakke lijnen
- Creëer nauwkeurige randen en strakke lijnen

Gelijkmatig trimmen

- Trimmen
- Stoppelkammen voor meer keuzes
- Makkelijk trimmen in elke richting

Kenmerken

Unieke OneBlade-technologie


De Philips OneBlade is ontworpen voor het stylen van gezichtshaar en het verzorgen van het lichaam. Hij trimt, snijdt randen en scheert elke haarlengte. Het apparaat zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele scheerbeurt dankzij een glijcoating en afgeronde uiteinden. En met een knipelement dat 200x per seconde beweegt, werkt hij zelfs bij langere haren efficiënt.

Trimmen




Trim uw baard op de gewenste stoppellenlengte. Uw Philips OneBlade-scheermes komt met 3 stoppelbaardkammen. 1 mm voor een '5 o'clock shadow', 3 mm voor een normale stoppelbaard en 5 mm voor een lange stoppelbaard.

Strakke lijnen

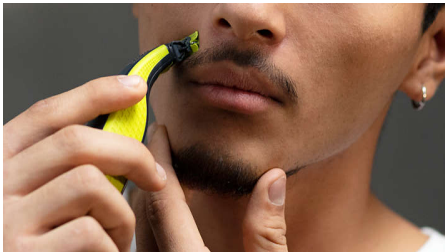

Met het dubbelzijdige mesje krijgt u in enkele seconden precies getrimde lijnen, zodat u elke geknipte haar kunt zien.

Scheer haar af

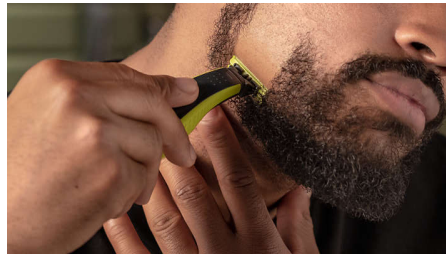

Het OneBlade-scheerapparaat scheert niet zo dicht op de huid als een traditioneel mes en voelt dus comfortabel. Scheer tegen de haargroei in en scheer haar van elke lengte eenvoudig af.

Beschermingssysteem

Klik het huidbeschermingssysteem op de OneBlade voor een extra laag bescherming op gevoelige gebieden van het lichaam.

Opklikbare lichaamskam

Bevestig de kam voor lichaamsbehaar van 3 mm om in elke gewenste richting te trimmen.

3 opzetbare stoppelkammen



Kies de gewenste stoppellenlengte met een van de 3 meegeleverde stoppelkammen van 1, 3 of 5 mm.

Dubbelzijdig mesje



OneBlade volgt de contouren van uw gezicht zodat u alle plekken eenvoudig en comfortabel kunt trimmen en scheren. Stileer uw eigen

contouren en strakke lijnen door het dubbelzijdige mes in elke gewenste richting te bewegen.

Duurzame OneBlade



Vervang uw mesje elke 4 maanden* voor optimale prestaties. Zodra het mesje versleten is, verschijnt er een groene waarschuwingsindicator.

Nat en droog



Gebruik dit waterbestendige scheermes bij de wasbak of neem hem mee onder de douche. De OneBlade voor nat en droog gebruik is eenvoudig schoon te maken en kan met of zonder schuim worden gebruikt.

Batterij met lange levensduur



Opladen duurt 8 uur en levert voldoende stroom voor 45 minuten gebruik.

Specificaties

Trim- en scheerprestaties

Scheersysteem: Contourvolgende technologie, Dubbel beschermingssysteem

Trimsysteem: Contourvolgende technologie

Accessoires

Trimkam: 3 stoppelkammen (1, 3, 5 mm), Opklikbaar huidbeschermingssysteem,

Opklikbare lichaamskam

Onderhoud: Opbergkap

Extra vervangmesje: Yes

Vermogen

Automatisch voltage: 100-240 V

Opladen: Volledig opladen in 8 uur

Gebruikstijd: 45 minuten

Batterijtype: NiMH

Maximaal energieverbruik: 2 W

Adaptertype: Tweepolige stekker voor badkamer

Ontwerp

Kleur: Limoengroen, houtschoolgrijs

Handvat: Geribbelde rubberen greep

Service

Vervangend scheerhoofd: QP210, QP220, QP610, QP620, Om de 4 maanden vervangen*

2 jaar garantie: Op de handgreep

Gebruiksgemak

Display: Oplaadindicator op adapter

Opladen: Oplaadbaar

Nat en droog te gebruiken

