

**PHILIPS**

**Kufje**

**Seria 6000**

TAH6509



# Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Përmbajtja

|   |                                                                       |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Udhëzime të rëndësishme<br>sigurie                                    | 2  |
|   | Siguria për dëgjimin                                                  | 2  |
|   | Informacione të përgjithshme                                          | 2  |
| 2 | Kufjet Tuaja Valore me funksionin e Anulimit                          |    |
|   | Aktiv të Zhurmës                                                      | 4  |
|   | Çfarë ka në kuti                                                      | 4  |
|   | Pajisje të tjera                                                      | 4  |
|   | Përmbledhje për kufjet tuaja<br>valore të kokës                       | 5  |
| 3 | Fillimi                                                               | 6  |
|   | Karikimi i baterisë                                                   | 6  |
|   | Shkarkimi i aplikacionit                                              | 6  |
|   | Çiftoni kufjet e kokës me pajisjen<br>tuaj Bluetooth për herë të pare | 6  |
|   | Çiftoni kufjet me një pajisje tjetër<br>Bluetooth                     | 7  |
| 4 | Përdorimi i kufjeve                                                   | 8  |
|   | Lidhni kufjet e kokës me pajisjen<br>tuaj Bluetooth                   | 8  |
|   | Kontrolli i ANC (Anulimi Aktiv<br>i Zhurmës)                          | 8  |
|   | Ndezja/fikja                                                          | 9  |
|   | Menaxhimi i telefonatave dhe<br>muzikës                               | 9  |
|   | Asistenti zanor                                                       | 9  |
|   | Gjendja e treguesit LED të<br>kufjeve të kokës                        | 10 |
| 5 | Rivendosni kufjet                                                     | 11 |
| 6 | Të dhëna teknike                                                      | 11 |
| 7 | Njoftim                                                               | 12 |
|   | Deklarata e konformitetit                                             | 12 |
|   | Hedhja e produktit të vjetër<br>dhe e baterive                        | 12 |
|   | Heqja e baterisë së brendshme                                         | 12 |
|   | Pajtueshmëria me EMF                                                  | 12 |
|   | Informacione mjedisore                                                | 13 |
|   | Njoftim pajtueshmërie                                                 | 13 |

|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 8 | Markat tregtare       | 14 |
| 9 | Pyetje të bëra shpesh | 15 |

# 1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

## Siguria për dëgjimin



### Rrezik

- Për të shmangur dëmtimin në dëgjim, kufizoni kohën që e përdorni kufjet me volum të lartë dhe vendoseni volumin në një nivel të sigurt. Sa më i lartë të jetë volumi, aq më e shkurtër të jetë koha e dëgjimit.

Sigurohuni të ndiqni udhëzimet e mëposhtme kur përdorni kufjet.

- Dëgjoni me volum të arsyeshëm për periudha kohe të arsyeshme.
- Bëni kujdes të mos e ngrini vazhdimisht volumin derisa veshi juaj të përshtatet me volumin.
- Mos e ngrini volumin kaq shumë saqë të mos dëgjoni çfarë ka rreth jush.
- Duhet të bëni kujdes ose të mos e përdorni përkohësisht në situata që mund të jenë të rrezikshme.
- Presioni i tepërt i tingullit nga kufjet e kokës mund të bëhet shkak për humbje të dëgjimit.
- Nuk rekomandohet përdorimi i kufjeve të kokës me të dy veshët e mbuluar gjatë drejtimit të automjetit dhe mund të jetë i jashtëligjshëm në disa zona.
- Për sigurinë tuaj, shmangni përqendrimet nga muzika ose telefonatat ndërsa jeni në trafik ose në ambiente që mund të jenë të rrezikshme.

## Informacione të përgjithshme

Për të shmangur dëmtimet ose defektet:



### Kujdes

- Mos i ekspozoni kufjet në nxehtësi ekstreme.
- Mos i rrezoni kufjet.
- Kufjet nuk duhet të ekspozohen ndaj spërkatjeve ose lëngjeve. (Referojuni vlerësimit IP të produktit specifik).
- Mos lejoni që kufjet të zhyten në ujë.
- Mos kryeni karikimin e kufjeve të kokës kur konektori ose priza janë të lagura.
- Mos përdorni agjentë pastrimi që përbajnë alkool, amoniak, benzen ose gërryes.
- Përdorni një leckë të pastër dhe të lagësht për të pastruar kufjet tuaja – me vëmendje të veçantë për kanalet zanore dhe vrimat e mikrofonit – të cilat duhet të pastrohen rregullisht dhe shmangni grumbullimin e substancave të tilla si djersa ose dylli i veshit.
- Nëse ka mbetje të ndonjë pike djersë ose uji në kanalet zanore, vrimat e ajrit ose vrimat e mikrofonit, niveli i zërit do të pësojë rënie të përkohëshme ose nuk do të ketë zë fare. Ky nuk është një defekt. Përdorni një leckë të butë dhe të njomë për të tharë plotësisht kufjet. Në të kundërt, hiqni veshjet e kufjeve, ktheni kanalet zanore me drejtim nga poshtë dhe prekni lehtë kufjet rreth pesë herë në një leckë të thatë ose dicka të ngjashme për të larguar çdo ujë të mbledhur brenda.
- Sigurohuni që kufjet e kokës të jenë plotësisht të thata përpara se t'i vini në karikim dhe përdorim. Shmangni përdorimin e tamponëve të alkoolit njëpërdorimësh ose substancave të tjera për pastrim.
- Bateria e brendshme nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësive të tepërta si për shembull drita e diellit, zjarrit ose të ngjashme.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria nuk vendoset si duhet. Ndërrojeni vetëm me bateri të njëjtë ose me të njëjtin tip.
- Për të kapur vlerësimin specifik IP, kapaku I folësë së karikimit duhet të mbyllet.
- Asgjësimi i një baterie në zjarr ose në një furrë të nxehtë, ose shtypja apo prerja mekanike e një baterie, mund të bëhet shkak për shpërthim.
- Lënia e një baterie në një ambient rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë mund të bëhet shkak për një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të djegshëm.
- Një bateri që i nënshtrohet trysisë jashtëzakonisht të ulët të ajrit, kjo mund të bëhet shkak për një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të djegshëm.
- Zëvendësimi i një baterie me një lloj tjetër që nuk është e duhura, rrezikon të dëmtojë rëndë kufjet e kokës dhe baterinë (për shembull, në rastin kur bëhet fjalë për disa lloje të baterive me litium).
- Kur kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të fillojë të humbasë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.

- Për të shmangur rrezikun e zjarrit, pajisja furnizohet vetëm nga burimi i jashtëm i energjisë, prodhimi i të cilit duhet të jetë në përputhje me PS1 (me kapacitet dalës më të vogël se 15 W).

## Temperaturat e ruajtjes dhe funksionimit dhe lagështia

- Mbajeni në një vend ku temperatura është ndërmjet  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) dhe  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $122\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) me lagështi relative deri në 90 %.
- Vëreni në përdorim në një vend ku temperatura është ndërmjet  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $32\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) dhe  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $113\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) me lagështi relative deri në 90 %.
- Jetëgjatësia e baterisë mund të jetë më e shkurtër në kushte temperature të lartë ose të ulët.

## 2 Kufjet Tuaja Valore me funksionin e Anulimit Aktiv të Zhurmës

Urime për blerjen tuaj, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Me këto Philips headphones, ju mund të:

- Bëni telefonata pa duar
- Argëtoheni dhe kontrolloni muzikën përmes rrjetit valor
- Kaloni mes telefonatave dhe muzikës
- Kënaqeni me anulimin e zhurmës


### Çfarë ka në kuti



Kufjet Valore me funksionin e Anulimit Aktiv të Zhurmës TAH6509



Kablli i karikimit me USB (vetëm për karikim)



Kablllo audio



Udhëzues për fillimin e shpejtë



Garancia botërore




Fletëpalosja për sigurinë

### Pajisje të tjera

Një celular ose pajisje portative (p.sh. notebook, tablet, përshtatës Bluetooth, riprodhues MP3 etj) që mbështet Bluetooth dhe është i pajtueshëm me kufjet (shiko "Të dhëna teknike" në faqen 11).

## Përmbledhje për kufjet tuaja valore të kokës

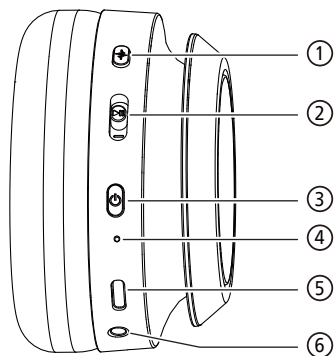

- ① Butoni i modalitetit ANC/Modaliteti i Ndërgjegjësimit
- ② Butoni multifunksional (MFB)
- ③ Butoni i energjisë
- ④ Treguesi LED
- ⑤ Vendi i karikimit USB-C
- ⑥ Konektor kablllo audio

## 3 Fillimi

### Karikimi i baterisë


#### Shënim

- Para se t'i përdorni kufjet tuaja, karikoni baterinë për 2 orë me qëllim që bateria të ketë kapacitet dhe jetëgjatësi optimale.
- Përdorni vetëm kabllin original USB-C të karikimit për të shmangur çfarëdo dëmtimi.
- Përfundoni telefonatën tuaj përpara se të nisni karikimin. Lidhja e kufjeve të veshit me karikimin do t'i fikë ato.
- Kur kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të fillojë të humbasë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.

Lidhni kabllin USB të karikimit që ju është dhënë me:

- vendin e karikimit USB-C në kufje dhe;
- karikuesin/portën USB të një kompjuteri.

- ↳ Drita LED ndizet në ngjyrë të bardhë gjatë karikimit dhe fiket kur kufjet janë të karikuara plotësisht.

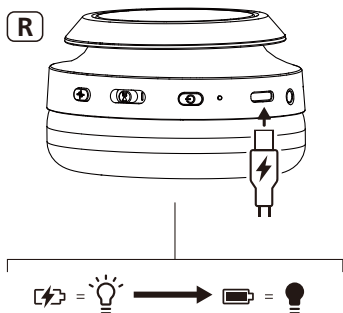

#### Këshillë

- Normalisht, karikimi i plotë zgjat dy orë.

### Shkarkimi i aplikacionit

Skanoni kodin QR/shtypni butonin "Shkarko" ose kërkoni "Philips Headphones" në Apple App Store ose Google Play për të shkarkuar aplikacionin.

#### Fillimi



Philips Headphones App ju jep përgjegjësinë e muzikës që po dëgjoni. Ju mund ta personalizoni tingullin në mënyrë që përvoja juaj e muzikës dhe e telefonatave t'u përshtatet gjithmonë nevojave tuaja.

### Çiftoni kufjet e kokës me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të pare

- 1 Sigurohuni që kufjet të jenë plotësisht të karikuara dhe të fikura.
- 2 Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e ndezjes për 2 sekonda, kufjet e kokës do të jenë në modalitetin e çiftimit dhe gati për t'u lidhur.

- ↳ LED në kufjet e kokës pulson me ngjyrë të bardhë dhe blu në mënyrë alternative.

- ↳ Kufjet janë aktualisht në modalitetin e çiftimit dhe janë gati për t'u çiftuar me një pajisje Bluetooth (p.sh. një telefon celular).

- 3 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth.
- 4 Çiftoni kufjet e kokës me pajisjen tuaj Bluetooth, referojuni manualit të përdorimit të pajisjes suaj Bluetooth.

#### Shënim

- Pas ndezjes, nëse kufjet e kokës nuk mund të gjejnë ndonjë pajisje Bluetooth të lidhur më parë, vendosini ato në modalitetin e çiftimit (shtypni përsëri butonin e ndezjes për 5 sekonda pas fikjes).

Shembulli i mëposhtëm ju tregon se si të çiftoni kufjet e e kokës me pajisjen tuaj Bluetooth.


- 1 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth, zgjidhni **Philips TAH6509**.
- 2 Vendosni fjalëkalimin e kufjeve të kokës "0000" (4 zero) nëse kërkohet. Për ato pajisje që kanë Bluetooth 3.0 ose më të lartë, nuk është e nevojshme të vendoset një fjalëkalim.



Philips TAH6509

## Çiftoni kufjet me një pajisje tjetër Bluetooth

Nëse dëshironi të çiftoni një pajisje tjetër Bluetooth me kufjet e kokës, fikni kufjet, më pas shtypni butonin e ndezjes për 5 sekonda dhe zbuloni pajisjen e dytë sipas çiftimit normal.

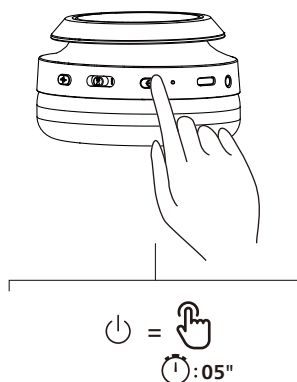

#### Shënim

- Kufjet e kokës ruajnë 5 pajisje në memorie. Nëse mundoheni të çiftoni më shumë se 5 pajisje, pajisja e çiftuar e para zëvendësohet me atë më të fundit.



## 4 Përdorimi i kufjeve

### Lidhni kufjet e kokës me pajisjen tuaj Bluetooth

- 1 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth.
- 2 Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e furnizimit me energji për të bërë ndezjen e kufjeve.
  - ↳ Drita LED i bardhë do të ndizet brenda dy sekondash
  - ↳ Kufjet lidhen përsëri automatikisht me telefonin celular/pajisjen Bluetooth që ishte lidhur për herë të fundit



#### Këshillë

- Nëse hapni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj Bluetooth pasi të keni ndezur kufjet, duhet të shkoni te menyja Bluetooth e pajisjes dhe t'i lidhni manualisht kufjet me pajisjen.




#### Shënim

- Në disa pajisje me Bluetooth, lidhja mund të mos jetë automatike. Në këtë rast, duhet të shkoni në menyën Bluetooth të pajisjes dhe t'i lidhni manualisht kufjet me pajisjen me Bluetooth.

## Kontrolli i ANC (Anulimi Aktiv i Zhurmës)

Modalitete të ndryshme ANC mund të ndërohen me një shtypje të vetme të butonit ANC/Modaliteti i Ndërgjegjësimit.

- Funksioni ANC aktivizohet automatikisht me ndezjen e kufjeve.
- Me shtypjen e butonit ANC një herë, funksioni ANC do të çaktivizohet.
- Shtypni butonin ANC edhe një herë, ai do të kalojë në modalitetin i ndërgjegjësimit.

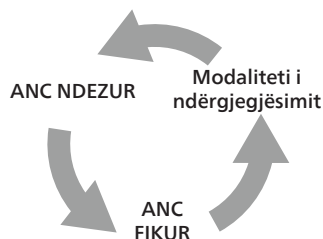

| Detyra                       | Butoni     | Përdorimi                                                                    |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ANC NDEZUR                   | Butoni ANC | Shtypje e vetme                                                              |
| ANC FIKUR                    | Butoni ANC | Shtypje e vetme                                                              |
| Modaliteti i ndërgjegjësimit | Butoni ANC | Shtypje e vetme                                                              |
| Ndërgjegjësimi i shpejtë     | Butoni ANC | Shtypni dhe mbani të shtypur butonin ANC për 1 sekondë, dilni kur ta lëshoni |

## Ndezja/fikja

| Detyra         | Butoni                                                                            | Përdorimi                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ndizini kufjet |  | Mbajeni shtypur për 2 sekonda |
| Fikini kufjet  |  | Mbajeni shtypur për 2 sekonda |

## Menaxhimi i telefonatave dhe muzikës

### Kontrolli i muzikës

| Detyra                    | Butoni | Përdorimi                                         |
|---------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Luani ose ndaloni muzikën | MFB    | Shtypje e vetme                                   |
| Kënga tjetër              | MFB    | Shtyjeni me drejtim nga lart në "+" për 1 sekondë |
| Kënga e mëparshme         | MFB    | Me drejtim nga poshtë në "-" për 1 sekondë        |
| Ndryshoni volumn +        | MFB    | Shtyjeni me drejtim nga lart një herë në "+"      |
| Ndryshoni volumn -        | MFB    | Një here me drejtim nga poshtë në "-"             |

### Kontrolli i telefonatës

| Detyra                             | Butoni | Përdorimi                                     |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Ngrije                             | MFB    | Shtypje e vetme                               |
| Mbyll telefonatën/ Refuzo thirrjen | MFB    | Shtypeni dhe mbajeni të shtypur për 1 sekondë |

### Telefonatë Tre -Drejtimshe

| Detyra                                                                    | Butoni | Përdorimi                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Mbani telefonatën aktuale dhe pranoni një telefonatë hyrëse               | MFB    | Shtypje e vetme                               |
| Mbani telefonatën aktuale dhe refuzoni një telefonatë hyrëse              | MFB    | Shtypeni dhe mbajeni të shtypur për 1 sekondë |
| Lëvizni ndërmjet telefonatës dy-drejtimshe dhe telefonatës tre-drejtimshe | MFB    | Shtypje e vetme                               |

## Asistenti zanor

| Detyra                                   | Butoni | Përdorimi                                     |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Aktivizo Asistentin Zanor (Siri/ Google) | MFB    | Shtypeni dhe mbajeni të shtypur për 1 sekondë |
| Ndalo Asistentin Zanor                   | MFB    | Shtypje e vetme                               |

| Detyra         | Butoni                                                                              | Përdorimi        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Mënyra e Lojës |  | Shtypeni dy here |
| Basi dinamik   | MFB                                                                                 | Shtypeni dy here |

## Gjendja e treguesit LED të kufjeve të kokës

| Statusi i kufjeve                                                    | Treguesi                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kufjet janë të lidhura me një pajisje Bluetooth                      | LED me ngjyrë blu do të aktivizohet për 2 sekonda                              |
| Kufjet janë gati për çiftim                                          | Drita LED pulson ngjyrë blu dhe të bardhë me radhë                             |
| Kufjet janë të ndezura por nuk janë të lidhura me pajisjen Bluetooth | LED e bardhë pulson një herë në 7 sekonda (fiket automatikisht pas 5 minutash) |
| Ngarkimi                                                             | LED i bardhë do të jetë i ndezur                                               |
| Karikimi përfundoi                                                   | LED i bardhë do të fiket                                                       |
| Bateri e ulet                                                        | LED i bardhë do të pulsojë ngadalë çdo 5 sekonda                               |
| Gabim karikimi                                                       | LED i bardhë pulson shpejt çdo 1 sekondë                                       |
| Ndezja                                                               | LED i bardhë do të ndizet për 2 sekonda                                        |
| Fikja                                                                | LED i bardhë do të ndizet për 3 sekonda                                        |

## 5 Rivendosni kufjet

Nëse përballeni me ndonjë problem çiftimi ose lidhjeje, mund të ndiqni procedurën e mëposhtme për të bërë rivendosjen e kufjeve në cilësimet e paracaktuara të fabrikës.

- 1 Në pajisjen tuaj me Bluetooth, shkoni në menunë e Bluetooth dhe fshini **Philips TAH6509** nga lista e pajisjeve.
- 2 Çaktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth.
- 3 Ndizni kufjet tuaja të kokës.
- 4 Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e furnizimit me energji dhe butonin ANC për 3 sekonda njëkohësisht.
- 5 Ndiqni hapat në "Përdorni kufjet tuaja, lidhni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth."
- 6 Çiftoni kufjet e kokës me pajisjen tuaj Bluetooth, zgjidhni **Philips TAH6509**.

## 6 Të dhëna teknike

### Kufje

- Koha e riprodhimit të muzikës: (ANC fikur) 70 orë; (ANC ndezur) 45 orë
- Koha e karikimit: 2 orë
- Bateri litium-jon e rikarikueshme (600 mAh)
- Versioni i Bluetooth: 5.3
- Profilet e pajtueshme të Bluetooth:
  - HFP (Profili pa duar)
  - A2DP (Profili i avancuar i shpërndarjes së audios)
  - AVRCP (Profili i telekomandës audio video)
- Gama e frekuencës: 2,402 - 2,480 GHz
- Fuqia e transmetuesit: < 10 dBm
- Gama e operimit: Deri në 10 metra (33 këmbë)
- Fikje automatike
- Porta USB-C për karikim
- Basi dinamik
- Lidhje në disa pika



### Shënim

- Specifikimet mund të ndryshohen pa u njoftuar.
- Jetëgjatësia e baterisë e kohës së lojës është e përafërt dhe mund të ndryshojë në varësi të kushteve të aplikimit.

# 7 Njoftim

## Deklarata e konformitetit

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se produkti është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës RED 2014/53/EU dhe Rregullores SI 2017 Nr 1206 të Pajisjeve Radio të MB. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Hedhja e produktit të vjetër dhe e baterive



Produkti është bërë dhe është prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol mbi një produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



Ky simbol do të thotë se produkti përmban një bateri të rikarikueshme të brendshme që mbulohet nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU e cila nuk mund të hidhet së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Ju këshillojmë fort që ta çoni produktin në një pikë zyrtare grumbullimi ose në një qendër shërbimi Philips për ta hequr baterinë e rikarikueshme në mënyrë profesionale. Informohuni lidhur me sistemin e grumbullimit të veçantë në zonën tuaj për produktet elektrike dhe


12 SQ

elektronike dhe bateritë e rikarikueshme. Ndiqni rregullat lokale dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë e rikarikueshme së bashku me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra dhe e baterive të rikarikueshme ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.

## Heqja e baterisë së brendshme

Nëse në vendin tuaj nuk ka sistem grumbullimi/riciklimi për produktet elektronike, mund ta mbroni mjedisin duke hequr dhe ricikluar baterinë para se t'i hidhni kufjet.

- Sigurohuni që kufjet e kokës të jenë shkëputur përpara se të hiqni baterinë.

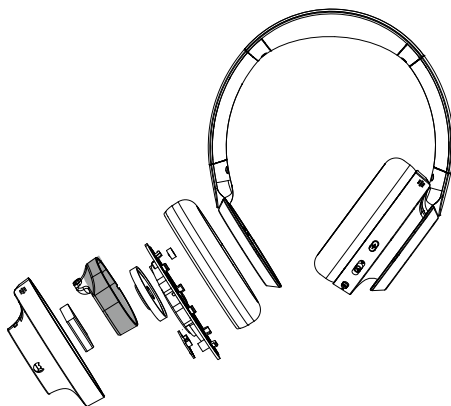

## Pajtueshmëria me EMF

Ky produkt i përmbahet të gjitha standardeve dhe rregullave lidhur me ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

---

## Informacione mjedisore

Të gjitha paketimet e panevojshme janë hequr.

Sistemi juaj përbëhet nga materiale që mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar.

Lutemi, respektoni rregulloret lokale në lidhje me asgjësimin e materialeve të paketimit, baterive të harxhuara dhe pajisjeve të vjetra.

---

## Njoftim pajtueshmërie

Pajisja i përmbahet rregullave FCC, pjesa 15. Operimi është subjekt i dy kushteve të mëposhtme:

1. Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojë operim të padëshiruar.

### Rregullat FCC

Kjo pajisje është testuar dhe është zbuluar se i përmbahet limiteve për një pajisje digjitale të Kategorisë B, sipas pjesës 15 të rregullave FCC. Këto limite janë bërë për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj interferencës së dëmshme në një ambient banimi. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji frekuence radioje dhe, nëse nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me manualin e udhëzimeve, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme ndaj komunikimeve radio.

Megjithatë, nuk ka garanci se nuk do të ketë interferenca në një ambient të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton interferenca të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit, gjë që mund të përcaktohet duke e fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi nxitet që të përpiqet ta korrigjojë interferencën duke ndjekur një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

- Ndryshoni orientimin ose lëvizni antenën
- Rritni hapësirën mes pajisjes dhe marrësit
- Lidhjeni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai me të cilin është lidhur marrësi
- Konsultohuni me shitësin ose me një teknik radiosh/televizorësh me përvojë për ndihmë

### Deklarata e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje i përmbahet limiteve të FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit të përcaktuar për një mjedis të pakontrolluar.

Ky transmetues nuk duhet të ndodhet në të njëjtin vend ose të funksionojë më bashkëpunim me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

**Kujdes:** Përdoruesi paralajmërohet se ndryshimet ose modifikimet që nuk janë miratuar shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjnë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për të operuar pajisjen.

### Kanada:

Kjo pajisje përmban transmetues/marrës të përjashtuar nga licencat të cilat i përmbahen RSS-ve të Inovacionit, Shkencës dhe Zhvillimit Ekonomik të Kanadasë të përjashtuar nga licencat. Operimi është subjekt i dy kushteve të mëposhtme: (1) Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferenca. (2) Kjo pajisje duhet të pranojë çfarëdo interference, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojnë punim të padëshiruar të pajisjes.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Kjo pajisje i përmbahet limiteve të Kanadasë për ekspozimin ndaj rrezatimit të përcaktuar për mjedise të pakontrolluara.  
Ky transmetues nuk duhet të ndodhet në të njëjtin vend ose të funksionojë më bashkëpunim me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

## 8 Markat tregtare

---

### Bluetooth

Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare që zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë u përkasin pronarëve të tyre përkatës.

---

### Siri

Siri është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe në shtete të tjera.

---

### Google

Google dhe Google Play janë marka tregtare të Google LLC.

## 9 Pyetje të bëra shpesh

### **Kufjet e mia të kokës me Bluetooth nuk ndizen.**

Niveli i baterisë është i ulët. Karikoni kufjet.

### **Nuk jam në gjendje t'i çiftoj kufjet e mia Bluetooth me pajisjen time Bluetooth.**

Bluetooth është i çaktivizuar. Aktivizoni funksionin Bluetooth në pajisjen tuaj Bluetooth dhe ndizni pajisjen Bluetooth përpara se të hapni kufjet e kokës.

### **Si të bëni reset të çiftimit.**

Lërimi kufjet e kokës të qëndrojnë në modalitetin e çiftimit (drita e bardhë dhe blu pulson në mënyrë të alternuar), shtypni dhe mbani të shtypur butonin e ndezjes për 16 sekonda derisa drita blu LED të ndizet.

### **Dëgjoj por nuk mund ta kontrolloj muzikën në pajisjen time Bluetooth (p.sh. luaj/pauzë/kapërce përpara/mbrapa).**

Sigurohuni që burimi audio Bluetooth mbështet AVRCP (shiko "Të dhëna teknike" në faqen 11).

### **Niveli i volumit të kufjeve është tepër i ulët.**

Disa pajisje Bluetooth nuk janë në gjendje të lidhin nivelin e volumit me kufjet përmes sinkronizimit të volumit. Në rast të tillë, duhet të rregulloni veçmas volumn në pajisjen me Bluetooth për ta çuar volumn në nivel të përshtatshëm.

### **Pajisja Bluetooth nuk mund t'i gjejë kufjet.**

- Kufjet mund të jenë lidhur me një pajisje të çiftuar më parë. Fikeni pajisjen e lidhur ose largojeni nga rrezja.
- Çiftimi mund të jetë fshirë ose kufjet janë çiftuar më parë me një pajisje tjetër. Çiftoni edhe një herë kufjet e kokës me pajisjen Bluetooth siç jepet në manualin e përdorimit. (referojuni "Çiftoni kufjet me një pajisje tjetër Bluetooth" në faqen 7).

### **Kufjet e mia me Bluetooth janë lidhur me një telefon celular me Bluetooth stereo, por muzika luhet vetëm në boksën e celularit tim.**

Shikoni manualin e përdorimit të celularit. Zgjidhni të dëgjoni muzikë përmes kufjeve.

### **Cilësia e audios është e dobët dhe mund të dëgjohet zhurmë kërcitjeje.**

- Pajisja Bluetooth është jashtë rrezes. Afroni kufjet dhe pajisjen Bluetooth, ose largoni pengesat mes tyre.
- Karikimi i kufjeve.



### **Pastroni rregullisht kufjet.**

- Përdorni një leckë të pastër dhe të lagësht për të pastruar kufjet tuaja – me vëmendje të veçantë për kanalet zanore dhe vrimat e mikrofonit – të cilat duhet të pastrohen rregullisht dhe shmangni grumbullimin e substancave të tilla si djersa ose dylli i veshit.
- Nëse ka mbetje të ndonjë pike djerse ose uji në kanalet zanore, vrimat e ajrit ose vrimat e mikrofonit, niveli i zërit do të pësojë rënie të përkohëshme ose nuk do të ketë zë fare. Ky nuk është një defekt. Përdorni një leckë të butë dhe të njomë për të tharë plotësisht kufjet. Në të kundërt, hiqni veshjet e kufjeve, ktheni kanalet zanore me drejtim nga poshtë dhe prekni lehtë kufjet rreth pesë herë në një leckë të thatë ose dicka të ngjashme për të larguar çdo ujë të mbledhur brenda.
- Sigurohuni që kufjet e kokës të jenë plotësisht të thata përpara se t'i vini në karikim dhe përdorim. Shmangni përdorimin e tamponëve të alkoolit njëpërdorimësh ose substancave të tjera për pastrim.

### **Karikoni rregullisht kufjet tuaja.**

Kur kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të fillojë të humbasë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.

Për ndihmë të mëtejshme, vizitoni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



2024 ©MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Specifikimet mund të ndryshohen pa u njoftuar.

Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar nga, dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited, ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi i vetëm në lidhje me këtë produkt. Të gjitha emrat e kompanive dhe produkteve të tjera mund të jenë marka tregtare të kompanive të tyre përkatëse me të cilat kanë lidhje.

