

PHILIPS

Kulaklık

6000 Serisi

TAH6509



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın:

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Aktif Gürültü Engelleme kablosuz kulaklıklarınız	4
	Kutu içeriği	4
	Diğer cihazlar	4
	Kablosuz kulaklıklarınıza genel bakış	5
3	Başlarken	6
	Pili Şarj Etme	6
	Uygulamayı indirme	6
	Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme	6
	Kulaklıkları başka Bluetooth cihazıyla eşleştirme	7
4	Kulaklıkların kullanımı	8
	Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama	8
	ANC Kontrolü (Aktif Gürültü Engelleme)	8
	Gücü açma/kapama	9
	Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme	9
	Sesli Asistan	9
	Kulaklıkların LED gösterge durumu	10
5	Kulaklıkları sıfırlama	11
6	Teknik veriler	11
7	Bildirim	12
	Uygunluk beyanı	12
	Eski ürünün ve pilin atılması	12
	Entegre pilin çıkartılması	12
	EMF ile uyumluluk	12
	Çevre bilgisi	13
	Uygunluk bildirimi	13

8	Ticari Markalar	14
9	Sıkça sorulan sorular	15

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme güvenliği



Tehlike

- İşitme duyusunun zarar görmemesi için, kulaklığınızı yüksek seste kullandığınız zaman ses sınırını ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısaldır.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme cihazınız adapte olurken sesi sürekli yukarı doğru ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel tehlikeli durumlarda dikkatli kullanmalı veya geçici olarak kullanmayı bırakmalısınız.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında kulaklıkların her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için, trafikte veya diğer tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden dikkatinizin dağılmasını önleyin.

Genel bilgiler

Hasar veya arızadan kaçınmak için:



Dikkat

- Kulaklık setini aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklığınızı düşürmeyin.
- Kulaklıkları sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakmayın. (Belirli bir ürünün IP derecesine bakın)
- Kulaklığınızın suya batırılmasına izin vermeyin.
- Konektör veya soket ıslakken kulaklığınızı şarj etmeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın.
- Kulaklığınızı, özellikle ses kanallarını ve mikrofon deliklerini düzenli olarak temizlemek için temiz, nemli bir bez kullanın ve ter veya kulak kiri gibi maddelerin birikmesini önleyin.
- Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon deliklerinde ter veya su damlacıkları kalırsa, ses seviyesi geçici olarak düşer veya tamamen kesilir. Bu bir arıza değildir. Kulaklıkları iyice kurutmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak, kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını aşağı doğru çevirin ve içinde biriken suyu çıkarmak için kulaklığı kuru bir bez veya benzeri bir yere yaklaşık beş kez hafifçe vurun.
- Şarj etmeden ve kullanmadan önce kulaklıkların tamamen kuru olduğundan emin olun. Temizlik için tek kullanımlık alkollü ped veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçının.
- Entegre pili güneş ışığına, ateşe veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Eğer piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer tiptekiler ile değiştirin.
- Belirli IP derecesini elde etmek için şarj yuvası kapağı kapatılmalıdır.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pili çok yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pilin yanlış türle değiştirilmesi, kulaklıklara ve pile ciddi şekilde zarar verme riskini taşır (örneğin, bazı lityum pil türlerinde).
- Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

- Yangın riskini önlemek için, cihaz sadece çıkışı PS1'e uygun olan harici güç kaynağıyla beslenir (çıkış kapasitesi 15 W'tan az olan).

Çalışma ve saklama sıcaklıkları ve nem

- Sıcaklığın -20 °C (-4 °F) ile 50 °C (122 °F) arasında olduğu ve % 90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde saklayın.
- Sıcaklığın 0 °C (32 °F) ile 45 °C (113 °F) arasında olduğu ve % 90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde çalıştırın.
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.


2 Aktif Gürültü Engelleme kablosuz kulaklıklarınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Bu Philips Headphones-larla şunları yapabilirsiniz:

- Uygun kablosuz eller serbest aramaların keyfini çıkarabilir
- Kablosuz olarak müzik keyfi çıkarabilir ve kontrol edebilirsiniz
- Aramalar ve müzik arasında geçiş yapabilirsiniz
- Gürültü önleyicisinin tadını çıkarabilirsiniz


Kutu içeriği

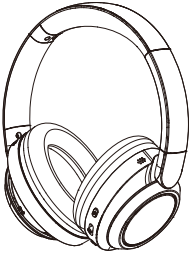

Aktif Gürültü Engelleme kablosuz kulaklıklar TAH6509



USB şarj kablosu (yalnızca şarj için)



Ses kablosu



Hızlı başlangıç rehberi



Genel garanti kartı




Güvenlik broşürü

Diğer cihazlar

Bluetooth'u destekleyen ve kulaklıklarla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, tablet, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.) (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 11).

Kablosuz kulaklıklarınıza genel bakış

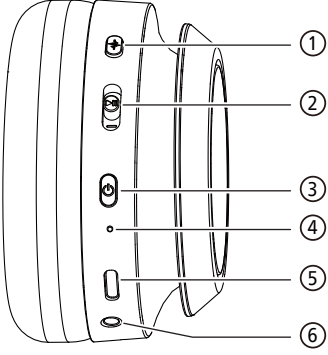

- ① ANC/Farkındalık modu düğmesi:
- ② Çok-Fonksiyonlu Düğme (ÇFD)
- ③ Güç düğmesi
- ④ LED gösterge
- ⑤ USB-C şarj yuvası
- ⑥ Ses kablosu konektörü

3 Başlarken

Pili Şarj Etme


Not

- Optimum pil kapasitesi ve kullanım ömrü için, kulaklığınızı kullanmadan önce pili 2 saat boyunca şarj edin.
- Zarar görmemesi için yalnızca, orijinal USB-C şarj kablosunu kullanın.
- Şarj etmeden önce aramanızı bitirin. Kulaklıkları şarj olmaları için bağladığınızda, kapanacaklardır.
- Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

Verilen USB şarj kablosunu aşağıdakilere bağlayın:

- Kulaklık üzerindeki mikro USB-C şarj yuvasına ve
- Şarj cihazına/Bilgisayarın USB bağlantı noktasına

↳ Şarj sırasında LED beyaz yanar ve kulaklıklar tamamen şarj olduğunda söner.

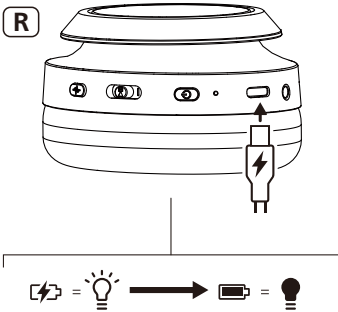

İpucu

- Normalde, tam şarj 2 saat sürer.

Uygulamayı indirme

Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın/'İndir' düğmesine basın veya Apple App Store veya Google Play'de 'Philips Headphones' araması yapın.

Başlarken



Philips Headphones App, dinlediğiniz müziğin sorumluluğunu size verir. Müziğinizin ve arama deneyiminizin her zaman ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyması için sesi özelleştirebilirsiniz.

Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme

- 1 Kulaklıkların tam olarak şarj edildiğinden ve kapatıldığından emin olun.
- 2 Güç düğmesine 2 saniye basılı tuttuğunuzda kulaklık eşleştirme modunda ve bağlanmaya hazır olacaktır.

↳ Kulaklıklardaki LED dönüşümlü olarak beyaz ve mavi renkte yanıp söner.

↳ Kulaklıklar eşleştirme moduna girmiş durumda olurlar ve bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmeye hazırdır (örneğin bir cep telefonu).

- 3 Cihazınızın Bluetooth fonksiyonunu açın.
- 4 Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla eşleştirin, Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.



Not

- Açıldıktan sonra, kulaklık daha önce bağlandığı herhangi bir Bluetooth cihazı bulamazsa, lütfen eşleştirme moduna getirin (kapatıldıktan sonra güç düğmesine 5 saniye boyunca basın).

Aşağıdaki örnek, kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınızla nasıl eşleştireceğinizi göstermektedir.


- 1 Bluetooth cihazınızın Bluetooth özelliğini etkin hale getirin, **Philips TAH6509** seçeneğini seçin.
- 2 İstendiğinde, kulaklıkların parolası olan "0000"(4 adet sıfır) girin. Bluetooth 3.0 veya üzeri özellikli olan cihazlar için parola girmeye gerek yoktur.



Philips TAH6509

Kulaklıkları başka Bluetooth cihazıyla eşleştirme

Başka bir Bluetooth cihazını kulaklıkla eşleştirmek istiyorsanız, kulaklıkları kapatın, ardından güç düğmesine 5 saniye basın ve normal eşleştirmeye göre ikinci cihazı bulun.

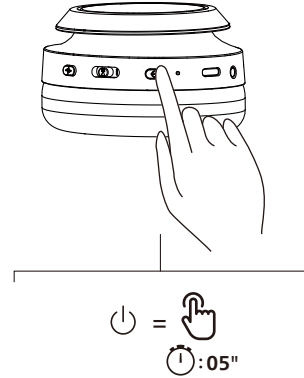

Not

- Kulaklıklar hafızasında 5 cihaz saklayabilir. Eğer 5'den fazla cihazı eşleştirmeye çalışırsanız, önce eşleşmiş olan cihazın yerine yeni olan cihaz geçer.

4 Kulaklıkların kullanımı

Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama

- 1 Cihazınızın Bluetooth fonksiyonunu açın.
- 2 Kulaklıkları açmak için Güç düğmesine basılı tutun.
 - Beyaz LED iki saniye içinde yanacaktır
 - Kulaklıklar en son bağlanan cep telefonuna/Bluetooth cihazına otomatik olarak yeniden bağlanır



İpucu

- Kulaklığı açtıktan sonra Bluetooth özellikli cihazınızın Bluetooth işlevini açarsanız, cihazın Bluetooth menüsüne gitmeniz ve kulaklığı manuel olarak cihaza bağlamanız gerekir.




Not

- Bazı Bluetooth cihazlarında, bağlantı otomatik olmayabilir. Bu durumda cihazınızın Bluetooth menüsüne gitmeniz ve kulaklığı manuel olarak Bluetooth özellikli cihaza bağlamanız gerekir.

ANC Kontrolü (Aktif Gürültü Engelleme)

Farklı ANC modları, ANC/Farkındalık modu düğmesine bir defa basılarak açılıp kapatılabilir.

- ANC fonksiyonu, kulaklıklar açıldığında otomatik olarak aktifleşir.
- ANC düğmesine bir defa basın, ANC fonksiyonunu kapatacaktır.
- ANC düğmesine bir defa daha basın, farkındalık moduna geçecektir.

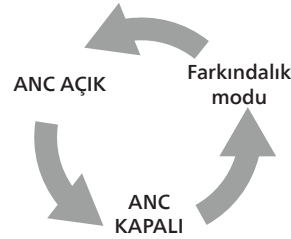

Görev	Düğme	Çalışma
ANC AÇIK	ANC düğmesi	Bir defa basın
ANC KAPALI	ANC düğmesi	Bir defa basın
Farkındalık modu	ANC düğmesi	Bir defa basın
Hızlı farkındalık	ANC düğmesi	ANC düğmesine 1 saniye basın, serbest bıraktığınızda çıkar

Gücü açma/kapama

Görev	Düğme	Çalışma
Kulaklığı açın		2 saniye basılı tutun.
Kulaklığı kapatın		2 saniye basılı tutun.

Aramalarınızı ve müziğinizi yönetme

Müzik kontrolü

Görev	Düğme	Çalışma
Müzik çalın veya duraklatın	ÇFD (MFB)	Bir defa basın
Bir sonraki parça	ÇFD (MFB)	"+" için 1 saniye yukarı itin
Önceki parça	ÇFD (MFB)	"-" için 1 saniye aşağı itin
Ses düzeyini ayarlama +	ÇFD (MFB)	"+" için bir defa yukarı itin
Ses düzeyini ayarlama -	ÇFD (MFB)	"-" için bir defa aşağı itin

Çağrı kontrolü

Görev	Düğme	Çalışma
Arama cevaplama	ÇFD (MFB)	Bir defa basın
Aramayı kapatma/ Aramayı reddetme	ÇFD (MFB)	1 saniye basılı tutun

Üç Yönlü Arama

Görev	Düğme	Çalışma
Mevcut aramayı bekletir ve gelen aramayı kabul eder	ÇFD (MFB)	Bir defa basın
Mevcut aramayı bekletir ve gelen aramayı reddeder	ÇFD (MFB)	1 saniye basılı tutun
İkinci yönlü arama ve üç yönlü arama arasında geçiş yapar	ÇFD (MFB)	Bir defa basın

Sesli Asistan

Görev	Düğme	Çalışma
Sesli Asistanı (Siri/Google) Başlatma	ÇFD (MFB)	1 saniye basılı tutun
Sesli Asistanı Durdurma	ÇFD (MFB)	Bir defa basın

Görev	Düğme	Çalışma
Oyun modu		İki defa basın
Dinamik bas	ÇFD (MFB)	İki defa basın

Kulaklıkların LED gösterge durumu

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklıklar bir Bluetooth cihazına bağlıdır	Mavi LED, 2 saniye yanacaktır
Kulaklıklar eşleştirmeye hazırdır	LED sırayla mavi ve beyaz yanıp söner
Kulaklık açık ama bir Bluetooth cihazına bağlı değil	Beyaz LED, her 7 saniyede bir yanıp söner (5 dakika sonra otomatik kapanır)
Şarj ediliyor	Beyaz LED yanacaktır
Şarj tamamlandı	Beyaz LED kapanacaktır
Düşük pil	Beyaz LED, her 5 saniyede bir yavaşça yanıp sönecektir
Şarj hatası	Beyaz LED, her 1 saniyede bir hızlıca yanıp sönecektir
Gücü aç	Beyaz LED, 2 saniye yanacaktır
Gücü Kapatma	Beyaz LED, 3 saniye yanacaktır

5 Kulaklıkları sıfırlama

Herhangi bir eşleştirme veya bağlantı sorunuyla karşılaşırsanız, kulaklıklarınızı fabrika varsayılan değerine yeniden ayarlamak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz.

- 1 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth menüsüne gidin ve **Philips TAH6509** cihaz listesinden çıkartın.
- 2 Bluetooth cihazınızın Bluetooth fonksiyonunu kapatın.
- 3 Kulaklıkları açın.
- 4 Güç düğmesi ile ANC düğmesini aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun.
- 5 "Kulaklıklarınızı kullanma - kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınıza bağlama" bölümündeki adımları izleyin.
- 6 Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla eşleştirin, **Philips TAH6509** seçimini yapın.

6 Teknik veriler

Kulaklık

- Müzik oynatma süresi: (ANC kapalı) 70 saat; (ANC açık) 45 saat
- Şarj süresi: 2 saat
- Şarj edilebilir lityum iyon pil (600 mAh)
- Bluetooth sürümü: 5.3
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HFP (Eller-Serbest)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Frekans aralığı: 2,402 - 2,480 GHz
- Verici gücü: < 10 dBm;
- Çalışma aralığı: 10 metreye kadar (33 fit)
- Otomatik kapanma
- Şarj için USB-C portu
- Dinamik bas
- Çok noktalı bağlantı



Not

- Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
- Çalışma süresinin pil ömrü tahminidir ve uygulama durumuna göre değişiklik gösterebilir.

7 Bildirim

Uygunluk beyanı

İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemelerden ve bileşenlerle tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olan dahili bir şarj edilebilir pil içerdiği anlamına gelir. Profesyonel bir şekilde şarj edilebilir pili çıkarmak için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya Philips servis merkezine götürmenizi önemle tavsiye ederiz. Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Entegre pilin çıkartılması

Ülkenizdeki elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkararak ve geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklık bağlantısının kesildiğinden emin olun.

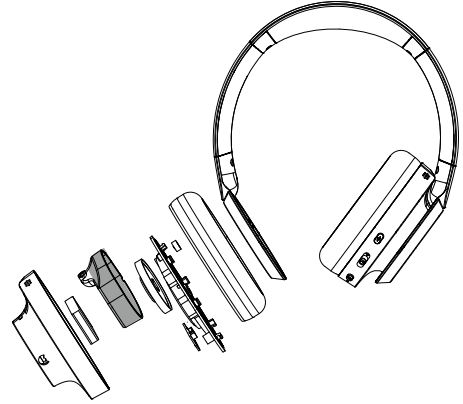

EMF ile uyumluluk

Bu ürün elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevre bilgisi

Tüm gereksiz ambalaj çıkarılmıştır. Sisteminiz, eğer uzman bir şirket tarafından sökülürse, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır.

Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

Uygunluk bildirimi

Bu cihaz FCC Kurallarının Bölüm 15'i ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur. Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir.

Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisi yoktur. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyali alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırın
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa takın
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya değiştirilmemelidir.

Dikkat: Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu olan tarafça açıkça onaylanmayan değişikliklerin veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceği konusunda uyarılmaktadır.

Kanada:

Bu cihaz, Kanada'nın Buluş, Bilim ve Ekonomik Gelişim lisans muafiyeti ile ilgili RSS'lerine/RSS'lerine uygun lisans muafiyeti sağlayan verici/alıcıları içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
- (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere alınan parazitleri kabul etmesi gerekir.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada'nın radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

8 Ticari Markalar

Bluetooth

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.

Siri

Siri, Apple Inc.'in ticari markasıdır, ABD'de ve diğer ülkelerde tescillenmiştir.

Google

Google ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

9 Sıkça sorulan sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.

Pil seviyesi düşük. Kulaklığı şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth devre dışı bırakılmış. Bluetooth cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth cihazını açın.

Eşleştirme nasıl sıfırlanır.

Kulaklığın eşleştirme modunda kalmasını sağlayın (beyaz ve mavi ışık dönüşümlü olarak yanıp söner), mavi LED ışığı yanana kadar güç düğmesine 16 saniye basılı tutun.

Bluetooth cihazımdaki müziği duyabiliyorum ama kontrol edemiyorum (örn. oynat/duraklat/ileri/geri atla).

Bluetooth ses kaynağının AVRCP'yi desteklediğinden emin olun (bkz. 'Teknik veriler', sayfa 11).

Kulaklıkların ses seviyesi çok düşük.

Bazı Bluetooth cihazları, ses senkronizasyonu yoluyla ses seviyesini kulaklıklarla bağlayamaz. Bu durumda, Bluetooth cihazınız üzerinde bağımsız olarak uygun bir ses seviyesi elde etmek için sesi ayarlama yapmanız gerekmektedir.

Bluetooth cihazı kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklık önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlanmış olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya menzil dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklıklar daha önce eşleştirilmiş olan başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklıkları, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi Bluetooth cihazıyla yeniden eşleştirin. (bkz. 'Kulaklıkları başka Bluetooth cihazıyla eşleştirme' sayfa 7).

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalışıyor.

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklık aracılığıyla müzik dinlemek için seçin.

Ses kalitesi düşük ve çatırtı sesi duyulabiliyor.

- Bluetooth cihazı aralığın dışında. Kulaklıklı mikrofon seti ile Bluetooth cihaz arasındaki mesafeyi azaltın veya bunlar arasındaki engelleri kaldırın.
- Kulaklığı şarj etme.

Kulaklığınızı düzenli olarak temizleyin.

- Kulaklığınızı, özellikle ses kanallarını ve mikrofon deliklerini düzenli olarak temizlemek için temiz, nemli bir bez kullanın ve ter veya kulak kiri gibi maddelerin birikmesini önleyin.
- Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon deliklerinde ter veya su damlacıkları kalırsa, ses seviyesi geçici olarak düşer veya tamamen kesilir. Bu bir arıza değildir. Kulaklıkları iyice kurutmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak, kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını aşağı doğru çevirin ve içinde biriken suyu çıkarmak için kulaklığı kuru bir bez veya benzeri bir yere yaklaşık beş kez hafifçe vurun.
- Şarj etmeden ve kullanmadan önce kulaklıkların tamamen kuru olduğundan emin olun. Temizlik için tek kullanımlık alkollü ped veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçının.

Kulaklığınızı düzenli olarak şarj edin.

Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

Daha fazla destek için
www.philips.com/support adresini ziyaret edin.



2024©MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır.
Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin
tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün,
MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri
tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD
Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren
taraftır. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları ilgili şirketlerin
ticari markaları olabilir.

