

# PHILIPS

## Kuulokkeet

2000-sarja

TAT2139



# Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisällys

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2	8	Tavaramerkit	16
	Kuulon suojaaminen	2			
	Yleiset tiedot	2	9	Usein kysytyt kysymykset	17
2	True Wireless -kuulokkeet	4			
	Mitä pakkaus sisältää	4			
	Muut laitteet	4			
	True Wireless -kuulokkeiden yleiskatsaus	5			
3	AloitUS	6			
	Akun lataaminen	6			
	Nappikuulokkeiden laitto korviin	6			
	Sovelluksen lataus	7			
	Nappikuulokkeiden paritus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa	7			
	Parita nappikuulokkeet toisen Bluetooth-laitteen kanssa	8			
4	Nappikuulokkeiden käyttö	9			
	Yhdistä nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi	9			
	Virta päälle / pois päältä	9			
	Puheluiden ja musiikin hallinta	9			
	Ääniavustaja	10			
	Pelitila (alhaisen latenssin tila)	10			
	Nappikuulokkeiden merkkivalon tila	10			
	Latauskotelon merkkivalon tila	11			
5	Nappikuulokkeiden tehdasasetusten palautus	12			
6	Tekniset tiedot	12			
7	Huomautus	13			
	Vaatimustenmukaisuustodistus	13			
	Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen	13			
	Integroidun akun irrottaminen	13			
	Ympäristötiedot	14			
	Vaatimustenmukaisuustodistus	14			

# 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

## Kuulon suojaaminen



### ⚡ Vaara

- Kuulovaurioiden välttämiseksi rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa korkealla äänenvoimakkuudella ja aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä korkeampi äänenvoimakkuus, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu-aika on.

Huomioi seuraavat ohjeet käyttäessäsi kuulokkeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta korkeammalle korviesi totuttua edelliseen äänenvoimakkuuteen.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, ettet kuule ympäristöäsi.
- Käytä kuulokkeita varoen tai lopeta niiden käyttö väliaikaisesti riskialttiissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden tuottama liiallinen äänenpaine voi heikentää kuuloa.
- Kuulokkeiden käyttö molemmat korvat peittäen autolla ajamisen aikana ei ole suositeltua, ja se voi olla joillain alueilla laitonta.
- Vältä oman turvallisuutesi vuoksi musiikin kuuntelua tai puheluiden puhumista liikenteessä tai muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä, jotta keskittymisesi ei herpaannu.

## Yleiset tiedot

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttäminen:

### ⚠️ Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle lämmölle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei saa pudottaa, eikä niiden päälle saa roiskua nesteitä. (katso tuotekohtainen IP-luokitus)
- Älä upota kuulokkeita veteen.
- Älä lataa kuulokkeita, jos liitin tai latausportti on märkä.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Käytä puhdasta, kosteaa liinaa kuulokkeiden puhdistamiseen – erityisesti äänijohdinten ja mikrofoniaukkojen – säännöllisesti esimerkiksi hien tai korvavahan kertymisen ehkäisemiseksi.
- Jos hikeä tai vesipisaroi- ta jää äänenjohtimiin, ilma-aukkoihin tai mikrofoniaukkoihin, äänitase heikkenee väliaikaisesti tai katoaa kokonaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kuivaa kuulokkeet läpikotaisin pehmeällä, kostealla liinalla. Vaihtoehtoisesti voit irrottaa nappikuulokkeiden tulpat, kääntää äänenjohtimet alaspäin ja napauttaa kuulokkeita kevyesti noin viisi kertaa kuuivan liinan tai muun päällä poistaaksesi sisälle kertyneen veden.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen niiden lataamista ja käyttöä. Vältä puhdistamisessa kertakäyttöisten alkoholilappujen tai muiden aineiden käyttöä.
- Sisäistä akustoa ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten suoralle auringonvalolle, tullelle tai muulle vastaavalle.
- Akun vääränlainen vaihto voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa vain samanlaisella tai vastaavalla akulla.
- Ilmoitetun IP-luokituksen saavuttamiseksi latausportin tulee olla suljettu.
- Akun heittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai sen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Äärimmäisen alhaiselle ilmanpaineelle altistettu akku voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Akun vaihtaminen vääränlaiseen akkuun voi vahingoittaa kuulokkeita ja akkua vakavasti (esimerkiksi kun kyseessä on litiumtyyppiin akku).

- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.
- Tulipaloriskin välttämiseksi laitteen mukana toimitetaan ulkoinen virtalähde, jonka lähtö on PS1-standardin mukainen (lähtöteho alle 15 W).

## Käyttö- ja säilytyslämpötila

### ja -ilmankosteus

- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on  $-20$ – $50$  °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Käytä paikassa, jossa lämpötila on  $0$ – $45$  °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Akun käyttöikä saattaa lyhentyä korkeassa tai alhaisessa lämpötilassa.

## 2 True Wireless -kuulokkeet


Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Näillä Philipsin True Wireless -kuulokkeilla voit:

- Nauttia kätevästi langattomista handsfree-puheluista
- Nauttia musiikista ja hallita musiikin toistoa langattomasti
- Vaihdella puheluiden ja musiikin välillä



Pikaopas




Takuu



Turvallisuustietolehtinen

---

### Mitä pakkaus sisältää

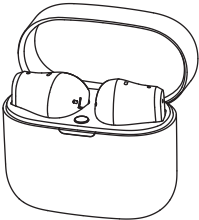

True Wireless -kuulokkeet TAT2139






Type-C-latauskaapeli (vain lataamiseen)

---

### Muut laitteet

Matkapuhelin tai laite (esim. kannettava, tabletti, Bluetooth-sovittimet, MP3-soittimet jne.), joka tukee Bluetooth-yhteyttä ja on yhteensopiva nappikuulokkeiden kanssa.

# True Wireless -kuulokkeiden yleiskatsaus

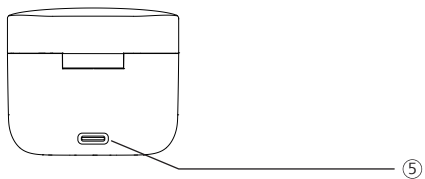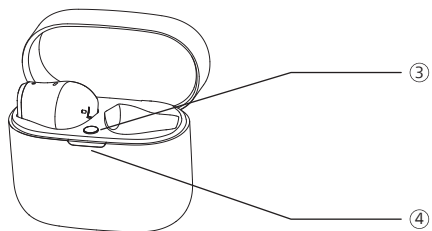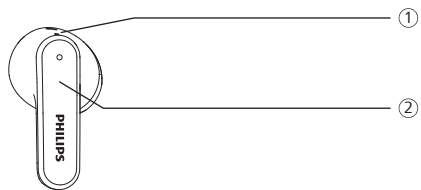

- ① Merkkivalo (nappikuulokkeet)
- ② Monitoimikosketuspainike (MFT)
- ③ Bluetooth-parituspainike
- ④ Merkkivalo (akun tila tai latauksen tila)
- ⑤ USB-C-latausportti

# 3 Aloitus


## Akun lataaminen

### Huomautus

- Ennen kuin käytät kuulokkeita, aseta ne latauskoteloon ja lataa niiden akkua 2 tuntia akun optimaalista kapasiteettia ja käyttöikää varten.
- Käytä vain alkuperäistä USB-C-latauskaapelia vaurioiden välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.

## Latauskotelo

Kytke yksi USB-C-kaapelin pää latauskoteloon ja toinen pää virtalähteeseen.

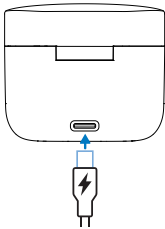


### Vinkki

- Latauskotelo toimii nappikuulokkeiden kannettavana vara-akkuna. Kun latauskotelon akku on täynnä, sillä pystyy lataamaan nappikuulokkeiden akun täyteen 3 kertaa.

## Nappikuulokkeet

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon.

- Nappikuulokkeet alkavat latautumaan ja valkoinen merkkivalo syttyy
- Kun nappikuulokkeiden akku on täynnä, valkoinen valo sammuu

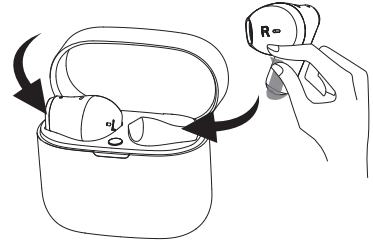


### Vinkki

- Akun täyteen lataamisessa kestää tavallisesti kaksi tuntia (nappikuulokkeiden tai latauskotelon) USB-kaapelilla.

## Nappikuulokkeiden laitto korviin

### Nappikuulokkeiden laittaminen korviin

- 1 Tarkasta, kumpi kuuloke menee vasempaan ja kumpi oikeaan korvaan.
- 2 Laita napit korviin ja kierrä niitä hieman, kunnes ne pysyvät hyvin paikallaan.

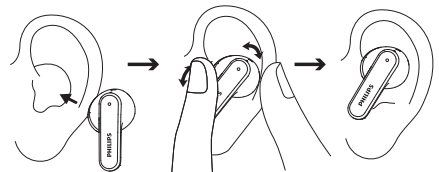

## Sovelluksen lataus

Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai hae hakusanoilla Philips Headphones Apple App Storessa tai Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.

### Aloitus



Philips Headphones -sovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Voit mukauttaa ääniä saadaksesi parhaan musiikki- ja puhelukokemuksen.

## Nappikuulokkeiden paritus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa

- 1 Varmista, että kuulokkeiden akku on täynnä ja että kuulokkeet ovat pois päältä.
- 2 Avaa latauskotelon kansi. Nappikuulokkeet ovat paritustilassa ja valmiina yhdistettäväksi.
  - ↳ Molempien nappikuulokkeiden merkivalot vilkkuvat vuorottain valkoisena ja sinisenä
  - ↳ Nappikuulokkeet ovat nyt paritustilassa ja valmiina muodostamaan pariytteen Bluetooth-laitteen kanssa (esim. matkapuhelimen)
- 3 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
- 4 Parita napit Bluetooth-laitteesi kanssa. Katso Bluetooth-laitteen käyttöopas.



### Huomautus

- Kun nappikuulokkeiden virta kytketään päälle, jos ne eivät löydä aiemmin yhdistettyjä Bluetooth-laitteita, aseta ne parinmuodostustilaan (paina kotelon painiketta 3 sekuntia molemmat nappikuulokkeet kotelossa ja kansi auki).



Seuraavassa esimerkissä näkyy, miten nappikuulokkeet paritetaan Bluetooth-laitteen kanssa.

- 1 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto, valitse **Philips TAT2139**.
- 2 Anna nappikuulokkeiden salasana "0000" (4 nollaa) pyydettäessä. Jos laitteessa on Bluetooth 3.0 tai korkeampi versio, salasanaa ei tarvitse syöttää.



Philips TAT2139

## Yksi nappikuuloke (monotila)


Ota joko oikea tai vasen nappikuuloke latauskotelosta käyttääksesi sitä monotilassa.

### Huomautus

- Ota toinen nappikuuloke latauskotelosta, ja ne parittuvat automaattisesti keskenään.

## Parita nappikuulokkeet toisen Bluetooth-laitteen kanssa

Jos haluat parittaa toisen Bluetooth-laitteen nappikuulokkeiden kanssa, laita ne paritustilaan (paina kotelon painiketta 3 sekuntia siten, että molemmat napit ovat kotelossa ja kansi on auki) ja etsi toinen laite tavallisen paritusprosessin mukaisesti.

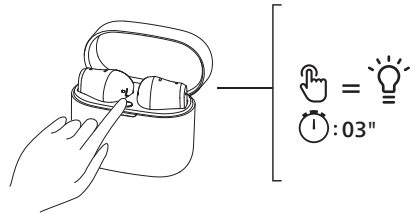

### Huomautus

- Nappikuulokkeet voivat tallentaa muistiinsa 4 laitetta. Jos yrität parittaa yli 4 laitetta, ensin paritettu laite korvataan uudella.

# 4 Nappi- kuulokkeiden käyttö

## Yhdistä nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi

- 1 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
- 2 Avaa latauskotelon kansi.
  - ↳ Valkoinen merkkivalo vilkkuu
  - ↳ Nappikuulokkeet etsivät viimeksi yhdistetyn Bluetooth-laitteen ja yhdistävät siihen uudelleen automaattisesti. Jos viimeksi yhdistetty laite ei ole saatavilla, nappikuulokkeet hakevat toiseksi viimeiseksi yhdistettyä laitetta ja yhdistävät siihen.

### Vinkki

- Jos kytket Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminnon päälle nappikuulokkeiden käynnistämisen jälkeen, sinun on siirryttävä laitteen Bluetooth-valikkoon ja yhdistää nappikuulokkeet laitteeseen manuaalisesti.

### Huomautus

- Joissain Bluetooth-laitteissa yhdistäminen voi tapahtua automaattisesti. Tässä tapauksessa sinun on siirryttävä laitteesi Bluetooth-valikkoon ja yhdistää nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseen manuaalisesti.

## Virta päälle / pois päältä

Tehtävä	MFT	Käyttö
Nappi- kuulokkeiden päälle kytkeminen		Kytke virta päälle avaamalla latauslaatikko
Nappi- kuulokkeiden kytkeminen pois päältä		Kytke virta pois päältä sulkemalla latauskotelo

## Puheluiden ja musiikin hallinta

### Musiikinhallinta

Tehtävä	MFT	Käyttö
Toista tai pysäyttä musiikki	Oikea nappi- kuuloke	Kaksois- napauta
Seuraava raita	Oikea nappi- kuuloke	Napauta kolmesti
Edellinen raita	Vasen nappi- kuuloke	Napauta kolmesti
Äänen- voimakkuuden säätö +	Oikea nappi- kuuloke	Napauta kerran ja kosketa pitkään
Äänen- voimakkuuden säätö -	Vasen nappi- kuuloke	Napauta kerran ja kosketa pitkään
Dynaaminen basso päälle / pois päältä	Vasen nappi- kuuloke	Napauta ja pidä pohjassa

### Huomautus

- Lyhyt äänimerkki toistetaan, kun äänenvoimakkuus saavuttaa enimmäistason.

## Puhelunhallinta

Tehtävä	MFT	Käyttö
Vastaa puheluuun / lopeta puhelu	Oikea / vasen nappi-kuuloke	Yksittäinen napautus
Lopeta puhelu / puhelun hylkäys	Oikea / vasen nappi-kuuloke	Kaksoisnapauta

## Ääniavustaja

Tehtävä	MFT	Käyttö
Äänestä aktivoituva (Siri/Google) avustaja	Oikea nappi-kuuloke	Jatka koskettamista piippauksen jälkeen
Ääniavustajan käytön lopettaminen	Oikea nappi-kuuloke	Yksittäinen napautus

## Pelitila (alhaisen latenssin tila)

Tehtävä	MFT	Käyttö
Pelitila päälle / pois päältä	Vasen nappi-kuuloke	Kaksoisnapauta

## Nappikuulokkeiden merkkivalon tila

### Nappikuulokkeiden Merkkivalo tila

Nappikuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Valkoinen merkkivalo välähtää kerran
Nappikuulokkeet ovat valmiina paritettavaksi	Merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena
Nappikuulokkeet ovat päällä, muttei yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Valkoinen merkkivalo vilkkuu sekunnin välein (automaattinen sammutus 3 minuutin kuluttua)
Akun virta vähissä (nappikuulokkeet)	Valkoinen valo vilkkuu kolmesti viiden sekunnin välein
Akku on täynnä (latauskotelo)	Katso kotelon merkkivalojen merkitykset

---

## Latauskotelon merkkivalon tila

Ladattaessa	Merkkivalo
Akku vähissä	Ruskeankeltainen merkkivalo syttyy
Suhteellisen riittävä akun varaustaso	Valkoinen merkkivalo on pois päältä

---

Käytössä, kansi auki	Merkkivalo
Akku vähissä	Ruskeankeltainen merkkivalo syttyy
Suhteellisen riittävä akun varaustaso	Valkoinen merkkivalo syttyy

## 5 Nappi-kuulokkeiden tehdasasetusten palautus

Jos törmäät paritus- tai yhteysvirheeseen, voit palauttaa nappikuulokkeiden tehdasasetukset seuraavasti:

- 1 Mene Bluetooth-laitteella Bluetooth-valikkoon ja poista **Philips TAT2139** laiteluettelosta.
- 2 Sammuta Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
- 3 Aseta nappikuulokkeet takaisin latauskoteloon ja avaa kansi.
- 4 Paina kotelon painiketta kahdesti.
- 5 Noudata kohdan "Nappikuulokkeiden käyttö – Yhdistä nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi" ohjeita.
- 6 Parita napit Bluetooth-laitteesi kanssa, valitse **Philips TAT2139**.

Jos nappikuulokkeet eivät reagoi, voit alla olevalla ohjeella palauttaa nappikuulokkeiden tehdasasetukset.

- Aseta nappikuulokkeet takaisin latauskoteloon ja avaa kansi. Paina kotelon painiketta yli kymmenen sekuntia.

## 6 Tekniset tiedot

- Musiikin toisto-aika: 7+21 tuntia
- Valmiustila-aika: 200 tuntia
- Latausaika: 2 tuntia
- Molemmissa napeissa on 50 mAh:n litiumioniakku, latauskotelossa on 520 mAh:n litiumioniakku
- Bluetooth-versio: 5.3
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
  - HFP (Hands-Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Tuetut äänikoodekit: SBC
- Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Käyttökantama: Jopa 10 metriä
- USB-C-portti latausta varten
- Akku vähissä -varoitusta: käytettävissä



### Huomautus

- Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.

# 7 Huomautus

## Vaatimusten- mukaisuustodistus

Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Vanhan tuotteen ja akun/ paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.




Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää sisäänrakennetun ladattavan akun, jonka Euroopan direktiivi 2013/56/EU kattaa ja jota ei voida hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme vahvasti viemään tuotteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltokeskukseen, jossa ammattilainen irrottaa ladattavan akun. Ota selvää paikallisista sähköisten sähkölaitteiden ja elektroniikkatuotteiden sekä ladattavien akkujen kierrätysjärjestelmistä. Noudata paikallisia säännöksiä äläkä koskaan hävitä tuotetta tai ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen asianmukainen hävitys auttaa vähentämään negatiivista vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen.


## Integroidun akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen nappikuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista ennen akun irrottamista, että nappikuulokkeet on poistettu latauskotelosta.

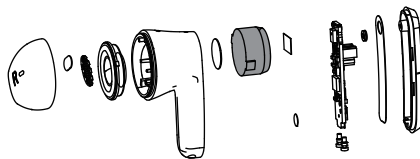

- Varmista ennen akun poistamista, että latauskotelo on irrotettu USB-latauskaapelista.

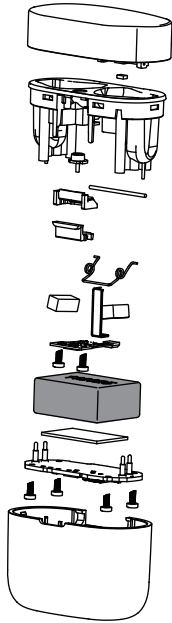

## Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.

## Vaatimusten- mukaisuustodistus

Laite on yhdenmukainen FCC-säännösten osan 15 kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

1. Laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja
2. Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

### FCC-säännökset

Tämä laite on testattu ja todettu olevan yhdenmukainen luokan B digitaalisten laitteiden rajojen puitteissa (FCC-säännösten osa 15). Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetään käyttöohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin.

Emme anna takuita siitä, että häiriöitä ei synny tietynlaisella kokoonpanolla. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television signaaliin, jonka voi havaita sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, käyttäjää suositellaan kokeilemaan korjaamaan häiriö yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:

- Käännä tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on liitetty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta.

**FCC:n säteilyaltistumislausunto:**

Tämä laite on yhdenmukainen FCC:n säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

**Huomio:** Käyttäjän tulee huomioida, että muutokset tai muokkaukset, joita yhdenmukaisuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta.

**Kanada:**

Tämä laite sisältää lisenssittömän lähettimen/vastaanottimen (tai lähettimiä/vastaanottimia), jotka ovat yhdenmukaisia Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssittömien RSS:ien kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

(1) Laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten laitteen ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

**IC:n säteilyaltistumislausunto:**

Tämä laite on yhdenmukainen Kanadan säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.



# 8 Tavaramerkit

---

## Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.

---

## Siri

Siri on Apple Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

---

## Google

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

# 9 Usein kysytyt kysymykset

## **Bluetooth-nappikuulokkeeni eivät käynnisty.**

Akun varaustaso on alhainen. Lataa nappikuulokkeet.

## **En pysty parittamaan Bluetooth-nappikuulokkeitani Bluetooth-laitteeni kanssa.**

Bluetooth on pois käytöstä. Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön ja kytke Bluetooth-laite päälle ennen nappikuulokkeiden kytkemistä päälle.

## **Paritus ei toimi.**

- Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon.
- Varmista, että olet poistanut käytöstä aiemmin yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden Bluetooth-toiminnon.
- Poista Philips TAT2139 Bluetooth-laitteen Bluetooth-luettelosta.
- Parita nappikuulokkeet (katso "Nappikuulokkeiden paritus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa" sivulla 7).

## **Bluetooth-laite ei löydä nappikuulokkeita.**

- Nappikuulokkeet voivat olla yhdistettynä aiemmin paritettuun laitteeseen. Sammuta yhdistetty laite tai siirrä se kuuluvuusalueen ulkopuolelle.

- Paritus voi olla nollautunut tai nappikuulokkeet on aiemmin paritettu toisen laitteen kanssa. Parita nappikuulokkeet Bluetooth-laitteen kanssa uudelleen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. (katso Nappikuulokkeiden paritus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa sivulla 7).

## **Bluetooth-nappikuulokkeeni on yhdistetty stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.**

Katso matkapuhelimesi käyttöopas. Valitse, että haluat kuunnella musiikkia nappikuulokkeiden kautta.

## **Äänenlaatu on huono, ja kuulokkeista kuuluu rätinää.**

- Bluetooth-laite on kuuluvuusalueen ulkopuolella. Pienennä nappikuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Lataa nappikuulokkeet.

## **Äänenlaatu on huono suoratoistettaessa matkapuhelimesta, on erittäin hidas tai suoratoisto ei toimi lainkaan.**

Varmista, että matkapuhelimesi tukee (mono-) HFP:n lisäksi myös A2DP:tä ja BT4.0x:ää (tai korkeampaa) (katso Tekniset tiedot sivulla 12).

## **Puhdista kuulokkeet säännöllisesti.**

- Käytä puhdasta, kosteaa liinaa kuulokkeiden puhdistamiseen – erityisesti äänijohdinten ja mikrofoniaukkojen – säännöllisesti esimerkiksi hien tai korvavahan kertymisen ehkäisemiseksi.

- Jos hikeä tai vesipisaroita jää äänenjohtimiin, ilma-aukkoihin tai mikrofoniaukkoihin, äänitaso heikkenee väliaikaisesti tai katoaa kokonaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kuivaa kuulokkeet läpikotaisin pehmeällä, kostealla liinalla. Vaihtoehtoisesti voit irrottaa nappikuulokkeiden tulpat, kääntää äänenjohtimet alaspäin ja napauttaa kuulokkeita kevyesti noin viisi kertaa kuivan liinan tai muun päällä poistaaksesi sisälle kertyneen veden.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen niiden lataamista ja käyttöä. Vältä puhdistamisessa kertakäyttöisten alkoholilappujen tai muiden aineiden käyttöä.

### **Lataa kuulokkeet säännöllisesti.**

Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta. Philips ja Philips-kilpituksia ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaisista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä. Kaikki muut yrityksen ja tuotenimet voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

UM\_TAT2139\_00\_FI\_V1.0

