

PHILIPS

Tařınabilir
Radyo

1000 Serisi

TAR1509



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın:
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2
	Emniyet	2
	İşitme güvenliği	2
	Bildirim	3
2	Taşınabilir Radyonuz	4
	Giriş	4
	Kutu içeriği	4
	Taşınabilir radyoya genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Pilleri takma	5
4	FM/AM radyo dinleyebilirsiniz	5
	Radyo istasyonlarını ayarlama	5
	Ses düzeyini ayarlama	5
	Kulaklığa bağlanma	5
5	Ürün bilgileri	6
6	Sorun Giderme	6

1 Önemli

Emniyet

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları önemseyin.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın. Üretici talimatlarına uygun olarak kurulum yapın.
- Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.
- Tüm servis hizmetleri için kalifiye servis personeline başvurun. Cihaz; cihaza sıvı dökülmesi veya üstüne herhangi bir nesnenin düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal çalışmaması veya düşürülmesi gibi herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis gereklidir.
- Pil kullanım UYARISI - Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya taşınabilir radyonun hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını önlemek için:
 - Tüm pillerin + ve - kutuplarını ünitede belirtildiği gibi doğru şekilde takın.
 - Ürün uzun süre kullanılmayacağı zaman pilleri çıkarın.
 - Pil; güneş ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Bu taşınabilir radyo, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Taşınabilir radyonun üzerine herhangi bir tehlike kaynağı (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.

İşitme güvenliği



Orta ses seviyesinde dinleyin:

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, kısa süreli maruziyetten sonra bile normal bir insanda işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında sesler üretebilir. Halihazırda bir dereceye kadar işitme kaybı olan kişiler için daha yüksek desibel aralıkları mevcuttur.
- Ses aldatıcı olabilir. Zamanla, işitme 'konfor seviyeniz' daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süre dinledikten sonra 'normal' görünen şey aslında oldukça gürültülü olabilir ve işitme duyunuza zarar verebilir. Bunu önlemek için, işitme duyunuzun uyarılmasından önce sesinizi güvenli bir seviyeye ayarlayın ve orada tutun.

Güvenli bir ses düzeyi oluşturmak için:

- Ses kontrolünüzü düşük bir ayarda getirin.
- Sesi, rahat ve bozulma olmadan duyana kadar kademeli olarak artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Güvenli olduğu düşünülen seviyelerde bile uzun süre sese maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Ekipmanınıza makul bir özen gösterin ve uygun molalar verin.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun:

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağladıkça ses seviyesini ayarlamaktan kaçının.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel tehlikeli durumlarda dikkatli kullanmalı veya geçici olarak kullanmayı bırakmalısınız. Motorlu araç kullanırken, bisiklet sürerken, kaykay kullanırken vs. kulaklıkları kullanmayın; trafikte tehlikeli durumlara neden olabilir ve birçok yerde yasal değildir.

Bildirim

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur. İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.



Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Bu ürün geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu sembol, ürünün ev atığı olarak atılmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için bulunduğunuz yerdeki elektrikli ve elektronik sını Yandırılmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

2 Taşınabilir Radyonuz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Giriş


Bu taşınabilir radyoyla

- FM/AM radyo dinleyebilirsiniz

Kutu içeriği


Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:

- Ana ünite
- Hızlı başlangıç rehberi
- Güvenlik kitapçığı
- Garanti

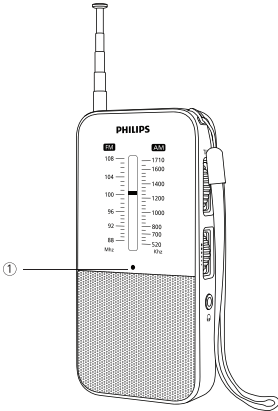

Taşınabilir radyoya genel bakış

- ① **LED Gösterge**
 - FM sinyalini kilitledikten sonra yanar.
- ② **Teleskopik anten**
 - FM alımını iyileştirir.
- ③ **TUNING**
 - FM/AM modunda bir istasyona ince ayar yapar.
- ④ **•••••**
 - ses seviyesini ayarlar.
- ⑤ **🎧**
 - 3,5 mm kulaklık soketi.
- ⑥ **ON/OFF ve Bant seçici**
 - seti açar/kapatır.
 - dalga bandını seçer: FM veya AM.
- ⑦ **Pil bölmesi**

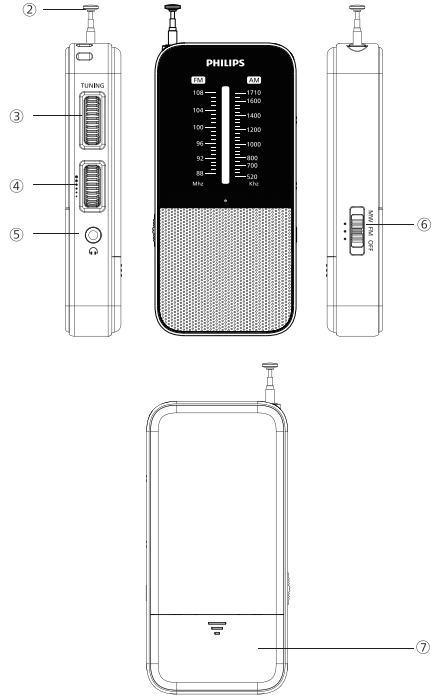

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla izleyin.


Pilleri takma



Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Piller kimyasal madde içerir, dolayısıyla düzgün şekilde atılmalıdır.
- Pil türlerini karıştırmayın (örneğin alkali karbon çinko ile). Set için yalnızca aynı tür piller kullanın.

2 adet AAA pili (sağlanmamıştır), kutupları (+/-) resimde gösterildiği gibi olacak şekilde takın.

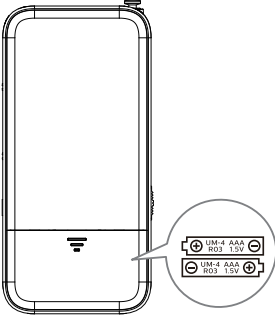

4 FM/AM radyo dinleyebilirsiniz



Not

- Radyo parazitini önlemek için taşınabilir radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Daha iyi alım seviyesi için, FM antenini tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

Radyo istasyonlarını ayarlama

- 1 Bant seçiciyi **FM** veya **AM** olarak ayarlayın.
- 2 **TUNING** kumandası ile istasyonunuzu seçin.
- 3 Radyoyu kapatmak için bant seçiciyi **OFF** konumuna getirin.

Ses düzeyini ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi kumandasını çevirin.

Kulaklığa bağlanma

Kulaklığı kulaklık soketine bağlayabilirsiniz.
-> Bu durumda hoparlörler kapatılır.

5 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir.

Güç

Pil türü	AAA boyutu (LR3)
Pil gerilimi	1,5 V
Pil sayısı	2

Ayarlayıcı/Alım/İletim

Ayarlayıcı bantları	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
---------------------	--------------------------------------

Ses

Ses sistemi	Mono
Ses seviyesi kumandası	Döner (analog)
Çıkış gücü	100 mW RMS

Bağlanabilirlik

Ses/Video çıkışı	Kulaklık (3,5 mm)
------------------	-------------------

Genel bilgiler

Boyutlar (G x Y x D)	56 x 118 x 22 mm
Ağırlık (Ana ünite)	96 g

6 Sorun Giderme



Dikkat

- Asla ürünün muhafazasını çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için cihazı asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Bu cihazı kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmezse Philips web sayfasını (www.philips.com/support) ziyaret edin. Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasına ulaşabildiğinizden emin olun.

Ses/güç yok

- Ses seviyesi ayarlanmamış
 - SES SEVİYESİNİ ayarlayın.
- Piller bitmiş/ hatalı takılmış
 - (Yeni) pilleri düzgün bir şekilde takın.
- Sete kulaklık bağlanmıştır
 - Kulaklığın bağlantısını kesin.

Kötü radyo alımı

- Güçsüz radyo sinyali
 - FM söz konusu olduğunda, en iyi alım seviyesi için teleskopik anteni uzatın, eğin ve döndürün. Sinyal çok güçlüyse uzunluğunu azaltın.
 - AM söz konusu olduğunda set, yerleşik bir anten kullanır. En iyi alım seviyesi için bu anteni, setin tamamını döndürerek yönlendirin.
 - Yeni piller taktığınız sırada, eski pilleri yenileriyle karıştırmayın.
 - Set uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın. Piller kimyasal madde içerir, dolayısıyla düzgün şekilde atılmalıdır.



2024©MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır. Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

Modeli: TAR1509/00_UM_V1.0

