

PHILIPS

Prijenosni radio

Seriya 2000

TAR2509



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
	Sigurnost u pogledu sluha	2
	Napomena	3
2	Vaš prijenosni radio	3
	Uvod	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Pregled prijenosnog radija	4
3	Počnite s radom	4
	Umetanje baterija	4
	Spajanje napajanja	4
4	Slušati FM/AM Radio	5
	Postavljanje radijske postaje	5
	Prilagodba glasnoće	5
	Povezivanje sa slušalicama	5
	Postavljanje zvuka	5
5	Informacije o proizvodu	6
6	Otklanjanje poteškoća	6

1 Važno

Sigurnost

- Pročitajte ove upute.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pridržavajte se uputa.
- Nemojte blokirati otvore za prozračivanje. Postavite ga u skladu s uputama proizvođača.
- Ne postavljajte ga u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijači, štednjaci ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji stvaraju toplinu.
- Zaštitite kabel za napajanje od gaženja ili prignječenja, osobito na kod utikača, na utičnicama i na mjestu gdje izlaze iz prijenosnog radija.
- Koristite samo dodatke/dodatnu opremu koje je preporučio proizvođač.
- Odspojite ovaj uređaj tijekom grmljavinske oluje ili ako ga ne planirate dugo upotrebljavati.
- Za servisiranje se obratite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje uređaja je potrebno kada se internetski radio ošteti na bilo koji način, poput kabela za napajanje ili utikača, ako je u uređaj radio prodrla tekućina ili neki predmet, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- Upotreba baterije - POZOR – Kako bi se spriječilo istjecanje baterije koje može rezultirati tjelesnim ozljedama, materijalnim oštećenjima ili oštećenjem prijenosnog radija:
 - Odgovarajuće postavite baterije u pogledu polova + i - kako su označeni na proizvodu.
 - Ako proizvod ne planirate koristiti duže vrijeme izvadite iz njega baterije.
 - Baterije se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što je sunčevo zračenje, vatra ili sl.
- Ovaj prijenosni radio ne smije se izlagati kapanju ili prskanju tekućina.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na prijenosni radio (npr. predmete napunjene tekućinom, upaljene svijeće).

Sigurnost u pogledu sluha



Slušajte umjerenom glasnoćom:

- Korištenje slušalica pri visokoj glasnoći može utjecati na vaš sluh. Ovaj proizvod može proizvoditi zvukove u rasponu decibela koji mogu i kod normalne osobe uzrokovati gubitak sluha, čak i pri izlaganju kraćem od jedne minute. Viši rasponi decibela namijenjeni su osobama koje su već pretrpjeli određeni gubitak sluha.
- Zvuk može biti varljiv. S vremenom se „razina udobnosti“ vašeg sluha navikava na veću glasnoću. Nakon duljeg slušanja, ono što zvuči „normalno“ zapravo može biti glasno i štetno za vaš sluh. Kako biste to spriječili, postavite glasnoću na sigurnu razinu prije nego što se vaš sluh na nju navikne i ostavite je na toj razini.

Kako postaviti sigurnu razinu glasnoće:

- Postavite točkić za kontrolu glasnoće na postavku niske razine.
- Polako povećavajte glasnoću dok ne čujete zvuk ugodno i jasno bez izobličenja.

Slušajte tijekom razumnog vremenskog razdoblja.

- Dugotrajno izlaganje zvuku, čak i na normalno „sigurnim“ razinama, može uzrokovati oštećenje sluha.
- Koristite vašu opremu na razuman način i pravite odgovarajuće stanke.

Prilikom uporabe slušalica se obavezno pridržavajte sljedećih smjernica:

- Slušajte na razumnoj razini glasnoće tijekom razumnog vremenskog razdoblja.
- Pazite da ne prilagodavate glasnoću dok vam se sluh prilagođava.
- Ne povećavajte razinu glasnoće toliko visoko da ne čujete što se zbiva oko vas.
- U potencijalno opasnim situacijama, oprezno koristite uređaj ili privremeno prekinite uporabu. Nemojte koristiti slušalice dok upravljate motornim vozilom, biciklirate, vozite skejtbord itd.; ovo može stvoriti opasnost u prometu i zabranjeno je u mnogim područjima.

Napomena

Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje. Ovime, tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED Direktive 2014/53/EU i Uredbe o radijskoj opremi Ujedinjenog Kraljevstva SI 2017 br. 1206. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na on www.philips.com/support.



Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske Zajednice za radio smetnje.



Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad, već se mora odnijeti na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i punjive baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom (EU) 2023/1542 koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnom sustavu za odvojeno prikupljanje električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

2 Vaš prijenosni radio

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/support.

Uvod

Pomoću ovog prijenosnog radija možete:

- slušati FM/AM radio


Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

- Glavni dio uređaja
- Kabeli za napajanje
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Jamstvo

Pregled prijenosnog radija

- ① **Teleskopska antena**
 - poboljšava FM prijem.
- ② **TUNING**
 - u FM/AM modu za fino ugađanje postaje.
- ③ **Glasnoća / Uključeno isključeno**
 - uključuje uređaj.
 - podešava razinu zvuka.
- ④ **Birač pojasa**
 - Odabira valno područje: FM ili AM .
- ⑤ **TONE**
 - odabir način rada NEWS ili MUSIC.
- ⑥ 
 - utičnica za slušalice od 3,5 mm.
- ⑦ **LED indikator**
 - Svijetli nakon zaključavanja FM signala.
- ⑧ **Pokazivač radio frekvencije**
- ⑨ **Pretnac za baterije**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

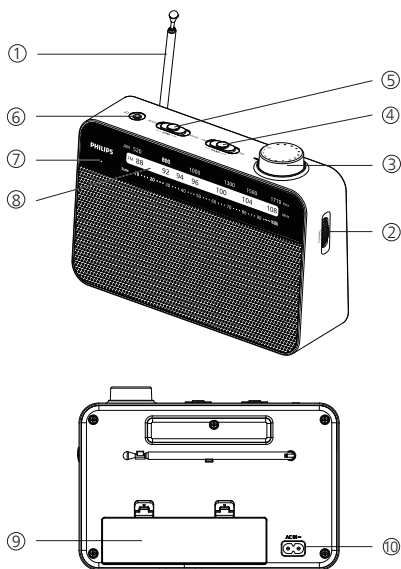

3 Počnite s radom

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja prema redoslijedu.


Umetanje baterija



Oprez

- Opasnost od eksplozije! Baterije držite podalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže kemijske tvari, pa ih treba pravilno zbrinjavati u otpad.
- Ne miješajte različite vrste baterija: npr. alkalne i cink-ugljične baterije. Za uređaj koristite samo baterije iste vrste.

Umetnite 2 x 1,5 V R20/UM1/D baterije (nisu isporučene) s ispravnim polaritetom (+/-) kako je prikazano.

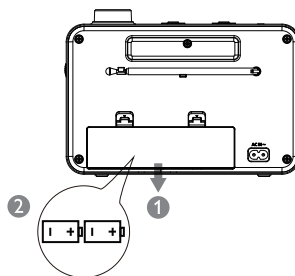

Spajanje napajanja

Spojite isporučeni AC kabel za napajanje na:

- utičnicu AC MAINS na glavnoj dio uređaja.
- zidnu utičnicu.




Oprez

- Opasnost od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani prijenosnog radija.
- Opasnost od električnog udara! Kad odspajate kabel za napajanje iz utičnice uvijek vucite za utikač. Nikad ne vucite za kabel.



Napomena

- Tipska pločica nalazi se na dnu prijenosnog radija.

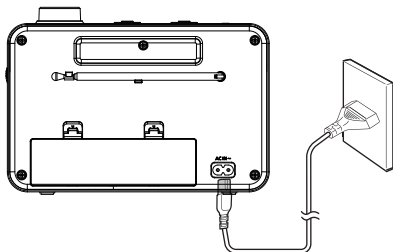

4 Slušati FM/AM Radio



Napomena

- Prijenosni radio držite podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radijske smetnje.
- Za bolji prijem u potpunosti izvucite i podesite položaj FM antene.

Postavljanje radijske postaje

- 1 Okrenite točkić za kontrolu glasnoću/uklj.-isklj. kako biste uključili uređaj.
- 2 Postavite birač pojasa na **FM** ili **AM**.
- 3 Odaberite svoju postaju pomoću točkića za kontrolu **TUNING**.
- 4 Za isključivanje radija, okrenute točkić za kontrolu glasnoće/uklj.-isklj. na **OFF**.

Prilagodba glasnoće

Podesite zvuk pomoću točkića za kontrolu glasnoće/uklj.-isklj.

Povezivanje sa slušalicama

Slušalice možete spojiti preko utičnice za slušalice.
-> Zvučnici se tada isključuju.

Postavljanje zvuka

Postavite birač tona na **News** ili **Music** način rada.

5 Informacije o proizvodu



Napomena

- Tehničke značajke mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Napajanje

Vrsta baterije	D VELIČINA (LR20)
Napon baterije	1,5 V
Broj baterija	2
AC ulaz	220-240 V 50-60 Hz

Tuner/prijem/prijenos

Opsezi tunera	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
---------------	--------------------------------------

Zvuk

Zvučni sustav	Mono
Kontrola glasnoće	Rotirajuća (analogna)
Izlazna struja	300 mW RMS

Povezivanje

Audio/video izlaz	Slušalice (3,5 mm)
-------------------	--------------------

Opće informacije

Dimenzije (Š × V × D)	210 x 149,5 x 67 mm
Težina (Glavni dio uređaja)	668 g

6 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj.

Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako poteškoća ostane neriješena, idite na web mjesto tvrtke Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate tvrtku Philips, pobrinite se da uređaj imate u blizini te su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li utikač za napajanje uređaja pravilno spojen.
- Provjerite ima li struje u toj utičnici.
- Baterije su možda prazne ili nepravilno umetnute.

-> Ispravno umetnite (nove) baterije.

Nema zvuka

- Podesite glasnoću.
- Provjerite jesu li slušalice spojene na uređaj. Ako jesu, odspojite slušalice.

Loš radijski prijem

- U potpunosti izvucite i podesite položaj radijske antene.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana. Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

TAR2509_UM_V1.0

