

PHILIPS

Prijenosni Radio

Serija 1000

TAR1509



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Bitno	2
	Sigurnost	2
	Sigurnost sluha	2
	Obavještenje	3
2	Vaš prijenosni radio	4
	Uvod	4
	Šta je u kutiji	4
	Kratak pregled prijenosnog radia	4
3	Započnimo	5
	Stavite baterije	5
4	Slušati FM/AM Radio	5
	Podesite radio stanice	5
	Podešavanje jačine zvuka	5
	Povezivanje sa slušalicama	5
5	Informacije o proizvodu	6
6	Rešavanje problema	6

1 Bitno

Sigurnost

- Pročitajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uredaj postavljati blizu izvora topote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Potrebno je servisiranje kada se aparat oštetи na bilo koji način, ako je prosuta tečnost ili ako su neki predmeti upali u aparat, ako je aparat bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili ako je pao.
- OPREZ pri korištenju baterije – Da spriječite curenje baterije koje može da dovede do tjelesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja prijenosnog radija:
 - Instalirajte sve baterije pravilno, + i - kao što je označeno na uređaju.
 - Uklonite bateriju kada uredaj ne koristite duži vremenski period.
 - Nemojte izlagati baterije prevelikoj topotli kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Ovaj prijenosni radio ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Nemojte stavljati nikakve izvore opasnosti na prijenosni radio (npr. predmete ispunjenje tečnošću, zapaljenje svijeće).

Sigurnost sluha



Slušajte pri umjerenoj jačini tona:

- Korištenje slušalica pri velikoj jačini zvuka može oštetiti vaš sluh. Ovaj proizvod može da proizvede zvuk u opsegu decibela koji mogu da dovedu do gubitka sluha kod normalne osobe, čak i ukoliko su izloženi manje od jednog minuta. Viši opsezi decibela namijenjeni su osobama koje su već iskusili neki gubitak sluha.
- Zvuk može da zavara. Vremenom se vaš prihvatljivi nivo sluha prilagodava većoj jačini tona. Tako da nakon nekog dužeg perioda, ono što zvuči "normalno", može zapravo da bude glasno i štetno za vaš sluh. Da biste se zaštitali od ovoga, podešite nivo jačine zvuka na bezbedan nivo prije nego što se vaš sluh prilagodi i ostavite ga na tome.

Da biste uspostavili siguran nivo jačine tona:

- Podesite kontrolu jačine tona na nisku postavku.
- Polako pojačavajte zvuk dok ga ne čujete udobno i jasno, bez izobiljenja.

Slušajte tokom razumnih vremenskih perioda:

- Dugo izlaganje zvuku, čak i na uobičajeno "sigurnim" nivoima, može prouzrokovati gubitak sluha.
- Obavezno koristite opremu razumno i pravite pauze.

Obevezno se pridržavajte sljedećih smernica prilikom korištenja svojih slušalica.

- Slušajte sa razumnom jačinom tona tokom razumnih vremenskih perioda.
- Budite oprezni da ne pojačavate ton kako se vaš sluh navikava.
- Ne pojačavajte ton toliko da ne možete čuti svoju okolinu.
- Budite oprezni prilikom korištenja ili privremeno prestanite sa korištenjem u potencijalno opasnim situacijama. Nemojte koristiti slušalice dok upravljate motornim vozilom, dok vozite bicikl, skejtboard itd.; to može da dovede do opasnosti u saobraćaju, a i nezakonito u mnogim pogledima.

Obavještenje

Ovaj proizvod je uskladen sa zahtjevima radio interferencije Evropske zajednice. Shodno tome, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama RED Direktive 2014/53/EU i Uredbe o radio opremi UK SI 2017 br. 1206. Deklaraciju o uskladenosti možete pronaći na www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je uskladen sa zahtjevima radio interferencije Evropske zajednice.



Ovaj proizvod je dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i da treba da se preda u odgovarajući centar za recikliranje. Slijedite lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije u normalni otpad iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u prevenciji negativnih posljedica na okolinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih posljedica po okolini i ljudsko zdravlje.

2 Vaš prijenosni radio

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrijte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod


Sa ovim prijenosnim radiom, možete

- slušati FM/AM radio

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Kratki vodič
- Sigurnosni list
- Garancija

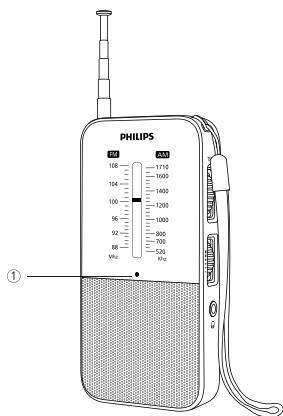

Kratak pregled prijenosnog radia

① LED indikator

- Zasvetli nakon zaključavanja FM signala.

② Teleskopska antena

- poboljšavanja FM prijem.

③ TUNING

- U FM/AM načinu, fino podešava stanicu.

④ •••••

- podešava nivo zvuka.


⑤

- 3,5 mm utičnica za slušalice.

⑥ ON/OFF i birač opsega

- uključuje/isključuje set.
- Bira frekventne opsege FM ili AM.

⑦ Dio za bateriju

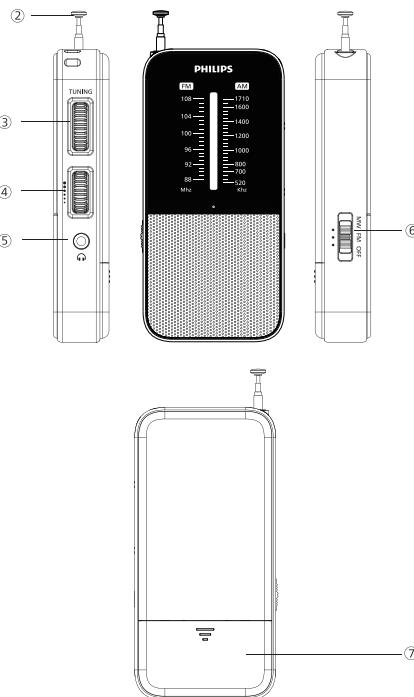

3 Započnimo

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.


Stavite baterije



Upozorenje

- Rizik od eksplozije! Baterije držite dalje od topote, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada nemojte da bacate baterije u vatu.
- Baterije sadrže hemijske supstance i zato treba da se pravilno odlažu.
- Nemojte miješati tipove baterija: npr. alkalne sa cink-ugljeničnim. Koristite samo baterije istog tipa u setu.

Stavite 2 AAA baterije (nisu dostavljene) sa ispravnim plaritetom (+/-) kao što je prikazano.

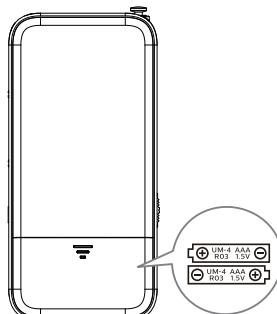

4 Slušati FM/AM Radio



Napomena

- Držite prijenosni radio dalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Za bolji prijem, potpuno izvucite i podešite položaj FM antene.

Podesite radio stanice

- 1 Podesite birač opsega na **FM** ili **AM**.
- 2 Odaberite svoju stanicu putem **TUNING** kontrole.
- 3 Da isključite radio, podesite birač opsega na **OFF**.

Podešavanje jačine zvuka

Okrežite kontrolu jačine zvuka kako biste podešili nivo zvuka.

Povezivanje sa slušalicama

Slušalice možete da povežete sa utičnicom za slušalice.

-> Zvučnici će se tada isključiti.

5 Informacije o proizvodu



Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Napajanje

Tip baterije AAA veličina (LR3)

Napon baterije 1,5 V

Broj baterija 2

Tjuner/Prijem/Prijenos

Frekvencijski opsezi FM 88 - 108 MHz
AM 520 - 1710 KHz

Zvuk

Zvučni sistem Mono

Kontrola jačine zvuka Rotacijski (analogni)

Izlazna snaga 100 mW RMS

Povezivanje

Audio/Video izlaz Slušalica (3,5 mm)

Opšte informacije

Dimenzije (Š x V x D) 56 x 118 x 22 mm

Težina (glavna jedinica) 96 g

6 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija bila važeća, nikada nemojte sami da popravljate uređaj.

Ako nađete na probleme pri korištenju ovog uređaja, provjerite sljedeće prije nego što odnesete u servis. Ako problem i dalje nije riješen, posetite Philips veb-stranicu (www.philips.com/support). Kada stupite u kontakt sa kompanijom Philips, vodite računa da se uređaj nalazi u blizini i da su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema zvuka/napajanja

- Jačina zvuka nije podešena
 - Prilagodite JAČINU ZVUKA.
- Baterije su prazne/nepravilno postavljene
 - Umetnите (nove) baterije pravilno.
- Slušalice su povezane na set
 - Isključite slušalice.

Loš radio prijem.

- Slab radio signal
 - Za FM, izvucite, nagnite i okrenite teleskopsku antenu za bolji prijem. Smanjite dužinu ako je signal previše jak.
 - Za AM, set koristi ugradenu antenu. Usmjerite ovu antenu za najbolji prijem podešavanjem cijelog seta.
 - Prilikom umetanja novih baterija, nemojte da pokušavate da mijesate stare baterije sa novim.
 - Izvadite baterije ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme. Baterije sadrže hemijske supstance i zato treba da se pravilno odlažu.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjeni bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

Model: TAR1509/00_UM_V1.0

