

PHILIPS

Prijenosni Radio

Seriya 2000

TAR2509



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Bitno	2
	Sigurnost	2
	Sigurnost sluha	2
	Obavještenje	3
2	Vaš prijenosni radio	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Kratak pregled prijenosnog radia	4
3	Započnimo	4
	Stavite baterije	4
	Povezivanje napajanja	4
4	Slušati FM/AM Radio	5
	Podesite radio stanice	5
	Podešavanje jačine zvuka	5
	Povezivanje sa slušalica	5
	Podesite ton	5
5	Informacije o proizvodu	6
6	Rešavanje problema	6

1 Bitno

Sigurnost

- Pročitajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Zaštitite kabl za napajanje od gaženja ili priklještenja, naročito kod utikača, pretinaca i tački gdje izlaze iz prijenosnog radija.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
- Usključite ovaj aparat iz napajanja tokom oluja s grmljavinom ili kada se ne koristi duži period vremena.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servis je potreban kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- OPREZ pri korištenju baterije – Da spriječite curenje baterije koje može da dovede do tjelesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja prijenosnog radija:
 - Instalirajte sve baterije pravilno, + i - kao što je označeno na uređaju.
 - Uklonite bateriju kada uređaj ne koristite duži vremenski period.
 - Nemojte izlagati baterije prevelikoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Ovaj prijenosni radio ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Nemojte stavljati nikakve izvore opasnosti na prijenosni radio (npr. predmete ispunjenje tečnošću, zapaljenje svijeeće).

Sigurnost sluha



Slušajte pri umjerenoj jačini tona:

- Korištenje slušalica pri velikoj jačini zvuka može oštetiti vaš sluh. Ovaj proizvod može da proizvede zvuk u opsegu decibela koji mogu da dovedu do gubitka sluha kod normalne osobe, čak i ukoliko su izloženi manje od jednog minuta. Viši opsezi decibela namijenjeni su osobama koje su već iskusili neki gubitak sluha.
- Zvuk može da zavarava. Vremenom se vaš prihvatljivi nivo sluha prilagođava većoj jačini tona. Tako da nakon nekog dužeg perioda, ono što zvuči "normalno", može zapravo da bude glasno i štetno za vaš sluh. Da biste se zaštitili od ovoga, podesite nivo jačine zvuka na bezbedan nivo prije nego što se vaš sluh prilagodi i ostavite ga na tome.

Da biste uspostavili siguran nivo jačine tona:

- Podesite kontrolu jačine tona na nisku postavku.
- Polako pojačavajte zvuk dok ga ne čujete udobno i jasno, bez izobličenja.

Slušajte tokom razumnih vremenskih perioda:

- Dugo izlaganje zvuku, čak i na uobičajeno "sigurnim" nivoima, može prouzrokovati gubitak sluha.
- Obavezno koristite opremu razumno i pravite pauze.

Obezbavno se pridržavajte sljedećih smernica prilikom korištenja svojih slušalica.

- Slušajte sa razumnom jačinom tona tokom razumnih vremenskih perioda.
- Budite oprezni da ne pojačavate ton kako se vaš sluh navikava.
- Ne pojačavajte ton toliko da ne možete čuti svoju okolinu.
- Budite oprezni prilikom korištenja ili privremeno prestatnite sa korištenjem u potencijalno opasnim situacijama. Nemojte koristiti slušalice dok upravljate motornim vozilom, dok vozite bicikl, skejtbord itd.; to može da dovede do opasnosti u saobraćaju, a i nezakonito u mnogim pogledima.

Obavještenje

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio interferencije Evropske zajednice. Shodno tome, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama RED Direktive 2014/53/EU i Uredbe o radio opremi UK SI 2017 br. 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio interferencije Evropske zajednice.



Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i da treba da se preda u odgovarajući centar za recikliranje. Slijedite lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije u normalni otpad iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u prevenciji negativnih posljedica na okolinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

2 Vaš prijenosni radio

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod

Sa ovim prijenosnim radiom, možete

- slušati FM/AM radio


Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Kablovi za napajanje
- Kratki vodič
- Sigurnosni list
- Garancija

Kratak pregled prijenosnog radia

- ① **Teleskopska antena**
 - poboljšavanja FM prijem.
- ② **TUNING**
 - U FM/AM načinu, fino podešava stanicu.
- ③ **Jačina zvuka Uključeno/isključeno**
 - uključite set.
 - podešava nivo zvuka.
- ④ **Birač opsega**
 - Bira frekventne opsege FM ili AM.
- ⑤ **TONE**
 - bira način za NEWS ili MUSIC.
- ⑥ 
 - 3,5 mm utičnica za slušalice.
- ⑦ **LED indikator**
 - Zasvetli nakon zaključavanja FM signala.
- ⑧ **Radio frekvencijski pokazivač**
- ⑨ **Dio za bateriju**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

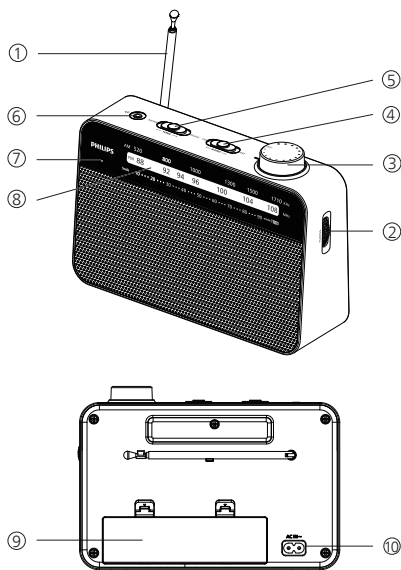

3 Započnimo

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.


Stavite baterije



Upozorenje

- Rizik od eksplozije! Baterije držite dalje od toplote, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada nemojte da bacate baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance i zato treba da se pravilno odlažu.
- Nemojte miješati tipove baterija: npr. alkalne sa cink-ugljeničnim. Koristite samo baterije istog tipa u setu.

Umetnite 2 x 1,5 V R20/UM1/D baterije (nisu dostavljene) sa ispravnim polaritetom (+/-) kao što je prikazano.

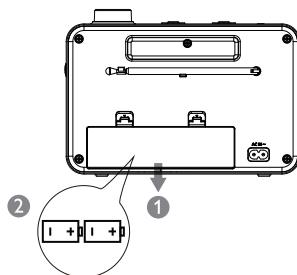

Povezivanje napajanja

Povežite dostavljeni kabl za napajanje AC / naizmjeničnom strujom na:

- utičnicu AC MAINS na glavnoj jedinici.
- zidnu utičnicu.




Upozorenje

- Rizik od oštećenja proizvoda! Vodite računa da napon napajanja odgovara vrijednosti napona napisanoj na stražnjoj ili donjoj strani prijenosnog radia.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete kabl za napajanje, uvijek izvlačite utikač iz utičnice. Nikada ne izvlačite kabl.



Napomena

- Pločica sa oznakom tipa uređaja nalazi se na dnu prijenosnog radija.

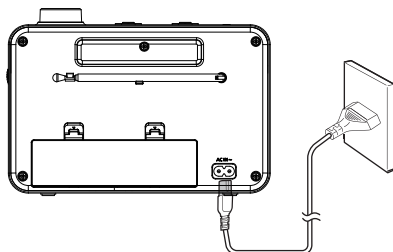

4 Slušati FM/AM Radio



Napomena

- Držite prijenosni radio dalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Za bolji prijem, potpuno izvucite i podesite položaj FM antene.

Podesite radio stanice

- 1 Uključite/isključite kontrolu za jačinu zvuka da uključite set.
- 2 Podesite birač opsega na **FM** ili **AM**.
- 3 Odaberite svoju stanicu putem **TUNING** kontrole.
- 4 Da isključite radio, okrenite kontrolu jačine zvuka Uključeno/isključeno na **OFF**.

Podešavanje jačine zvuka

Podesite zvuk sa kontrolom za jačinu zvuka Uključeno/isključeno.

Povezivanje sa slušalica

Slušalice možete da povežete sa utičnicom za slušalice.

-> Zvučnici će se tada isključiti.

Podesite ton

Podesite birač tona na izbor za **News** ili **Music** način.

5 Informacije o proizvodu



Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Napajanje

Tip baterije	D VELIČINA (LR20)
Napon baterije	1,5 V
Broj baterija	2
AC ulaz	220-240 V 50-60 Hz

Tjuner/Prijem/Prijenos

Frekvencijski opsezi	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
----------------------	--------------------------------------

Zvuk

Zvučni sistem	Mono
Kontrola jačine zvuka	Rotacijski (analogni)
Izlazna snaga	300 mW RMS

Povezivanje

Audio/Video izlaz	Slušalica (3,5 mm)
-------------------	--------------------

Opšte informacije

Dimenzije (Š x V x D)	210 x 149,5 x 67 mm
Težina (glavna jedinica)	668 g

6 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija bila važeća, nikada nemojte sami da popravljate uređaj. Ako naidete na probleme pri korištenju ovog uređaja, provjerite sljedeće prije nego što odnesete u servis. Ako problem i dalje nije riješen, posetite Philips veb-stranicu (www.philips.com/support). Kada stupite u kontakt sa kompanijom Philips, vodite računa da se uređaj nalazi u blizini i da su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Provjerite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmjeničnom strujom na uređaju.
 - Provjerite da li ima struje u utičnici.
 - Baterije su možda prazne ili su nepravilno umetnute.
- > Umetnite (nove) baterije ispravno.

Bez zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.
- Provjerite da li su slušalice povezane na set. Ako jesu, isključite slušalice.

Loš radio prijem.

- Potpuno izvucite i podesite položaj antene.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.