

PHILIPS

Tařınabilir
Radyo

2000 Serisi

TAR2509



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın:
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2
	Emniyet	2
	İşitme güvenliği	2
	Bildirim	3
2	Taşınabilir Radyonuz	3
	Giriş	3
	Kutu içeriği	3
	Taşınabilir radyoya genel bakış	4
3	Başlarken	4
	Pilleri takma	4
	Güce bağlama	4
4	FM/AM radyo dinleyebilirsiniz	5
	Radyo istasyonlarını ayarlama	5
	Ses düzeyini ayarlama	5
	Kulaklığa bağlanma	5
	Tone Ayarlama	5
5	Ürün bilgileri	6
6	Sorun Giderme	6

1 Önemli

Emniyet

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları önemseyin.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın. Üretici talimatlarına uygun olarak kurulum yapın.
- Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.
- Güç kablosunu üstünden geçilmeyecek veya özellikle fişler, prizler ve taşınabilir radyodan çıktığı noktalarda olmak üzere sıkışmayacak şekilde koruyun.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri / aksesuarları kullanın.
- Şimşekli fırtınalarda veya uzun süre kullanılmayacaksa bu cihazı fişten çekin.
- Tüm servis hizmetleri için kalifiye servis personeline başvurun. Cihaz, güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde, üzerine sıvı döküldüğünde veya nesne düştüğünde, cihaz yağmura ya da neme maruz kaldığında, normal olarak çalışmadığında veya düşürülmesi gibi herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis gereklidir.
- Pil kullanım UYARISI - Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya taşınabilir radyonun hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını önlemek için:
 - Tüm pillerin + ve - kutuplarını üniteye belirtildiği gibi doğru şekilde takın.
 - Ürün uzun süre kullanılmayacağı zaman pilleri çıkarın.
 - Pil; güneş ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Bu taşınabilir radyo, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Taşınabilir radyonun üzerine herhangi bir tehlike kaynağı (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.

İşitme güvenliği



Orta ses seviyesinde dinleyin:

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, kısa süreli maruziyetten sonra bile normal bir insanda işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında sesler üretebilir. Halihazırda bir dereceye kadar işitme kaybı olan kişiler için daha yüksek desibel aralıkları mevcuttur.
- Ses aldatıcı olabilir. Zamanla, işitme 'konfor seviyeniz' daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süre dinledikten sonra 'normal' görünen şey aslında oldukça gürültülü olabilir ve işitme duyunuza zarar verebilir. Bunu önlemek için, işitme duyunuzun uyarılmasından önce sesinizi güvenli bir seviyeye ayarlayın ve orada tutun.

Güvenli bir ses düzeyi oluşturmak için:

- Ses kontrolünüzü düşük bir ayara getirin.
- Sesi, rahat ve bozulma olmadan duyana kadar kademeli olarak artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Güvenli olduğu düşünülen seviyelerde bile uzun süre sese maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Ekipmanınıza makul bir özen gösterin ve uygun molalar verin.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun:

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağladıkça ses seviyesini ayarlamaktan kaçının.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel tehlikeli durumlarda dikkatli kullanmalı veya geçici olarak kullanmayı bırakmalısınız. Motorlu araç kullanırken, bisiklet sürerken, kaykay kullanırken vs. kulaklıkları kullanmayın; trafikte tehlikeli durumlara neden olabilir ve birçok yerde yasal değildir.

Bildirim

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur. İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.



Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Bu ürün geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Bu sembol, ürünün ev atığı olarak atılmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için bulunduğunuz yerdeki elektrikli ve elektronik sını Yandırılmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

2 Taşınabilir Radyonuz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Giriş

Bu taşınabilir radyoyla:

- FM/AM radyo dinleyebilirsiniz

Kutu içeriği

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:

- Ana ünite
- Güç kabloları
- Hızlı başlangıç rehberi
- Güvenlik kitapçığı
- Garanti

Tařınabilir radyoya genel bakıř

- ① **Teleskopik anten**
 - FM alımını iyileřtirir.
- ② **TUNING**
 - FM/AM modunda bir istasyona ince ayar yapar.
- ③ **Ses seviyesi / Açma kapatma**
 - seti açar.
 - ses seviyesini ayarlar.
- ④ **Bant seçici**
 - dalga bandını seçer: FM veya AM.
- ⑤ **TONE**
 - NEWS veya MUSIC modunu seçer.
- ⑥ **Headset**
 - 3,5 mm kulaklık soketi.
- ⑦ **LED Gösterge**
 - FM sinyali kilitledikten sonra yanar.
- ⑧ **Radyo Frekansı İřaretleyici**
- ⑨ **Pil bölmesi**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

3 Bařlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla izleyin.


Pilleri takma



Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneř ışığından veya ateřten uzak tutun. Pilleri asla ateře atmayın.
- Piller kimyasal madde içerir, dolayısıyla düzgün řekilde atılmalıdır.
- Pil türlerini karıřtırmayın (örneğin alkali karbon çinko ile). Set için yalnızca aynı tür piller kullanın.

2 adet 1,5 V R20/UM1/D pili (sağlanmamıřtır), kutupları (+/-) resimde gösterildiđi gibi olacak řekilde takın.

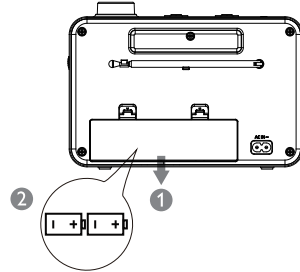

Güce bađlama

Verilen AC güç kablosunu ařađıdakilere bađlayın:

- ana üniteadaki AC MAINS yakına.
- duvar prizine.




Dikkat

- Ürün hasarı riski! Güç geriliminin tařınabilir radyonun arkasında veya altında yazılı gerilime karřılık geldiđinden emin olun.
- Elektrik çarpması riski! Güç kablosunu çıkarırken her zaman fiři prizden çekin. Asla kablodan çekmeyin.



Not

- Tıp plakası, taşınabilir radyonun alt kısmında bulunur.

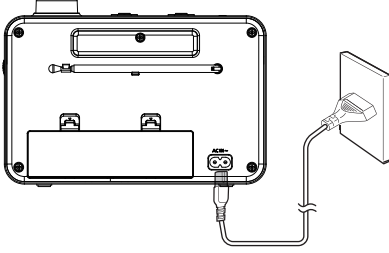

4 FM/AM radyo dinleyebilirsiniz



Not

- Radyo parazitini önlemek için taşınabilir radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Daha iyi alım seviyesi için, FM antenini tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

Radyo istasyonlarını ayarlama

- 1 Seti açmak için Ses Seviyesi/Açma kapatma kumandasını döndürün.
- 2 Bant seçiciyi **FM** veya **AM** olarak ayarlayın.
- 3 **TUNING** kumandası ile istasyonunuzu seçin.
- 4 Radyoyu kapatmak için Ses Seviyesi/Açma kapatma kumandasını **OFF** konumuna getirin.

Ses düzeyini ayarlama

Sesi Ses Seviyesi/Açma kapatma kumandası ile ayarlayın.

Kulaklığa bağlanma

Kulaklığı kulaklık soketine bağlayabilirsiniz.
-> Bu durumda hoparlörler kapatılır.

Tone Ayarlama

Haberler **veya Müzik** modunu seçmek için Tone seçiciyi ayarlayın.

5 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir.

Güç

Pil türü	D BOYUTU (LR20)
Pil gerilimi	1,5 V
Pil sayısı	2
AC giriř	220 - 240 V 50 - 60 Hz

Ayarlayıcı/Alım/İletim

Ayarlayıcı bantları	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
---------------------	--------------------------------------

Ses

Ses sistemi	Mono
Ses seviyesi kumandası	Döner (analog)
Çıkış gücü	300 mW RMS

Bağlanabilirlik

Ses/Video çıkışı	Kulaklık (3,5 mm)
------------------	-------------------

Genel bilgiler

Boyutlar (G x Y x D)	210 x 149,5 x 67 mm
Ağırlık (Ana ünite)	668 g

6 Sorun Giderme



Dikkat

- Asla ürünün muhafazasını çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için cihazı asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu cihazı kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmezse Philips web sayfasını (www.philips.com/support) ziyaret edin. Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasına ulaşabildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
 - AC prizinde güç olduğundan emin olun.
 - Piller bitmiş veya hatalı takılmış olabilir.
- > (Yeni) pilleri düzgün bir şekilde takın.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Kulaklığın setle bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlı ise kulaklığın bağlantısını kesin.

Kötü radyo alımı

- Anteni tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.



2024©MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır. Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

TAR2509_UM_V1.0

