

PHILIPS

Prenosni radio

1000 serija

TAR1509



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2
	Bezbjednost	2
	Sigurnost sluha	2
	Obavještenje	3
2	Vaš Prenosni radio	4
	Uvod	4
	Šta je u kutiji	4
	Pregled prenosnog radija	4
3	Prvi koraci	5
	Instaliranje baterija	5
4	Slušati FM/AM radio	5
	Traženje radio stanice	5
	Podešavanje jačine zvuka	5
	Povezivanje slušalica	5
5	Informacije o aparatu	6
6	Riješavanje problema	6

1 Važno

Bezbjednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju. Postavite u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uredaj postavljati blizu izvora topote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode topotu.
- Servisiranje prepustite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uredaj oštećen na bilo koji način, ako je tečnost prosutila ili su predmeti pali na uredaj, ako je uredaj izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je pao.
- OPREZ vezan uz upotrebu baterije - Da biste sprječili curenje baterije što može da dovede do povrede na tijelu ili oštećenja prenosnog radija:
 - Postavite sve baterije ispravno, + i - kako je označeno na aparatu.
 - Uklonite bateriju kada aparat ne koristite duže vrijeme.
 - Nemojte izlagati bateriju prevelikoj topoti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Ovaj prenosni radio ne smije se izlagati kapanju ili prskanju.
- Nemojte da postavljate bilo kakve izvore opasnosti na prenosni radio (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svijeće).

Sigurnost sluha



Slušajte na srednjoj jačini:

- Upotreba slušalica na visokoj jačini može da ošteći vaš sluh. Ovaj proizvod može da proizvede zvukove u opsezima decibela koji mogu da uzrokuju gubitak sluga za normalno lice, čak i za izlaganje kraće od jedne minute. Viši opsezi decibela nude se za one koji su već iskusili neki gubitak sluga.
- Zvuk može prevariti. S vremenom vaša „udobnost slušanja“ prilagodava se višim jačinama zvuka. Dakle, nakon dužeg slušanja, ono što zvuči „normalno“ može, ustvari, biti glasno i štetno po vaš sluh. Da biste se zaštitali od ovog, postavite jačinu na bezbjedan nivo prije nego se vaš sluh prilagodi i ostavite ga tu.

Da biste uspostavili bezbjedan nivo jačine:

- Postavite svoju kontrolu jačine na niske postavke.
- Lagano pojačajte zvuk dok ga ne budete čuli udobno i jasno, bez iskrivljenja.

Slušajte zvuk tokom razumnog vremenskog perioda:

- Producirano izlaganje zvuku, čak i na nivoima koji su inače „bezbjedni“ takođe može da uzrokuje gubitak sluga.
- Budite sigurni da razumno koristite opremu i uzimate odgovarajuće pauze.

Pazite da uzmete u obzir sljedeće smjernice kada koristite svoje slušalice:

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da ne podešavate jačinu zvuka kako se sluh prilagodava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mjere da ne čujete šta se dešava oko vas.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti upotrebu u potencijalno opasnim situacijama. Nemojte da koristite slušalice dok upravljate motorizovanim vozilom, biciklom, skejt bordom, itd.; to može da uzrokuje opasnost u prometu u mnogim područjima.

Obavještenje

Ovaj proizvod je uskladen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice. Ovim TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim uredbama direktive RED 2014/53/EU i uredbama o radio opremi Velike Britanije SI 2017 br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je uskladen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice.



Vaš aparat je osmišljen i proizведен od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol znači da proizvod ne smije da se baca kao kućni otpad i treba da se dostavi odgovarajućoj ustanovi za sakupljanje radi recikliranja. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada nemojte odlagati proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnim sistemima za odvojeno sakupljanje radi električnog i elektronskog sistema sakupljanja i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

2 Vaš Prenosni radio

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod



Sa ovim prenosnim radiom možete:

- slušati FM/AM radio

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Kratki vodič
- Dokument o bezbjednosti
- Garancija

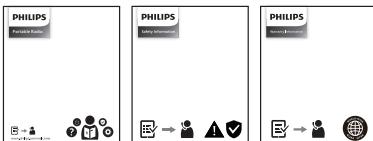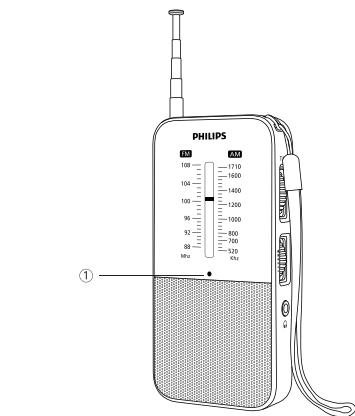

Pregled prenosnog radija

① LED Lampica

- Zasvijetli nakon zaključavanja FM signala.

② Teleskopska antena

- Poboljšavan prijem FM-a.

③ TUNING

- U FM/AM načinu, fino podešava stanicu.

④ • • • • •

- Podesite nivo zvuka.


⑤ 🔈

- Utičnica za slušalice od 3,5 mm.

⑥ Birač za ON/OFF i birač opsega

- Uključuje/isključuje set.
- odabire valno područje: FM ili AM.

⑦ Odjeljak za bateriju

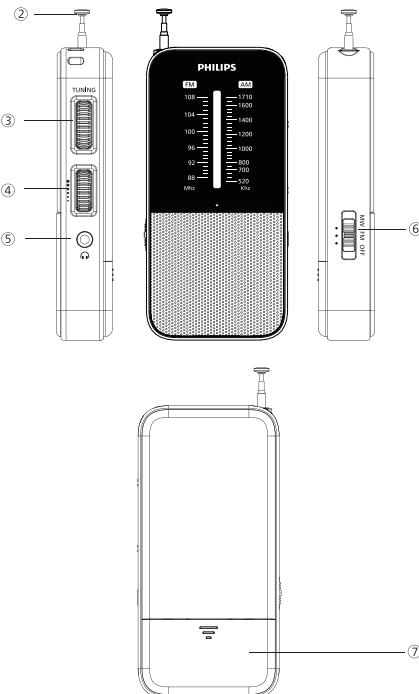

3 Prvi koraci

Uvijek pratite redoslijedom uputstva u ovom poglavlju.


Instaliranje baterija



Oprez

- Rizik od eksplozije! Ne izlažite baterije toplosti, sunčevoj svjetlosti ili vatri. Nikada ne bacajte baterije u vatu.
- Baterije sadrže hemijske supstance, pa ih morate pravilno odlagati.
- Nemojte da mijenjate vrste baterija: npr. alkalne s ugljičnim cinkom. Za set koristite samo baterije iste vrste.

Umetnute 2 AAA baterije (nisu uključene) s ispravnim polaritetom (+/-) kao što je prikazano na ilustraciji.

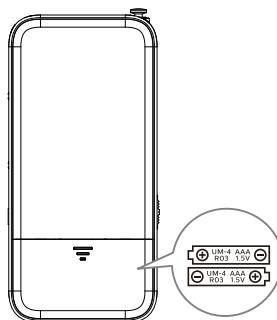

4 Slušati FM/AM radio



Bilješka

- Držite prenosni radio dalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbjegli radio interferencije.
- Za optimalan prijem u potpunosti izvucite i prilagodite poziciju FM antene.

Traženje radio stanice

- 1 Postavite birač opsega na **FM** ili **AM**.
- 2 Odaberite svoju stanicu upotrebom kontrole **TUNING**.
- 3 Za isključivanje radija postavite birač opsega na **OFF**.

Podešavanje jačine zvuka

Okrenite kontrolu jačine da biste podesili nivo zvuka.

Povezivanje slušalica

Možete da povežete slušalice na utičnicu za slušalice.

-> Tada će se zvučnici isključiti.

5 Informacije o aparatu



Bilješka

- Informacije o aparatu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Napajanje

Tip baterije	AAA veličina (LR3)
Voltaža baterije	1,5 V
Broj baterija	2

Tjuner/Prijem/Prenos

Opsezi za tjuner	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
------------------	--------------------------------------

Zvuk

Sistem zvuka	Mono
Kontrola jačine zvuka	Okretno (analogno)
Izlazna snaga	100 mW RMS (stvarne muzičke snage)

Mogućnost povezivanja

Audio/Video izlaz	Slušalice (3,5 mm)
-------------------	--------------------

Opšte informacije

Dimenzije (Š x V x D)	56 x 118 x 22 mm
Težina (Glavne jedinice)	96 g

6 Riješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako naiđete na problem pri korišćenju aparata, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Nema zvuka/napajanja

- Jačina nije podešena
 - Prilagodite JAČINU zvuka.
- Baterije su istrošene/ neispravno postavljene
 - Umetnите (nove) baterije ispravno.
- Slušalice su povezane na set
 - Odspojite slušalice.

Slab radio prijem

- Slab signal radija
 - Za FM produžetak, nagnite i okrenite teleskopsku antenu za najbolji prijem. Smanjite njegovu dužinu ako je signal prejak.
 - Za AM, set koristi ugrađenu antenu. Usmjerite ovu antenu za najbolji prijem okretanjem cijelog seta.
 - Kada umećete nove baterije ne pokušavajte da mijenjate stare baterije s novima.
 - Uklonite baterije ako se set neće koristiti duže vremena. Baterije sadrže hemijske supstance, pa ih morate pravilno odlagati.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

Model: TAR1509/00_UM_V1.0

