

PHILIPS

Bærbar radio

1000 -serien

TAR1509



Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på:
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktig	2
	Sikkerhet	2
	Hørselssikkerhet	2
	Merk	3

2	Din bærbare radio	4
	Introduksjon	4
	Eskens innhold	4
	Oversikt over den bærbare radioen	4

3	Slik kommer du i gang	5
	Sett inn batteriene	5

4	Lytt til FM/AM-Radio	5
	Still inn radiostasjoner	5
	Juster volumet	5
	Koble til hodetelefoner	5

5	Produktinformasjon	6
---	--------------------	---

6	Feilsøking	6
---	------------	---

1 Viktig

Sikkerhet

- Les disse instruksjonene.
- Ta hensyn til alle advarslene.
- Følg alle instruksjoner.
- Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjer.
- Ikke installer nær varmekilder, som radiatorer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Overlat all service til kvalifisert fagperson. Service er påkrevd når utstyret har blitt skadet på noen måte, væske har blitt sølt eller gjenstander har falt ned i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal eller har falt ned.
- **FORSIKTIG** ved bruk av batteriet: For å forhindre batterilekkasje som kan føre til personskaade, skade på eiendom eller skade på den bærbare radioen:
 - Sett inn alle batterier på riktig måte, + og - som merket på enheten.
 - Ta ut batteriene når enheten ikke skal brukes over lengre tid.
 - Batteriet skal ikke utsettes for sterk varme, f.eks. solskinn, brann eller lignende.
- Denne bærbare radioen skal ikke utsettes for drypp eller sprut.
- Ikke plasser noen farekilder på den bærbare radioen (f.eks. væskefylte gjenstander, tente stearinlys).

Hørselssikkerhet



Lytt med moderat volum:

- Bruk av hodetelefoner med høyt volum kan skade hørselen din. Dette produktet kan generere lyder i desibelområder som kan forårsake hørselsskader hos en normal person, selv etter bare ett minutts eksponering. Høyere desibelområder er tilgjengelige for personer som tidligere har opplevd hørselstap.
- Lyd kan være villedende. Over tid vil "komfortnivået" til hørselen din tilpasse seg høyere lydnivåer. Så etter lang tids lytting kan det som ser ut til å være "normalt", bli høyt og skadelig for hørselen din. For å unngå dette bør du justere volumet til et trygt nivå før hørselen tilpasser seg, og la det være der.

Slik etablerer du et trygt volumnivå:

- Sett volumkontrollen på en lav innstilling.
- Øk lyden sakte til du kan høre den komfortabelt og tydelig uten distorsjon.

Lytt i rimelige tidsperioder:

- Langvarig eksponering for lyd, selv ved "trygge" nivåer, kan føre til hørselstap.
- Sørg for at du bruker utstyret ditt på en ansvarlig måte og tar tilstrekkelig med pauser.

Følg følgende retningslinjer når du bruker hodetelefonene:

- Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig tidsperiode.
- Pass på at du ikke endrer volumet etter hvert som hørselen din blir bedre.
- Unngå å skru volumet så høyt at du ikke kan høre det som foregår rundt deg.
- Vær forsiktig når du bruker utstyret, eller stopp bruken midlertidig under potensielt farlige forhold. Ikke bruk hodetelefoner mens du kjører et motorisert kjøretøy, sykler, står på skateboard eller gjør noe annet som kan utgjøre en trafikkfare; dette er forbudt i mange regioner.

Merk

Dette produktet er i samsvar med EFs krav til radiointerferens. TP Vision Europe B.V. erklærer herved at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Du kan finne samsvarserklæringen på www.philips.com/support.



Dette produktet er i samsvar med EFs krav til radiointerferens.



Dette produktet er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette merket indikerer at produktet ikke skal kastes som vanlig husholdningsavfall, men leveres til et egnet innsamlingssted for resirkulering. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av (EU) 2023/1542 og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Finn ut mer om ditt lokale system for separat innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, samt batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.

2 Din bærbare radio

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr registrerer du produktet ditt på www.philips.com/support.

Introduksjon



Med denne bærbare radioen kan du:

- lytt til FM/AM-radio

Eskens innhold


Sjekk og identifiser innholdet i pakken:

- Hovedenheten
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhetsark
- Garanti

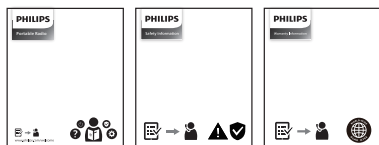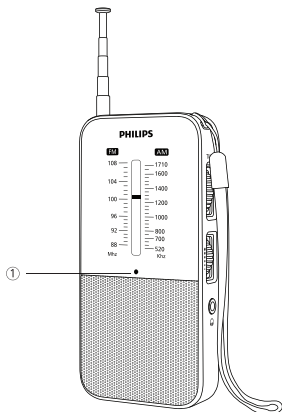

Oversikt over den bærbare radioen

- ① **LED-Indikator**
 - Lyser opp etter låsing av FM-signal.
- ② **Teleskopantenne**
 - forbedrer FM-mottaket.
- ③ **TUNING**
 - i FM/AM -modus, fininnstiller en stasjon.
- ④ ●●●●●
 - justerer lydnivået.
- ⑤ 
 - 3,5 mm hodetelefonkontakt.
- ⑥ **ON/OFF- og båndvelger**
 - slår apparatet på/av.
 - velger bølgebånd: FM eller AM.
- ⑦ **Batteriom**

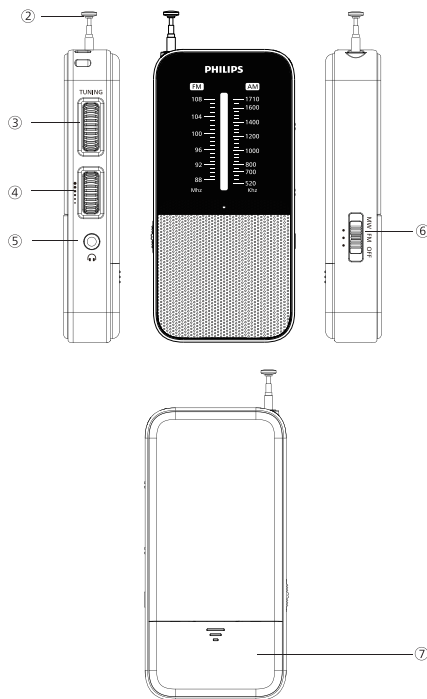

3 Slik kommer du i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.


Sett inn batteriene



Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Hold batteriene borte fra varme, solskinn eller ild. Kast aldri batteriene i en brann.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer, så de må kastes på riktig måte.
- Ikke bland batterityper, f.eks. alkaliske batterier med kullsink. Bruk kun batterier av samme type til settet.

Sett inn 2 AAA-batterier (medfølger ikke) med riktig polaritet (+/-) som illustrert.

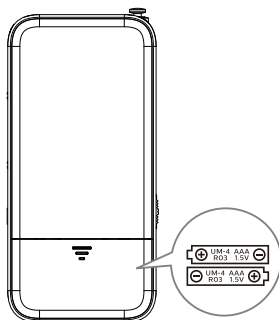

4 Lytt til FM/AM-Radio



Merk

- Hold den bærbare radioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- For bedre mottak, trekk ut FM-antennen helt og juster dens posisjon.

Still inn radiostasjoner

- 1 Still båndvelgeren på **FM** eller **AM**.
- 2 Velg stasjonen ved hjelp av **TUNING**-kontrollen.
- 3 For å slå av radioen, setter du båndvelgeren til **OFF**.

Juster volumet

Vri på volumkontrollen for å justere lydnivået.

Koble til hodetelefoner

Du kan koble hodetelefoner til hodetelefonkontakten.

-> Høytalerne vil da bli slått av.

5 Produktinformasjon



Merk

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Strøm

Batteritype	AAA-størrelse (LR3)
Batteriets spenning	1,5 V
Antall batterier	2

Tuner/mottak/overføring

Tunerbånd	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
-----------	--------------------------------------

Lyd

Lydsystem	Mono
Volumkontroll	Roterende (analog)
Utgangseffekt	100 mW RMS

Tilkoblingsmuligheter

Lyd-/videoutgang	Hodetelefoner (3,5 mm)
------------------	------------------------

Generell informasjon

Mål (B x H x D)	56 x 118 x 22 mm
Vekt (hovedenhet)	96 g

6 Feilsøking



Advarsel

- Aldri fjern kassen til dette produktet.

For å opprettholde garantien må du aldri prøve å reparere enheten selv.

Hvis du får problemer når du bruker denne enheten, må du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan du gå til Philips webside (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, må du sjekke at enheten er i nærheten og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelige.

Ingen lyd/strøm

- Volumet er ikke justert
 - Justere lydstyrken.
- Batteriene er utladet/ feil innsatt
 - Sett inn (nye) batterier på riktig måte.
- Hodetelefoner koblet til apparatet
 - Koble fra hodetelefonene.

Dårlig radiomottak

- Svakt radiosignal
 - For FM, trekk ut, hell og vri teleskopantennen for best mulig mottak. Reduser lengden hvis signalet er for sterkt.
 - For AM bruker apparatet en innebygd antenne. Rett inn denne antennen for best mulig mottak ved å dreie hele apparatet.
 - Når du setter inn nye batterier, må du ikke prøve å blande de gamle batteriene med de nye.
 - Ta ut batteriene hvis apparatet ikke skal brukes på lang tid. Batterier inneholder kjemiske stoffer, så de må kastes på riktig måte.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Philips og Philips Shield-emblemet er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og er under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limited eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.

Modell: TAR1509/00_UM_V1.0

