

PHILIPS

Hordozható
rádió

2000-es sorozat

TAR2509



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és kérjen tőlünk segítséget:
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos	2
	Biztonság	2
	Hallásvédelem	2
	Nyilatkozatok	3
2	A hordozható rádiója	3
	Bevezetés	3
	A csomag tartalma	3
	A hordozható rádió áttekintése	4
3	Első lépések	4
	Szerelje be az elemeket	4
	Csatlakoztatás a tápfeszültségre	4
4	Hallgathat FM/AM Rádiót	5
	Hangolás a rádióállomásokra	5
	Állítsa be a hangerőt	5
	A fejhallgató csatlakoztatása	5
	Hangnem beállítása	5
5	Termékinformációk	6
6	Hibaelhárítás	6

1 Fontos

Biztonság

- Olvassa el ezeket az utasításokat.
- Tartsa szem előtt a figyelmeztetéseket.
- Kövesse az összes utasítást.
- Ne zárja el a szellőző nyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
- Ne telepítse hőforrások közelében, mint például radiátorok, fűtőregiszterek, sütők, vagy egyéb hő kibocsátó eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe.
- Védje a tápkábelt a rálépéstől vagy becsípődéstől, különösen a dugaljknál, a konnektoroknál és azon a ponton, ahol kilép a hordozható rádióból.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja.
- Húzza ki a készüléket a konnektorból villámlás idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Minden szervizelést bízjon a képzett szervizelést végző személyzetre. Szervizelésre akkor van szükség, ha az eszköz bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a csatlakozó, ha ráömlött valamilyen folyadék vagy tárgyak estek az eszközbe, ha esőnek vagy nedvességnek lett kitéve, ha az eszköz nem működik rendeltetésszerűen vagy leesett.
- Az akkumulátor használata VIGYÁZAT - Az akkumulátor szivárgásának megelőzése érdekében, amely testi sérülést, anyagi kárt vagy a hordozható rádió károsodását eredményezheti:
 - Az összes akkumulátort a + és - jeleknek megfelelően helyezze be.
 - Ha hosszú ideig nem használja az eszközt, akkor távolítsa el az akkumulátort.
 - Az akkumulátort nem szabad túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak kitenni.
- Ezt a hordozható rádiót nem szabad csepegésnek vagy fröccsenésnek kitenni.
- Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a hordozható rádióra (pl. folyadékkal töltött tárgyakat, égő gyertyákat).

Hallásvédelem



Hallgassa mérsékelt hangerőn:

- A fejhallgató nagy hangerőn történő használata károsíthatja a hallását. Ez a termék olyan decibel-tartományba eső hangokat produkálhat, amelyek egy normális embernél halláskárosodást okozhatnak, még egy percnél rövidebb ideig tartó expozíció esetén is. A magasabb decibel-tartományokat azok számára ajánljuk, akiknek már van halláskárosodásuk.
- A hang megtévesztő lehet. Idővel a hallás kényelmi szintje alkalmazkodik a nagyobb hangerőhöz. Tehát hosszabb hallgatás után, ami normálisan hangzik, valójában hangos és káros lehet a hallásra. Ez ellen úgy védekezhet, hogy a hallása alkalmazkodása előtt állítsa be a hangerőt egy biztonságos szintre, és hagyja ott.

Biztonságos hangerőszint beállítása:

- Állítsa a hangerőszabályzót alacsonyra.
- Lassan növelje a hangot, amíg kényelmesen és tisztán, torzítás nélkül nem hallja.

Hallgasson ésszerű ideig:

- A hosszan tartó hangterhelés, még az általában biztonságos szinteken is, szintén halláskárosodást okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy ésszerűen használja a felszerelését, és tartson megfelelő szüneteket.

A fejhallgató használata közben tartsa be az alábbi utasításokat:

- Csak megfelelő hangerővel, és ne túl hosszú ideig használja a fejhallgatót.
- Vigyázzon, hogy ne állítsa be a hangerőt, mivel a hallása alkalmazkodik.
- Ne hangosítsa fel annyira a fejhallgatót, hogy ne hallja a környezetét.
- Potenciálisan veszélyes helyzetekben óvatosan kell használni, vagy átmenetileg abba kell hagyni a használatát. Ne használjon fejhallgatót motoros jármű működtetése, kerékpározás, gördeszkázás stb. közben; ez forgalmi veszélyt jelenthet, és sok területen illegális.

Nyilatkozatok

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádió interferenciás követelményeknek. A TP Vision Europe B.V. ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU RED irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az Egyesült Királyság SI 2017 Sz. 1206 rádióberendezési szabályzatának. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádió interferenciás követelményeknek.



Ezt a terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem dobható ki háztartási hulladékként, és megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani. Tartsa be a vonatkozó helyi szabályokat, és soha ne dobja a háztartási hulladékba a terméket és a tölthető akkumulátorokat. Az elhasznált termék és akkumulátorok megfelelő megsemmisítése segít megelőzni a káros környezeti és egészségügyi hatásokat.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a (EU) 2023/1542 európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok helyi elkülönített gyűjtési rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

2 A hordozható rádiója

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási támogatás, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.

Bevezetés

Ezzel a hordozható rádióval

- hallgathat FM/AM rádiót



A csomag tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

- Főegység
- Tápkábelek
- Rövid útmutató
- Biztonsági lap
- Jótállás

A hordozható rádió áttekintése

- ① **Teleszkópos antenna**
 - javítja az FM jel fogadását.
- ② **TUNING**
 - FM/AM üzemmódban finomhangol egy állomást.
- ③ **Hangerő /Be ki**
 - a készülék bekapcsolásához.
 - beállítja a hangszintet.
- ④ **Sávválasztó**
 - kiválasztja a hullámsávot: FM vagy AM.
- ⑤ **TONE**
 - kiválasztja a NEWS vagy a MUSIC módot.
- ⑥ 
 - 3,5 mm-es fejhallgató aljzat.
- ⑦ **LED jelzőfény**
 - Világít az FM-jel rögzítése után.
- ⑧ **Rádiófrekvenciás mutató**
- ⑨ **Elemrekesz**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

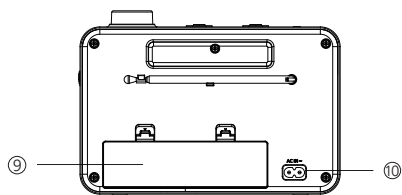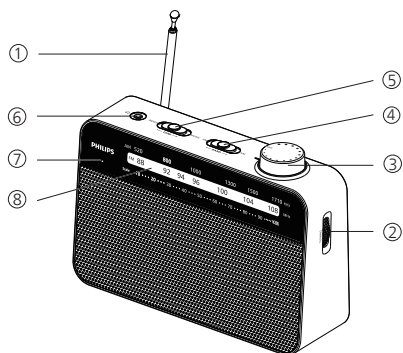

3 Első lépések

Mindig egymás után kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat.


Szerelje be az elemeket



Vigyázat

- Robbanásveszély! Tartsa az elemeket hőtől, napfénytől és tűztől távol. Soha ne dobja az elemeket tűzbe.
- Az elemek kémiai anyagokat tartalmaznak, ezért azokat megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ne keverje az elemtípusokat: pl. lúgos és szén-cink elemeket. Csak azonos típusú elemeket használjon a készülékhez.

Helyezzen be 2 db 1,5 V-os R20/UM1/D elemet (nem tartozék) a megfelelő polaritással (+/-) az ábrának megfelelően.

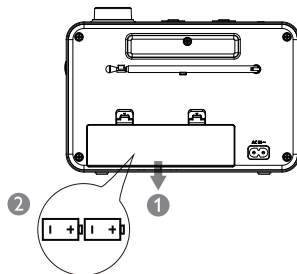

Csatlakoztatás a tápfeszültségre

Csatlakoztassa a mellékelt AC tápkábel:

- a főegység hálózati csatlakozójához.
- a fali konnektorba.




Vigyázat

- A termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a hordozható rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültségnek.
- Áramütés veszélye! A tápkábel kihúzásakor mindig húzza ki a dugót a konnektorból. Soha ne húzza meg a kábel.



Megjegyzés

- A típustábla a hordozható rádió alján található.

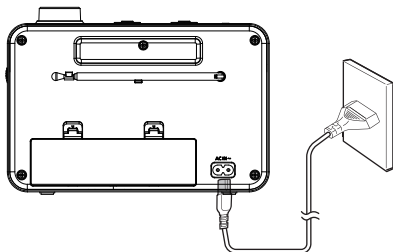

4 Hallgathat FM/AM Rádiót



Megjegyzés

- A rádiózavarok elkerülése érdekében tartsa a hordozható rádiót más elektronikus készülékektől távol.
- A jobb vétel érdekében teljesen húzza ki és állítsa be az FM-antenna helyzetét.

Hangolás a rádióállomásokra

- 1 Kapcsolja be a Hangerő/Be ki vezérlőt a készülék bekapcsolásához.
- 2 Állítsa a sávválasztót **FM** vagy **AM** értékre.
- 3 Válassza ki az állomását a **TUNING** vezérlővel.
- 4 A rádió kikapcsolásához kapcsolja a Hangerő/Be ki vezérlőt **OFF** állásba.

Állítsa be a hangerőt

Állítsa be a hangot a Hangerő be/ki vezérlővel.

A fejhallgató csatlakoztatása

A fejhallgató lizathoz fejhallgatót csatlakoztathat.
-> A hangszórók ekkor kikapcsolódnak.

Hangnem beállítása

Állítsa a Hangnemválasztót a **News** vagy a **Music** mód kiválasztásához.

5 Termék információk



Megjegyzés

- A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Táp

Akkumulátor típusa	D MÉRET (LR20)
Elemfeszültség	1,5 V
Elemek száma	2
Hálózati bemenet	220-240 V 50-60 Hz

Hangoló/Jelvevő/Átvivő

Hangolósávok	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
--------------	--------------------------------------

Hang

Hangrendszer	Mono
Hangerőszabályozás	Forgó (analóg)
Kimeneti teljesítmény	300 mW RMS

Csatlakozás

Hang/Videó kimenet	Fejhallgató (3,5 mm)
--------------------	----------------------

Általános információk

Méretek (Sz x M x Átm)	210 x 149,5 x 67 mm
Súly (főegység)	668 g

6 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- A termék burkolatát soha ne távolítsa el.

A garancia érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

Ha a készülék használata során problémák merülnek fel, ellenőrizze a következő pontokat, mielőtt szervízt kérne. Ha a probléma továbbra is megoldatlan, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Ha kapcsolatba lép a Philips-szel, győződjön meg róla, hogy a készülék a közelben van, és a modellszám és a sorozatszám rendelkezésre áll.

Nincs tápfeszültség

- Győződjön meg róla, hogy a készülék hálózati csatlakozója megfelelően van-e csatlakoztatva.
 - Győződjön meg róla, hogy a hálózati aljzaton van-e áram.
 - Lehet, hogy az elemek lemerültek vagy rosszul vannak behelyezve.
- > Helyesen helyezze be az (új) elemeket.

Nincs hang

- A hangerő beállítása.
- Ellenőrizze, hogy a fejhallgató csatlakoztatva van-e a készülékhez. Ha igen, húzza ki a fejhallgatót.

Rossz rádiójel

- Teljesen húzza ki és állítsa be az antenna helyzetét.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.